

STREAM®

Google TV

دليل الاستخدام /

User manual / Manuel d'utilisation /
Manual del usuario / Manual do usuário /
Manuale d'uso / Benutzerhandbuch



- شكر و ترحيب.....3
- ضبط جهاز Google TV الخاص بك وجهاز التحكم عن بُعد.....4
1. بعد استلام جهاز Google TV الخاص بك ، ستحتاج إلى ضبطه.....4
2. بدء الإعداد.....4
3. أكمل الإعداد باستخدام تطبيق Home.....4
- استخدام جهاز التحكم عن بُعد.....5
- ما الذي يظهر على شاشة الرئيسية لجهاز Google TV.....6
1. ما ستجده.....6
- إضافة حسابات على Google TV.....7
1. إضافة حساب.....7
2. اختيار الحساب.....7
3. حذف حسابك إذا لم تتمكن من استخدام تلفازك.....7
4. إنشاء حساب للأطفال.....8
- الإعدادات.....9
1. القنوات والمداخل.....9
2. الشبكة والإنترنت.....9
3. النظام.....9
4. حول الجهاز.....10
5. إعادة ضبط المصنع.....10
- إعداد مصدر التلفاز.....10
- ربط أجهزة Bluetooth بـ Google TV.....11
1. ربط جهاز Bluetooth.....11
2. إعادة توصيل جهاز مُقترن من قبل.....11
3. حل مشكلات إيصال أجهزة Bluetooth.....11
4. حل مشاكل الإيصال.....11
- بث المحتوى من الجهاز إلى التلفاز.....12
1. حل مشاكل البث.....12
2. تأكد من تفعيل البث على تلفازك.....12
3. قم بتوصيل تلفازك وجهازك بنفس شبكة Wi-Fi.....12
4. قم بتحديث التلفاز Google TV الخاص بك.....12
- تثبيت التطبيقات على تلفازك.....13
1. البحث عن تطبيق.....13
2. تصفح التطبيقات.....13
3. إعادة تنظيم التطبيقات.....13
4. حذف التطبيقات.....13
- استخدام الوضع العادي على جهاز Google TV.....14
1. الانتقال من الوضع العادي إلى Google TV.....14
2. ما يمكنك القيام به في الوضع العادي.....14
3. ما ال يمكنك القيام به في الوضع العادي.....14
- بحث عن القنوات الأرضية.....15
- البحث عن القنوات عبر القمر الصناعي.....16
- تعليمات العناية والصيانة.....17
1. اختيار موقع مناسب.....17
2. عدم حجب فتحات التهوية.....17
3. إيقاف التشغيل وفصل التيار الكهربائي.....17
4. العناية بجهاز التحكم عن بُعد.....17
5. تنظيف الشاشة بشكل صحيح.....18
- نظرة عامة على Google TV.....19

شكرا لاختيارك تلفاز الذكي عالي الأداء ومتعدد الوظائف المنتج من طرف STREAM هذا المنتج سيوفر لك أفضل تجربة سمعية و بصرية. أخذ تصميم هذا المنتج بعين الاعتبار معايير السلامة الشخصية ، وخضع المنتج نفسه لاختبارات صارمة قبل تسليمه. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الاستخدام غير السليم إلى صدمة كهربائية وحريق. لضمان السلامة، وإطالة عمر هذا المنتج وضمان أفضل أداء له و استغلاله بالكامل، يرجى قراءة الدليل و علامة التسمية بعناية قبل استخدامه واتباع تعليمات السلامة. احتفظ بدليل المستخدم للرجوع إليه عند الحاجة.

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية للإستخدام السليم قبل التثبيت والإستعمال.
يوصى بالإحتفاظ على هذا الدليل للرجوع إليه عند الحاجة.

Google هو اسم نسخة البرنامج المستخدمة على هذا الجهاز، و علامة تجارية خاصة بشركة Google LLC.
Google, Chromecast built-in, Youtube هي علامات تجارية لشركة Google LLC.



Netflix هي خدمة تدفق تقدم عرض غير محدود لمجموعة واسعة من البرامج التلفزيونية والأفلام والوثائقيات الحائزة على جوائز. مطلوب عضوية في تدفق Netflix.
لتدفق أجهزة التلفاز 4K:
4K يعتمد توفر Ultra HD 4K على اشتراك Netflix الخاص بك، وخدمة الإنترنت الخاصة بك، وقدرات جهازك وتوافر المحتوى.
www.netflix.com/termsofuse

NETFLIX

مصطلحي HDMI و HDMI واجهة الوسائط المتعددة عالية الوضوح، فضلا عن شعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لمدير ترخيص HDMI، وشركة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.



ضبط جهاز Google TV الخاص بك وجهاز التحكم عن بُعد

1 - بعد استلام جهاز Google TV الخاص بك ، ستحتاج إلى ضبطه.

ما تحتاج إليه:

1 - اتصال إنترنت لاسلكي Wi-Fi.

2 - حساب Google.

مهم : قد لا تكون بعض الميزات والخدمات والتطبيقات متاحة في جميع المناطق. قد تنطبق شروط أو قيود أو رسوم إضافية.

2 - بدء الإعداد

1 - قم بتشغيل جهاز Google TV الخاص بك.

2 - اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لربط جهاز التحكم عن بُعد.

3 - اختر لغتك ومنطقتك.

4 - حدد «ضبط Google TV».

5 - إكمال الإعداد باستخدام تطبيق Home أكمال الإعداد باستخدام تطبيق Home.

6 - عند ظهور «هل تواجه مشكلات؟» على شاشة تلفازك، اختر «ضبط

استخدام جهاز التحكم عن بُعد».

7 - اختر شبكة Wi-Fi وأدخل كلمة المرور.

8 - قم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك.

9 - اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

نصيحة: إذا اخترت الوضع العادي، قد لا تكون بعض الميزات متاحة.

3 - أكمال الإعداد باستخدام تطبيق Home

1 - على هاتفك، افتح تطبيق Google Home.

2 - في الزاوية اليسرى العليا، اضغط على «إضافة» ثم «ضبط جهاز» ثم «ضبط أجهزة جديدة في منزلك».


3 - اختر أو أضف منزلاً.

4 - اضغط على «مسح الرمز» واسمح للتطبيق باستخدام كاميرا هاتفك.


5 - قم بمسح الرمز QR الذي يظهر على شاشة تلفازك.

نصيحة: قد يستغرق الأمر بضع دقائق حتى يتصل هاتفك وتلفازك.

6 - اتبع تعليمات تطبيق Home وشاشة تلفازك.

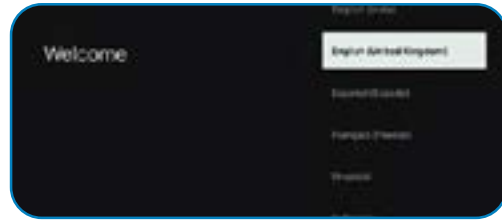

استخدام جهاز التحكم عن بُعد

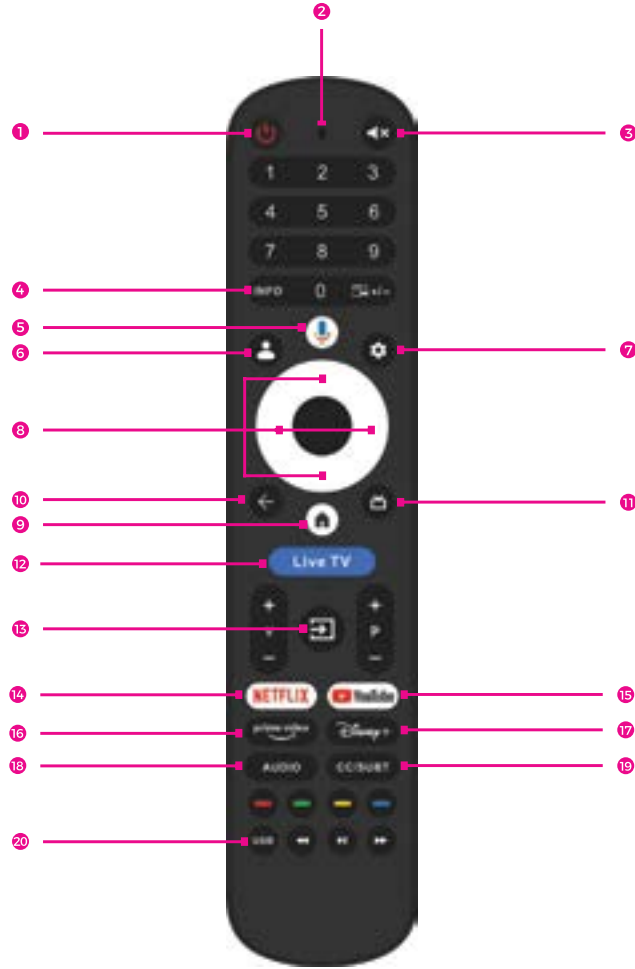

قد يختلف شكل المنتج الفعلي عن الصورة الموضحة أعلاه

- 1 التبديل بين تشغيل التلفاز ووضع الاستعداد.
- 2 مؤشر الإضاءة.
- 3 كتم الصوت أو استعادته.
- 4 معلومات: عرض معلومات القناة الحالية مثل الوقت واسم القناة.
- 5 مساعد Google: التحكم في التلفاز باستخدام الصوت.
- 6 الملفات الشخصية: التبديل بين الملفات الشخصية.
- 7 الإعدادات: في الصفحة الرئيسية يعمل كـ "لوحة التحكم"، وفي البث المباشر كـ "القائمة".
- 8 أزرار التنقل: أعلى / يسار / يمين / أسفل.
- 9 الرئيسية: عرض الشاشة الرئيسية.
- 10 رجوع: العودة إلى القوائم السابقة.
- 11 دليل البث: فتح دليل البرامج (EPG).
- 12 وصول مباشر إلى آخر مصدر تلفاز تمت مشاهدته.
- 13 المدخلات: عرض/اختيار مصدر الإشارة.
- 14 نتفليكس: الاتصال بـ Netflix (يتطلب إنترنت).
- 15 يوتيوب: الاتصال بـ YouTube (يتطلب إنترنت).
- 16 برايم فيديو: الاتصال بـ Prime Video (يتطلب إنترنت).
- 17 ديزني+: الاتصال بـ Disney+ (قد لا يكون متاحًا في بعض المناطق).
- 18 الصوت: عرض قائمة لغات الصوت واختيار اللغة أو التنسيق إذا توفر.
- 19 الترجمة: تشغيل/إيقاف الترجمة.
- 20 USB: الدخول إلى مشغل الوسائط.

Google TV هو اسم نظام التشغيل لهذا الجهاز وهو علامة تجارية مملوكة لشركة Google LLC. YouTube Music و YouTube و Google هي علامات تجارية مملوكة لشركة Google LLC. مساعد Google غير متوفر في بعض اللغات والدول. يختلف توفر الخدمات حسب الدولة واللغة.

ما الذي يظهر على شاشة الرئيسية لـ Google TV

- ما تجده على شاشة الرئيسية لـ Google TV يعتمد على مكان إقامتك واللغة التي تختارها لجهازك.
- إذا كنت تستخدم جهاز Google TV في بلد غير البلد الذي اشتريته فيه، قد تختلف تجربتك.
- في بعض المناطق أو الأقاليم، قد تختلف تجربتك أيضًا.



1 - ما ستجده

- إذا اخترت الإنجليزية، أو الفرنسية، أو الألمانية، أو الهندية، أو الإيطالية، أو اليابانية، أو البرتغالية (البرازيل)، أو الإسبانية كلغة، ستجد هذه الألسنة:
- لك
- التطبيقات
- المكتبة
- مباشر

إضافة حسابات على Google TV

يمكنك إضافة أكثر من حساب على Google TV الخاص بك والاتصال بعدة حسابات Google. يتم مزامنة وأنشطتك عبر الأجهزة التي قمت بتسجيل الدخول إليها.



1 - إضافة حساب

مهم: إذا كنت تستخدم حساب عمل، قد لا تعمل بعض الخدمات. للمزيد من المعلومات، اتصل بشركتك.

- 1 - من الشاشة الرئيسية لـ Google TV، انتقل إلى صورتك الشخصية أو الحرف الأول من اسمك.
- 2 - حدد اسمك + إضافة حساب.
- 3 - حدد إضافة حساب.
- 4 - قم بتسجيل الدخول إلى الحساب الذي ترغب في إضافته.
- 5 - اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال إعداد الحساب.
- 6 - حدد الخدمات التي ترغب في استخدامها مع هذا الحساب.

2 - اختيار الحساب

مهم: إذا قمت بحذف جميع الحساب على الجهاز، سيتم إعادة تعيين جهازك إلى الإعدادات الأولية.




- 1 - من الشاشة الرئيسية لـ Google TV، حدد الإعدادات، ثم الحسابات والاتصال.
- 2 - حدد الحساب الذي ترغب في اختياره.
- 3 - لإدارة حساباتك، انقر على إدارة الحساب.

3 - حذف حسابك إذا لم تتمكن من استخدام تلفازك

- 1 - على هاتف أو حاسوب، انتقل إلى جهازك في حساب Google الخاص بك.
- 2 - تأكد من تسجيل الدخول بنفس الحساب الذي في جهاز Google TV الخاص بك.
- 3 - اختر جهاز Google TV الذي تريد حذف حسابك منه.
- 4 - حدد «تسجيل الخروج».

4 - إنشاء حساب للأطفال

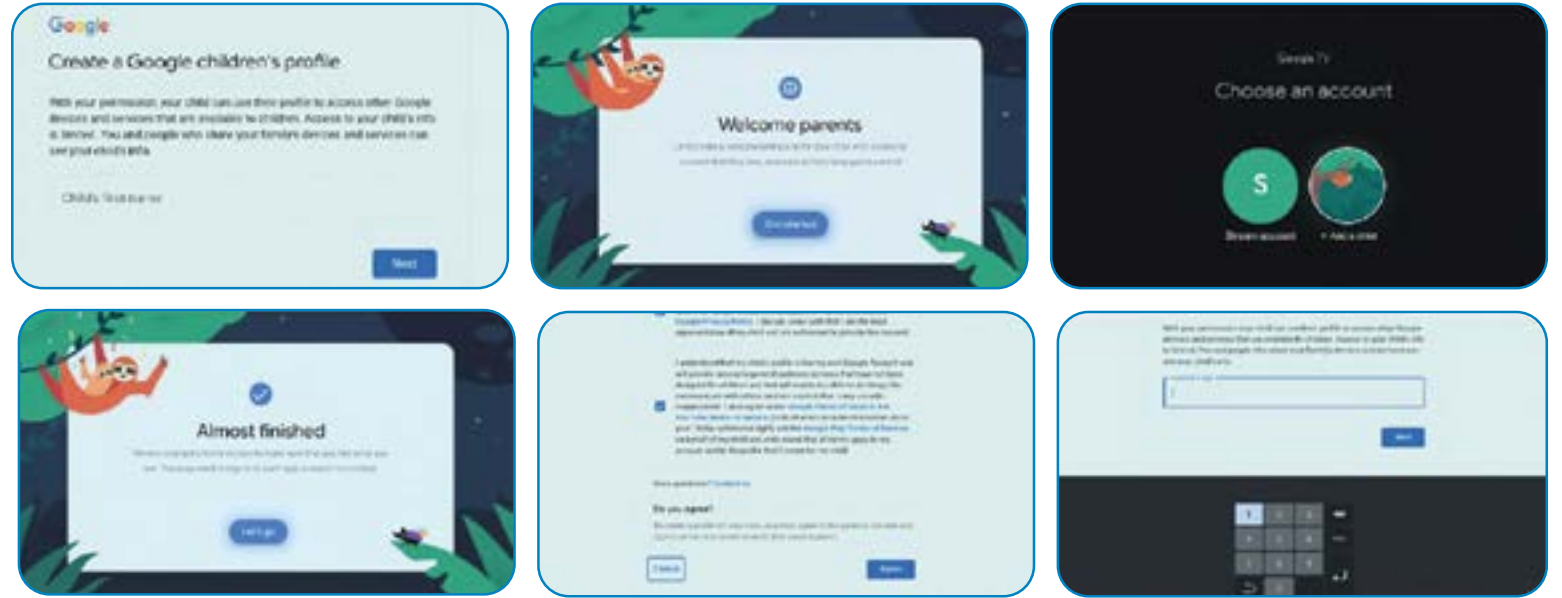

- 1 - من الشاشة الرئيسية لـ Google TV، انتقل إلى صورتك الشخصية أو الحرف الأول من اسمك.
- 2 - حدد اسمك + إضافة حساب.
- 3 - حدد إضافة حساب لطفل.
- 4 - انقر فوق «بدء» لإنشاء حساب مخصص لطفلك.
- 5 - أدخل معلومات طفلك.
- 6 - اقرأ على الاتفاقيات ثم على «قبول».

الإعدادات

القنوات والمدخل



عرض قائمة البحث الفرعية حسب أوضاع تثبيت القنوات المختلفة
 "اضغط ▼/▲ لاختيار "القنوات والمدخل"
 للدخول إلى "القنوات"، ثم استخدم ▼/▲ لاختيار القمر الصناعي أو الهوائي أو [OK] اضغط
 ...الكابل
 HDMI1، HDMI2، HDMI3، ثم استخدم ▼/▲ لاختيار [OK] اضغط ▼/▲ لاختيار "المدخل"، ثم
 Composite...

الشبكة والإنترنت



ضبط إعدادات الشبكة والتحقق من الاتصال عند وجود مشكلة
 "اضغط ▼/▲ لاختيار "الشبكة والإنترنت"
 IP إضافة شبكة / البحث دائماً متاح / إعدادات الوكيل / إعدادات / Wi-Fi: اضغط ▼/▲ لاختيار

النظام



اضغط ▼/▲ لاختيار: حول الجهاز، التاريخ والوقت، المؤقت، اللغة، المداخل، الصورة، الصوت،
 ...إعادة الضبط
 للدخول إلى الخيار المطلوب [OK] اضغط

حول الجهاز

اضغط ▲/▼ لعرض معلومات إضافية مثل تحديث النظام، اسم الجهاز، إعادة التشغيل، الحالة وغيرها
اضغط ◀ للعودة إلى القائمة السابقة

إعادة ضبط المصنع

عند اختيار إعادة ضبط المصنع، سيتم مسح جميع البيانات من الذاكرة الداخلية للجهاز، بما في ذلك حسابات النظام والتطبيقات والإعدادات، والتطبيقات التي تم تنزيلها، Google في ذلك: حساب

إعداد مصدر التلفاز

للدخول إلى مصدر التلفاز من الصفحة الرئيسية
اضغط على الزر أو اختر "البث المباشر" من الصفحة الرئيسية
ادخل إلى "البث المباشر" للبحث عن القنوات عبر الموالف وتغيير المصدر



ربط أجهزة Bluetooth بـ Google TV

يمكنك ربط عدة أجهزة Bluetooth، مثل سماعات أو أجهزة التحكم بجهاز Google TV الخاص بك. يمكنك فقط ربط جهاز صوت واحد في نفس الوقت.

1 - ربط جهاز Bluetooth

- 1 - من الشاشة الرئيسية لـ Google TV، في أعلى اليمين، انتقل إلى صورتك الشخصية أو الحرف الأول من اسمك وحدد «الإعدادات».
- 2 - حدد «التحكم عن بعد والاكسسوارات» ثم «ربط التحكم عن بعد أو الاكسسوار».
- 3 - تأكد من أن جهازك في وضع الربط أو يظهر للأجهزة الأخرى.
- 4 - حدد الجهاز الذي ترغب في ربطه من القائمة وحدده.
- 5 - على شاشة طلب الربط بتقنية Bluetooth، حدد «ربط».

نصيحة: تظهر الاكسسوارات التي تم ربطها مع جهازك في قسم «التحكم عن بعد والاكسسوارات» في الإعدادات. يمكنك أيضًا إعادة تسمية أو نسيان الأجهزة.**

2 - إعادة توصيل جهاز مُقترن من قبل





- 1-1. من شاشة البداية لـ Google TV، في أعلى اليمين، انتقل إلى صورتك الشخصية أو الحرف الأول من اسمك وحدد «الإعدادات».
- 2 - حدد «التحكم عن بعد والاكسسوارات».
- 3 - تحت «الاكسسوارات»، اختر جهازك.
- 4 - حدد «إيصال».

3 - حل مشكلات إيصال أجهزة Bluetooth

إذا لم يتصل جهاز Bluetooth الخاص بك، قد يكون هناك مشكلة مع جهاز Bluetooth أو تلفازك.

4 - حل مشاكل الإيصال

- 1 - أطفئ جهاز Bluetooth الخاص بك ثم قم بتشغيله مرة أخرى. بعد إعادة تشغيل جهازك، حاول إقرانه مرة أخرى.
- 2 - إذا كان لديك العديد من الأجهزة المقترنة بتلفازك، قم بفصل تلك التي لا تستخدمها.
- 3 - قم بفصل تلفازك لوضع ثوانٍ، ثم قم بإعادة توصيله. عندما يكون تلفازك قيد التشغيل، حاول إقرانه مرة أخرى.
- 4 - تحقق مما إذا كان جهاز Bluetooth الخاص بك يتصل بأجهزة أخرى مثل الهاتف.
- 5 - إذا كان جهازك يتصل بأجهزة أخرى: قم بإعادة تعيين جهاز Google TV الخاص بك إلى إعدادات المصنع.
- 6 - إذا لم يتصل جهازك بأجهزة أخرى: تحقق من أن جهاز Bluetooth الخاص بك يحتوي على برنامج حديث أو احصل على المساعدة من مصنع الجهاز.

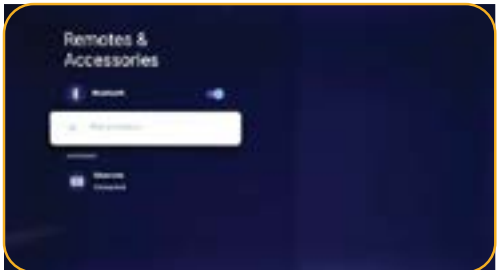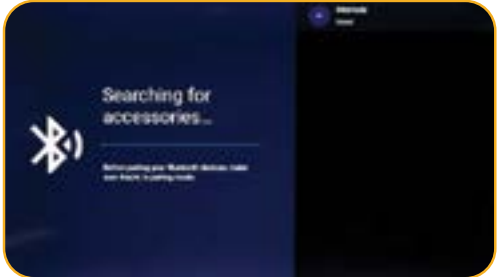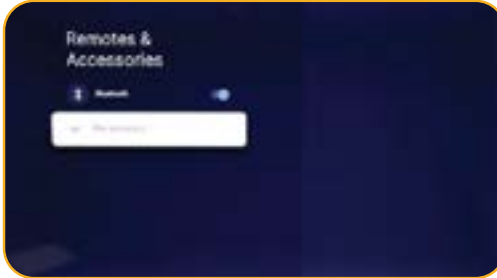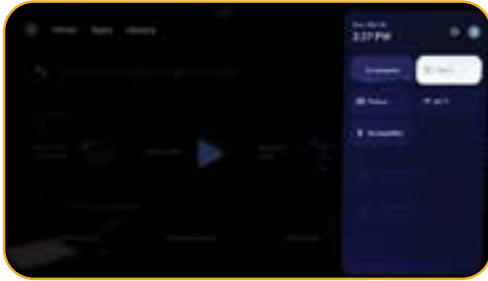

بث المحتوى من الجهاز إلى التلفاز

مهم: يمكنك البث فقط من الإصدار الأخير لتطبيق متوافق مع Chromecast أو متصفح Chrome على جهاز متصل بنفس شبكة Wi-Fi الخاصة بتلفاز Google TV الخاص بك.

- 1 - قم بتوصيل جهازك بنفس شبكة Wi-Fi الخاصة بتلفاز Google TV الخاص بك.
- 2 - افتح التطبيق الذي يحتوي على المحتوى الذي ترغب في بثه.
- 3 - في التطبيق، ابحث وحدد خيار البث.
- 4 - على جهازك، حدد اسم تلفازك.
- 5 - عندما يتغير لون البث، يكون الاتصال قد تم بنجاح.
- 6 - لإيقاف البث، على جهازك، حدد البث ثم إيقافه.

1 - حل مشاكل البث

إذا لم تتمكن من البث على تلفازك Google TV الخاص بك، جرب الحلول أدناه.

2 - تأكد من تفعيل البث على تلفازك

- 1 - من الشاشة الرئيسية للتلفاز Google TV، حدد الإعدادات.
- 2 - حدد التطبيقات > عرض جميع التطبيقات.
- 3 - ابحث عن تطبيق Chromecast المدمج.

نصائح: إذا لم تجده، حدد عرض التطبيقات النظامية أو ابحث عنه في قسم «التطبيقات المعطلة».

- 4 - لتفعيل التطبيق، حدد تفعيل.
- 5 - لإعادة تشغيل جهازك، حدد الإعدادات > النظام > إعادة التشغيل.

3 - قم بتوصيل تلفازك وجهازك بنفس شبكة Wi-Fi.

- 1 - من الشاشة الرئيسية لتلفاز Google TV، حدد الإعدادات.
- 2 - في «الشبكة والإنترنت»، ابحث عن اسم الشبكة اللاسلكية التي يتصل بها تلفازك .
- 3 - تأكد من أنها نفس الشبكة المستخدمة على الجهاز الذي ترغب في البث منه.

4 - قم بتحديث التلفاز Google TV الخاص بك.

- 1 - من الشاشة الرئيسية، حدد الإعدادات.
- 2 - حدد النظام > حول > تحديث النظام.
- 3 - إذا كان هناك تحديث متاح، اتبع التعليمات على الشاشة لتثبيته.



يمكنك تثبيت تطبيقات على تلفاز Google TV الخاص بك كتطبيقات مشاهدة البرامج. إذا قمت بإضافة عدة حسابات على تلفازك، فإن التطبيقات تعمل لجميع الحسابات باستثناء حساب الأطفال.

- البحث عن تطبيق

- 1- اضغط على زر المساعدة على جهاز التحكم الخاص بك أو حدد البحث على الشاشة الرئيسية.
- 2- قل أو اكتب اسم التطبيق الذي ترغب في تثبيته.
- 3- إذا كان التطبيق متاحًا، ستظهر صفحة تحتوي على التطبيق.
- 4- حدد تحميل.

- تصفح التطبيقات

- 1- من الشاشة الرئيسية لتلفازك، انتقل إلى «التطبيقات» في الأعلى.
- 2- لتصفح التطبيقات، انتقل لأعلى أو لأسفل للعثور على فئات مختلفة. عندما تجد الفئة التي تبحث عنها، انتقل لليمين للعثور على التطبيقات. يمكنك أيضًا تحديد فئة في قسم «فئات التطبيقات».
- 3- حدد التطبيق أو اللعبة التي تريد.
- 4- للعثور على التطبيقات التي تستخدمها، انتقل لأسفل حتى «تطبيقات أجهزتي الأخرى». إذا لم تجدها، حدد الإعدادات، حدد التطبيقات اعرض كل التطبيقات. حدد عرض التطبيقات النظامية أو ابحث عنها في قسم «التطبيقات».

- إعادة تنظيم التطبيقات

- 1- من شاشة البداية لـ Google TV، انتقل إلى علامة «لك» أو إلى علامة «التطبيقات» في التنقل الرئيسي.
- 2- انتقل إلى الصف «تطبيقاتك».
- 3- ابحث عن التطبيق الذي تريد نقله.
- 4- اضغط باستمرار على زر تحديد جهاز التحكم الخاص بك حتى يظهر قائمة.
- 5- حدد «نقل».
- 6- استخدم الأزرار اليسرى أو اليمنى لنقل التطبيق.
- 7- اضغط على زر تحديد لتأكيد الموقع الجديد.
- 8- لحفظ ترتيب التطبيقات الجديد، اضغط على زر الرجوع على جهاز التحكم الخاص بك

1- حذف التطبيقات

- 1- انتقل إلى شاشة البداية على جوجل تيفي وانتقل إلى علامة التبويب «التطبيقات».
- 2- انتقل لأسفل حتى تصل إلى قسم «تطبيقاتك» وابحث عن التطبيق الذي ترغب في حذفه.
- 3- اضغط على زر «تحديد» على جهاز التحكم الخاص بك حتى تظهر قائمة.
- 4- حدد «عرض التفاصيل» ثم «حذف».

نصيحة: إذا لم تجد التطبيق، انتقل تمامًا إلى اليمين وحدد «عرض الكل»



استخدام الوضع العادي على جهاز Google TV

مهم: يمكنك استخدام الوضع العادي فقط على أجهزة Google TV

إذا اخترت الوضع العادي أثناء إعداد جهاز Google TV الخاص بك، يمكنك:

- 1 - إكمال الإعداد بشكل أسرع
- 1 - استخدام جهازك بدون حساب Google
- 2 - استخدام جهازك بدون اتصال بالإنترنت بدون اتصال بالإنترنت، لن يتلقى جهازك تحديثات الأمان الهامة. بعض الميزات غير متاحة في الوضع العادي

1 - الانتقال من الوضع العادي إلى Google TV

- 1 - من شاشة البداية، انتقل إلى Google TV.
- 2 - حدد «Google TV».
- 3 - اتبع التعليمات على الشاشة مع تطبيق Home أو جهاز التحكم الخاص بك. احصل على مزيد من المساعدة باستخدام جهاز التحكم الخاص بك.

نصيحة: إذا كنت قد قمت بتفعيل Google TV، لا يمكنك الانتقال إلى الوضع العادي. لإعادة ضبط الإعدادات، يمكنك إعادة ضبط جهازك.

2 - ما يمكنك القيام به في الوضع العادي

- 1 - مشاهدة التلفاز عبر خدمتك الكابلية، الفضائية، جهاز الاستقبال التلفاز أو الهوائي مع تطبيق التلفاز
- 2 - قراءة وسائل من مداخل أخرى متصلة بالجهاز
- 3 - استخدام مجموعة محدودة من التطبيقات المثبتة مسبقاً على جهازك

3 - ما لا يمكنك القيام به في الوضع العادي

- 1 - استخدام الخدمات والميزات التي تتطلب اتصالاً بحساب Google الخاص بك
- 2 - استخدام Play Store
- 3 - تثبيت التطبيقات
- 4 - استخدام المساعد جوجل للبحث عن المحتوى
- 5 - بث المحتوى من جهاز آخر

بحث عن القنوات الأرضية

لترتيب القنوات، يجب أن تكون خاصية الـ NCL غير مشغلة، ثم اتبع الخطوات التالية:

- 1 - اختر المصدر (هوائي/قمر صناعي) أين تريد في ترتيب القنوات.
- 2 - انقر على زر الإعدادات على جهاز التحكم عن بعد -> موافق.
- 3 - قنوات ومداخل -> قنوات -> قمر صناعي.

ملاحظة: القنوات التي ستظهر تعتمد على المصدر المختار، هنا اخترنا مصدر القمر الصناعي، وستكون نفس الخطوات إذا اخترت المصدر الهوائي.

- 1 - اذهب إلى مُرتب القنوات -> موافق بعدها ستظهر قائمة القنوات.
- 2 - انقر على موافق (ستظهر قائمة).
- 3 - اختر تغيير المكان.
- 4 - حدد القناة التي تريد نقلها.
- 5 - انتقل إلى الموقع الذي تريد وضع القناة التي اخترتها.
- 6 - انقر على نقل (زر أزرق، استخدم لوحة المفاتيح الافتراضية).
- 7 - حدد موافق للتأكيد

ملاحظة: اخترنا كمثال قناة N°5-TV1 لنقلها إلى N°2.

البحث عن القنوات عبر القمر الصناعي

للقيام ببحث عن القنوات عبر القمر الصناعي، تأكد من أن كابل القمر الصناعي متصل بشكل صحيح بمنفذ LNB في تلفازك، ثم قم بتشغيل هذا الأخير واتبع الخطوات التالية:

- 1 - اضغط على زر المصدر على جهاز التحكم عن بعد الخاص بك.
- 2 - اختر القمر الصناعي.
- 3 - انتقل إلى LCN وحدد تشغيل أو إيقاف حسب احتياجاتك.
- 4 - حدد ضبط القمر الصناعي.
- 5 - اختر القمر الصناعي الخاص بك -> فحص (زر أزرق على لوحة المفاتيح الافتراضية).

ملاحظة: يمكنك البحث في عدة أقمار صناعية في نفس الوقت، لذلك عليك فقط الاختيار. يمكنك أيضًا البحث عن قنوات في نطاق تردد محدد، في هذه الحالة عليك اختيار القمر الصناعي والتردد.

- 6-6. حدد إدخال -> انتظر حتى ينتهي البحث عن القنوات.
يتم توزيع القنوات حسب حالة LCN.
- 1 - LCN إيقاف
- 2 - LCN تشغيل

تعليمات العناية والصيانة

1- اختيار موقع مناسب

قم بتركيب التلفاز في مكان نظيف وجاف وجيد التهوية، بعيدًا عن مصادر الحرارة مثل أشعة الشمس المباشرة أو أجهزة التدفئة أو المواقد، وكذلك بعيدًا عن النباتات التي قد تنتج الغبار أو حبوب اللقاح أو الرطوبة. ينصح بعدم وضع التلفاز مباشرة على الأرض لتجنب الصدمات وتراكم الغبار.




2- عدم حجب فتحات التهوية

لا تقم بوضع القماش أو الورق أو أي مواد أخرى فوق فتحات التهوية الموجودة في أعلى الجهاز أو جوانبه أو خلفه.



3- إيقاف التشغيل وفصل التيار الكهربائي

قم بإيقاف تشغيل التلفاز بعد الاستخدام، وافصله عن مصدر الكهرباء في حال عدم استخدامه لفترة طويلة.

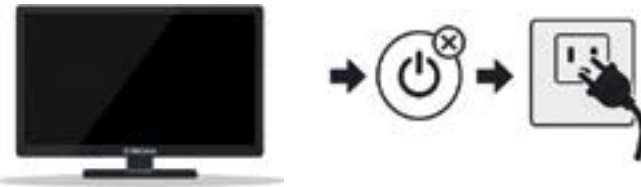

4- العناية بجهاز التحكم عن بُعد

احتفظ بجهاز التحكم في مكان آمن، وبعيدًا عن السوائل، وتحقق من حالة البطاريات بشكل دوري لتجنب تسربها أو حدوث تآكل في نقاط التلامس.



5- تنظيف الشاشة بشكل صحيح



قم بتنظيف الشاشة باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة فقط، بعد إيقاف تشغيل التلفاز وفصله عن الكهرباء. لا تستخدم الماء أو منظفات الزجاج أو المواد الكيميائية المنزلية التي قد تتسبب في تلف الجهاز.

سياسة الخصوصية – تلتزم Google بالشفافية بشأن البيانات التي يتم جمعها عبر Google TV، بما في ذلك عمليات البحث، ونشاط المشاهدة، واستخدام التطبيقات، ومعرّفات الجهاز، والموقع. لا يستخدم Google TV تقنية ACR لتحديد المحتوى المشاهد، لكن قدرات جمع البيانات لدى Google واسعة. يجب قبول سياسة الخصوصية أثناء الإعداد للوصول إلى ميزات التلفاز الذي. يمكنك إدارة إعدادات الخصوصية عبر الإعدادات > الخصوصية > الإعلانات أو عبر myaccount.google.com. لمزيد من التفاصيل: policies.google.com/privacy.

شروط الخدمة – تنظم شروط Google استخدامك لمنصة Google TV وخدمات Google المرتبطة مثل Google Assistant و YouTube و Play Store. باستخدام Google TV، فإنك توافق على عرض إعلانات موجهة بناءً على بياناتك ونشاطك، دون بيعها لأطراف ثالثة. يمكنك الوصول إلى بياناتك وتعديلها أو حذفها أو تصديرها في أي وقت. يمكنك مراجعة الشروط عبر الإعدادات > حول > معلومات قانونية > Google Legal. التفاصيل الكاملة: policies.google.com/terms.

Summary

Welcome.....	21	Cast from a device to your TV.....	30
Set up your Google TV device & remote.....	22	1. Fix problems with casting.....	30
1. After you get your Google TV device, you'll need to set it up.....	22	2. Make sure you turn on casting on your TV.....	30
2. Get started with setup.....	22	Install apps on Google TV.....	31
3. Finish setup with the Home app.....	22	1. Search for an app.....	31
Using the Remote Control.....	23	2. Browse for apps.....	31
1. Using the Remote Control.....	23	3. Reorder apps.....	31
What's on the Google TV home screen.....	24	4. Remove apps.....	31
1. What you'll find.....	24	Use basic TV on a Google TV device.....	32
Add profiles on Google TV.....	25	1. Switch from basic TV to Google TV.....	32
1. Add a profile.....	25	2. What you can do in basic TV.....	32
2. Choose an account.....	25	3. What you can't do in basic TV.....	32
3. Remove your profile if you can't use your TV screen.....	26	Searching for terrestrial channels.....	33
4. Create a kids profile.....	27	Searching for satellite channels.....	34
Settings.....	27	Care and Maintenance Instructions.....	35
1. Channels & Inputs.....	27	1. Choose a suitable location.....	35
2. Network & Internet.....	27	2. Do not block ventilation openings.....	35
3. System.....	27	3. Switch off and unplug.....	35
4. About.....	27	4. Take care of the remote control.....	35
5. Factory Reset.....	28	5. Clean the screen properly.....	36
TV source settings.....	28	Overview Google TV.....	37
Connect Bluetooth devices to Google TV.....	29		
1. Pair a Bluetooth device.....	29		
2. Reconnect a paired device.....	29		
3. Fix problems with connecting Bluetooth devices.....	29		
4. Troubleshoot connection issues.....	29		



Welcome

Thanks for choosing the high-performance and multifunctional intelligent LED TV produced by STREAM SYSTEM. This precious thing will bring you better audiovisual enjoyment. The design of this product has given consideration to factors affecting personal safety, and the product itself has gone through strict tests prior to delivery. However, improper operation may result in electric shock and fire disaster. To ensure safety, prolong the service life of this product, and make sure the best performance of this product can be given full play to, please read the manual and marking label carefully before using it and comply with safety instructions. Please keep the user manual for later use.

Please read this manual carefully for proper usage before installation and use.

It is recommended to keep this manual properly for future check.

Actual images and illustrations may vary in appearance from reality.



Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC. Google, YouTube and Chromecast built-in are trademarks of Google LLC.



NETFLIX is a streaming service that offers unlimited viewing of a wide variety of award-winning TV shows, movies and documentaries.

Netflix streaming membership required.

For STREAM 4K TVs :

4K Ultra HD availability subject to your Netflix subscription plan, Internet service, device capabilities, and content availability. www.netflix.com/TermsOfUse



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.




Set up your Google TV device & remote



1. After you get your Google TV device, you'll need to set it up

What you need
A Wi-Fi internet connection
A Google Account.

Important : Some features, services, and apps may not be available in all areas. Additional terms, conditions, or charges may apply.

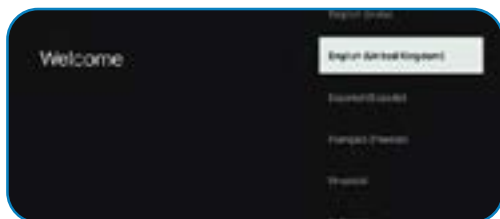

2. Get started with setup

1. Turn on your google tv device.
2. Follow the on-screen instructions to pair the remote.
3. Choose a language and your region.
4. Choose set up google tv.
5. Setup with the home app (finish setup with the home app).
6. When «having trouble?» Appears on your tv screen, choose set up with remote.
7. Choose a wi-fi network and enter the password.
8. Sign in to your google account.
9. Follow the on-screen instructions.


Tips : If you choose Set up basic TV, you can't use some features.

3. Finish setup with the Home app

1. On your phone, open Google Home .
2. At the top left, tap Add Set up device Set up new devices in your home.
3. Choose or add a home.
4. Tap Scan code and allow the app to use your phone's camera.
5. Scan the QR code on your TV screen.
6. Tip: It may take a few minutes for your phone and TV to connect.
7. Follow the instructions in the Home app and on your TV screen.

Using the Remote Control

- ❶ Switches the TV between on and standby mode
- ❷ Indicator light
- ❸ Mute or restore your TV sound.
- ❹ INFO: Displays the present channel information such as the current time and channel name.
- ❺ Google Assistant: Talk to Google to control your TV using your voice.
- ❻ Profiles: Switch between profiles.
- ❼ Settings: In the HOME page, this button is “Dashboard” function. On the Live TV, this button is “Menu” function.
- ❽ Navigation buttons: Cursor UP/LEFT/RIGHT/DOWN.
- ❾ HOME: Displays the home screen.
- ❿ Back: Press to move back through menus.
- ⓫ Live Guide: Open the Live TV EPG.
- ⓬ Direct access to the last viewed TV source
- ⓭ Inputs: Display/Select signal source options.
- ⓮ NETFLIX: Connects to Netflix for viewing online TV shows and films (internet connection required).
- ⓯ YouTube: Connects to YouTube (internet connection required).
- ⓰ Prime Video: Connects to Prime Video (internet connection required).
- ⓱ Disney+: Connects to Disney+ (internet connection required, some regions may not support it).
- ⓲ Audio: Displays the Audio Language list and select an audio language or audio format if available.
- ⓳ SUB.T: Close Caption.
- ⓴ USB: Enter Multimedia Player.

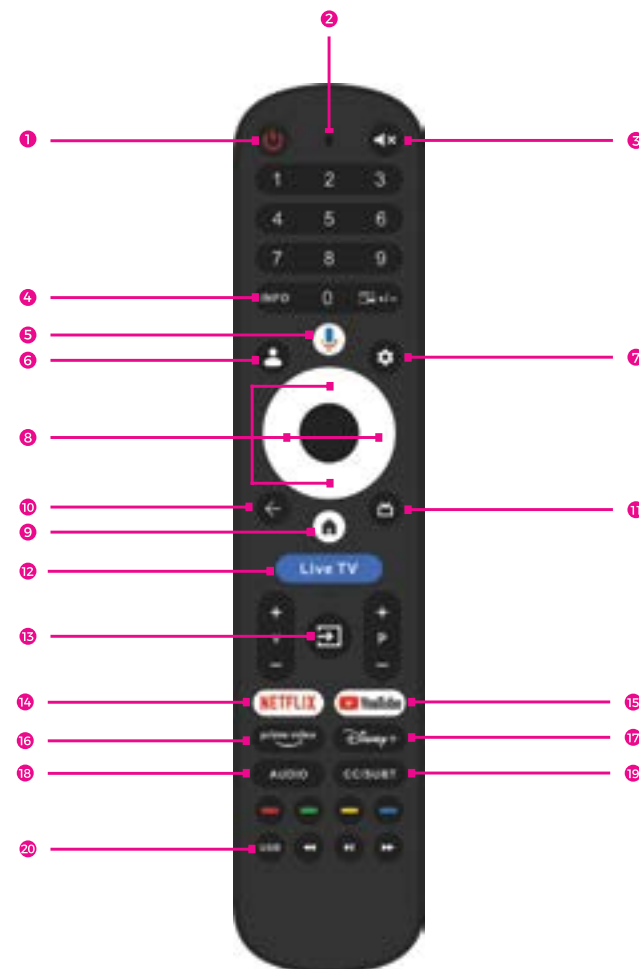

The actual product may vary in appearance from the image shown above

Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC.
Google, YouTube and YouTube Music are trademarks of Google LLC.

Google Assistant is not available in certain languages and countries. Availability of services varies by country and language.



What's on the Google TV home screen

What you find on the Google TV home screen depends on where you live and the language you choose for your device.

- If you use a Google TV device in a country other than the one where you purchased it, your experience may vary.
- In some regions or territories, your experience may vary.




1. What you'll find

If you choose English, French, German, Hindi, Italian, Japanese, Portuguese (Brazil), or Spanish as your language, you'll find these tabs :

- For you
- Apps
- Library
- Live

Add profiles on Google TV

You can add more than one user profile on your Google TV and sign in to Google services with multiple accounts. Your media and activity sync across devices that you're signed in to.

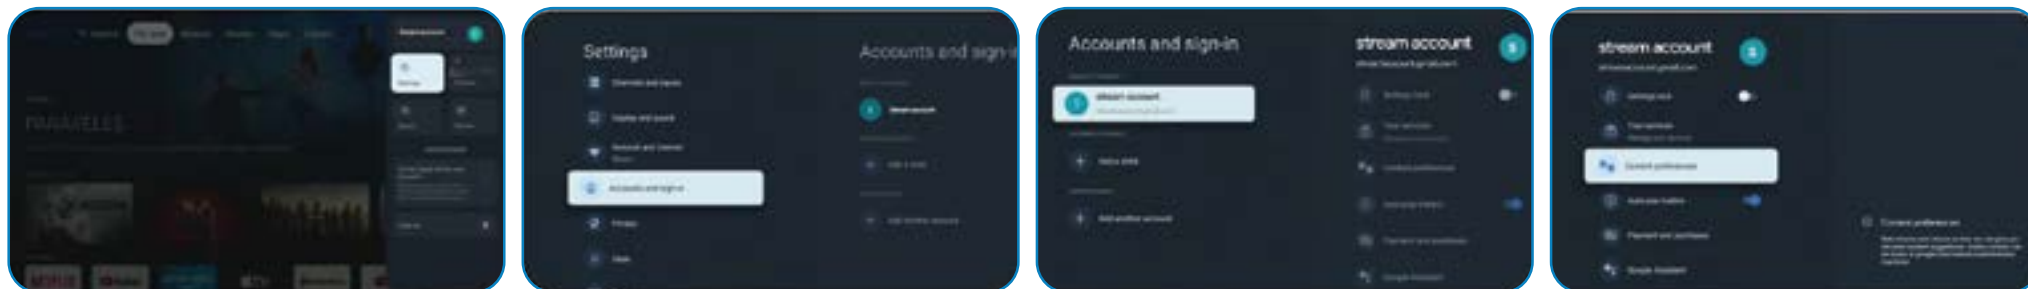

1. Add a profile


Important: If you use an enterprise account, like one for work or school, some services might not work. For more information, contact your organization's administrator.

1. From the Google TV home screen, go to your profile picture or initial.
2. Select your name + Add account.
3. Select Add an account.
4. Sign in to the Google Account you want to add.
5. Follow the prompts to complete the profile setup.
6. Select the streaming services you want to use with this profile.

2. Choose an account

Important : If you remove all the profiles on the device, your device will be factory reset.



1. From the Google TV home screen, select Settings Accounts & Sign In.
2. Select the profile you want to choose.
3. To manage your profiles click on Manage account



3. Remove your profile if you can't use your TV screen

1. On a phone or computer, go to your device in your Google Account.
2. Make sure you're signed in to the same account as on your Google TV device.
3. Choose the Google TV device you want to remove your account from.
4. Select SIGN OUT.

4. Create a kids profile

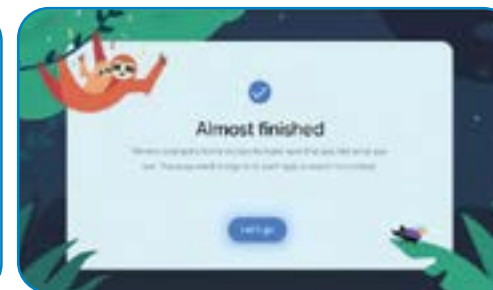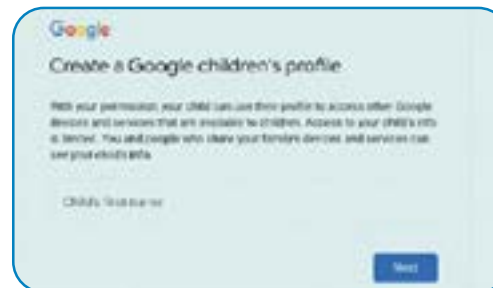

1. From the Google TV home screen, go to your profile picture or initial.
2. Select your name + Add account.
3. Select Add a child.
4. click get started to create personalized space for your child.
5. insert your kid's informations.
6. Read the agreements and click Agree .

Settings

Channels & inputs

Display the scan sub-menu based on different channel installation modes. Press ▲/▼ button to select "Channel & Inputs".

Press [OK] to enter "Channels", then press ▲/▼ to choose Satellite, Antenna, Cable, etc. to scan channels.

Press ▲/▼ button to select "Inputs", press [OK] to enter "Inputs", then press ▲/▼ to choose HDMI1, HDMI2, HDMI3, Composite, etc.



Network & Internet

Adjust all network settings and check connection if you have connection problems.

Press ▲/▼ button to select "Network & Internet" in the settings menu.

Press ▲/▼ button to select: Wi-Fi / Add new network / Scanning always available / Proxy settings / IP settings.



System

Press ▲/▼ button to select options such as About, Date & Time, Timer, Language, Inputs, Picture, Sound, Reset, and others.

Press [OK] to enter the corresponding sub-option.



About

Press ▲/▼ button to check additional information such as System update, Device name, Restart, Status, and more.
Press ◀ button to return to the previous menu.

Factory reset

If Factory reset is selected, it will erase all data from your device's internal storage, including: your Google Account, system and app data and settings, and downloaded apps.

TV source settings

To enter TV source in Homepage:
Press the button or select "Live TV" on Homepage.
Enter "Live TV" to search for TV programs via tuner, switch source, etc.



Connect Bluetooth devices to Google TV

You can connect several Bluetooth devices, like headphones or game controllers, to your Google TV. You can only connect one audio device at a time.

1. Pair a Bluetooth device

1. From the Google TV home screen, in the top right, go to the profile picture or initial and select Settings.
2. Select Remote & Accessories Pair remote or accessory.
3. Make sure your device is in pairing mode or is visible to other devices.
4. Identify the device you want to pair from the list and select it.
5. On the Bluetooth pairing request screen, select Pair.

Tip: Accessories that have been paired with your device appear in the Remote & Accessories section of Settings. You can also rename or forget devices.

2. Reconnect a paired device

1. From the Google TV home screen, in the top right, go to the profile picture or initial and select Settings.
2. Select Remote & Accessories.
3. Under "Accessories," choose your device.
4. Select Connect.

3. Fix problems with connecting Bluetooth devices




If your Bluetooth device won't connect, it could be an issue with the Bluetooth device or your TV.

4. Troubleshoot connection issues

1. Turn off your Bluetooth device and then turn it back on. After your device is reset, try to pair it again.
2. If you have multiple devices paired with your TV, disconnect the ones you're not using.
3. Unplug your TV for seconds and then plug it back in. When your TV is on, try to pair it again.
4. Check if your Bluetooth device connects to other devices, such as a phone or tablet.
5. If your device connects to other devices: Reset your Google TV device to factory settings.
 - If your device doesn't connect to other devices: Check that your Bluetooth

device has up-to-date software or get help from the device's manufacturer. Cast to Google T
You can cast content from phones, tablets, or laptops to your Google TV.

Important: The steps below may vary based on your device. For more info, contact your device manufacturer.

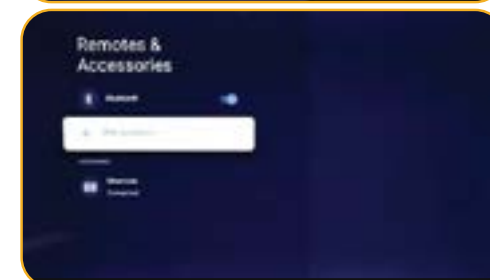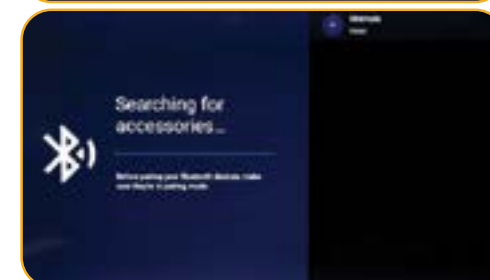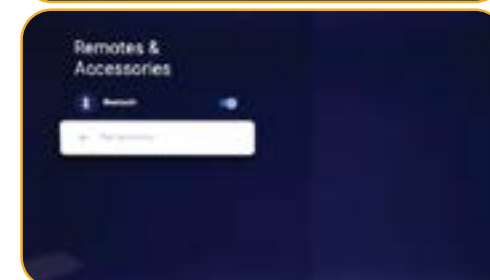

Cast from a device to your TV

Important: You can only cast from the latest version of a Chromecast-enabled app or a Chrome browser on a device connected to the same Wi-Fi network as your Google TV.

1. Connect your device to the same Wi-Fi network as your Google TV.
2. Open the app that has the content you want to cast.
3. In the app, find and select Cast.
4. On your device, select the name of your TV.
5. When Cast changes color, you're successfully connected.
 - To stop casting, on your device, select Cast Disconnect.

1. Fix problems with casting

If you can't cast on your Google TV, try the solutions below.

2. Make sure you turn on casting on your TV

1. From the Google TV home screen, select Settings .
2. Select Apps See all apps.
3. Find the app Chromecast built-in.

Tips : If you can't find it, select Show system apps or find it in the «Disabled apps» section.

1. To turn the app on, select Enable.
2. To reboot your device, select Settings System Reboot.
 - Connect your TV & device to the same Wi-Fi network
1. From the Google TV home screen, select Settings .
2. Under «Network & Internet» find the name of the Wi-Fi network your TV is connected to.
3. Make sure it's the same as the network on the device you want to cast from.
 - Update your Google TV
1. From the Google TV home screen, select Settings .
2. Select System About System update.
3. If an update is available, follow the on-screen instructions to install it.



Install apps on Google TV

NETFLIX

YouTube

prime video



You can install apps on your Google TV for your streaming services and other entertainment providers. If you add multiple profiles on your TV, the apps work for all profiles except for kids' profiles.

1. Search for an app

1. Press the Assistant button on your remote or select Search on the home screen.
2. Say or type the name of the app you want to install.
3. If the app is available, a page will appear with the app.
4. Select Install.

2. Browse for apps

1. From the Google TV home screen, at the top, scroll to «Apps» tab.
2. To browse for apps, move up or down to find different categories. When you find a category you're interested in, move to the right to find items. You can also select a category from the «App categories» section.
3. Select the app or game you want.
4. To find apps you already use, scroll down to «Apps from my other devices.» If you can't find it, select Settings, Select Apps See all apps. select Show system apps or find it in the «Disabled apps» section.

3. Reorder apps

1. From the Google TV home screen, scroll to either the «For you» tab or to the «Apps» tab in the main navigation.
2. Scroll to the «Your apps» row.
3. Find the app you want to move.
4. Hold the Select button on your remote until a menu appears.
5. Select Move.
6. Use the Left or Right buttons to move the app.
7. Press the Select button to confirm the new location.
8. To save your new app order, press the Back button on your remote.

4. Remove apps

1. From the Google TV home screen, scroll to «Apps» tab.
2. Scroll down to the «Your apps» section and find the app you want to uninstall.
3. Hold the Select button on your remote until a menu appears.
4. Select View Details Uninstall.

Tip: If you can't find the app, scroll all the way to the right and select See all.



Use basic TV on a Google TV device

Important: You can only use basic TV on TVs that come with Google TV built in.

If you choose basic TV when you set up your Google TV device, you can:

1. Finish setup faster
2. Use your device without a Google Account
3. Use your device without an internet connection

Without an internet connection, your device won't get important security updates.

Some features aren't available in basic TV.

1. Switch from basic TV to Google TV

1. From the home screen, scroll to the Google TV banner.
2. Select Set up Google TV.
3. Follow the on-screen instructions to set up with the Home app or your remote. Get more help with your remote.

Tip: If you already set up Google TV, you can't switch to basic TV. To start setup again, you can factory reset your device.

2. What you can do in basic TV

1. Watch TV through your cable service, satellite, TV tuner, or antenna with the TV app
2. Play media from other inputs plugged into the TV
3. Use a limited set of apps that come pre-installed on your device

3. What you can't do in basic TV

1. Use services and features that require you to sign in to your Google Account
2. Access your Play Library
3. Install apps
4. Use the Assistant to search for content
5. Cast content from another device



Searching for terrestrial channels

To organize your different channels, the LCN function must be disabled (Off), and follow the steps below:

1. Choose the source (Antenna/Satellite) where you want to organize the channels.
2. Select the settings button on the remote control -> Ok.
3. Channels & Inputs -> Channels -> Satellite.

Note: The channels that will be displayed depend on the chosen source. Here, we have chosen the satellite source, and the same steps apply to the antenna source.

4. Go to Channel Organizer -> Ok, and the list of channels will appear.
5. Select Ok (a list will be displayed).
6. Choose Move.
7. Select the channel you want to move.
8. Go to the position where you want to place your channel.
9. Select Move (blue button, use the virtual keyboard).
10. Select Ok to confirm.

Note: We have taken the TV1 channel as an example, moving it from No. 5 to No. 2.

Searching for satellite channels

To search for satellite channels, ensure that the satellite cable is properly connected to the LNB port on your television, then turn it on, and follow the steps below:

1. Press the source button on your remote control.
2. Choose satellite.
3. Go to LCN and select On or Off according to your needs.
4. Select Satellite Tuning.
5. Choose your satellite -> Scan (Blue button on the virtual keyboard).

Note: You can search in multiple satellites simultaneously, so you just need to select your choices. You can also search for specific frequency bands. In this case, choose the satellite and the frequency.

6. Select Enter -> wait until the channel search is complete.
The channel distribution is configured according to the state of LCN:
 - LCN Off:
 - LCN On:

Care and Maintenance Instructions

1- Choose a suitable location

Install the television in a clean, dry, and well-ventilated place, away from heat sources such as direct sunlight, radiators, or fireplaces, and away from plants that may generate dust, pollen, or moisture. Keep the television off the floor to avoid impacts and dust.



2- Do not block ventilation openings

Do not place fabric, paper, or other materials on the ventilation openings located on the top, sides, or rear of the television.



3- Switch off and unplug

Switch off the television after use and unplug it from the power outlet if it will not be used for an extended period.



4- Take care of the remote control

Store the remote control in a safe place, keep it away from liquids, and regularly check the condition of the batteries to prevent contact corrosion.



5 - Clean the screen properly

Clean only with a soft, dry cloth after turning off and unplugging the device.
Do not use water or household cleaning products.



Overview Google TV

Privacy Policy — Google is committed to transparency about the data collected through your Google TV, including your search terms, viewing activity, app usage, device identifiers, and location. While Google TV does not use ACR technology to capture specific content being watched, Google's data collection capability across its platform is extensive, and accepting its privacy policy is required during setup in order to access smart TV functionality. You can manage your privacy preferences at any time by going to Settings > Privacy > Ads on your TV, or by visiting myaccount.google.com. For full details, please visit policies.google.com/privacy.

Terms of Service — Google's Terms of Service govern your use of the Google TV platform and all associated Google services, including the Play Store, YouTube, and Google Assistant. By using Google TV, you agree that Google may display targeted advertisements based on your personal information and app activity, while your data will not be sold to third parties. You retain the ability to access, modify, delete, and export your data at any time. You can review the Terms of Service and Privacy Policy on your TV at any time via Settings > About > Legal Information > Google Legal. For full details, please visit policies.google.com/terms

Bienvenue.....	39	Diffuser depuis un appareil vers votre téléviseur.....	48
Configurer votre appareil Google TV et la télécommande.....	40	1. Résoudre les problèmes de diffusion.....	48
1. Après avoir reçu votre appareil Google TV, vous devrez le configurer..	40	2. Assurez-vous d'activer la diffusion sur votre téléviseur.....	48
2. Commencez la configuration.....	40	Installer des applications sur Google TV.....	49
3. Terminez la configuration avec l'application Home.....	40	1. Rechercher une application.....	49
Utilisation de la télécommande.....	41	2. Parcourir les applications.....	49
1. Utilisation de la télécommande.....	41	3. Réorganiser les applications.....	49
Qu'y a-t-il sur l'écran d'accueil de la Google TV.....	42	4. Supprimer des applications.....	49
1. Ce que vous trouverez.....	42	Utiliser le mode de base sur un appareil Google TV.....	50
Ajouter des profils sur Google TV.....	43	1. Passer du mode de base à Google TV.....	50
1. Ajouter un profil.....	43	2. Ce que vous pouvez faire dans le mode de base.....	50
2. Choisir un compte.....	43	3. Ce que vous ne pouvez pas faire dans le mode de base.....	50
3. Supprimer votre profil si vous ne pouvez pas utiliser votre téléviseur.	44	Recherche des chaînes terrestres.....	51
4. Créer un profil pour les enfants.....	44	Recherche des chaînes satellite	52
Paramètres	45	Instructions d'entretien et de maintenance.....	53
1. Chaînes & Entrées.....	45	1. Choisir un emplacement approprié.....	53
2. Réseau & Internet.....	45	2. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation.....	53
3. Système.....	45	3. Éteindre et débrancher.....	53
4. À propos.....	45	4. Prendre soin de la télécommande.....	53
5. Réinitialisation d'usine.....	46	5. Nettoyer l'écran correctement.....	54
Réglage de la source TV.....	46	Aperçu de Google TV.....	55
Connecter des appareils Bluetooth à la Google TV.....	47		
1. Associez un appareil Bluetooth.....	47		
2. Reconnecter un appareil appairé.....	47		
3. Résoudre les problèmes de connexion des appareils Bluetooth.....	47		
4. Dépanner les problèmes de connexion.....	47		

Bienvenue

Merci d'avoir choisi ce téléviseur LED intelligent multifonction haute performance produit par STREAM SYSTEM. Ce produit vous offrira une meilleure expérience audiovisuelle. La conception de ce produit a pris en considération les facteurs liés à la sécurité personnelle, et le produit lui-même a subi des tests stricts avant la livraison. Toutefois, une utilisation incorrecte peut entraîner un risque de choc électrique et d'incendie. Afin d'assurer la sécurité, de prolonger la durée de vie de ce produit et de garantir ses meilleures performances, veuillez lire attentivement le manuel et les étiquettes avant utilisation, et respecter les consignes de sécurité. Veuillez conserver ce manuel d'utilisation pour toute consultation ultérieure.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation et l'utilisation du produit.
Il est recommandé de conserver ce manuel pour toute vérification future.
Les images et illustrations réelles peuvent différer du produit réel.



Google TV est le nom de l'expérience logicielle de cet appareil et une marque déposée de Google LLC. Google, YouTube et Chromecast built-in sont des marques déposées de Google LLC.



NETFLIX est un service de streaming offrant un accès illimité à une large variété de séries TV, films et documentaires primés.
Un abonnement Netflix est requis.

Pour les téléviseurs STREAM 4K :

La disponibilité de la résolution Ultra HD 4K dépend de votre abonnement Netflix, de votre connexion Internet, des capacités de l'appareil et de la disponibilité des contenus. www.netflix.com/TermsOfUse



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI, sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



Configurer votre appareil Google TV et la télécommande





1. Après avoir reçu votre appareil Google TV, vous devrez le configurer.

Ce dont vous avez besoin :

- Une connexion Internet Wi-Fi.
- Un compte Google.

Important : Certaines fonctionnalités, services et applications peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions. Des conditions supplémentaires, restrictions ou frais peuvent s'appliquer.

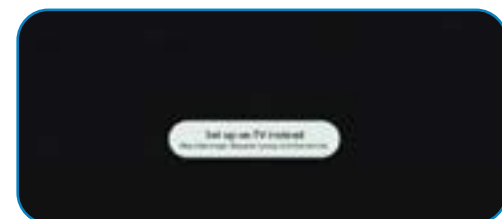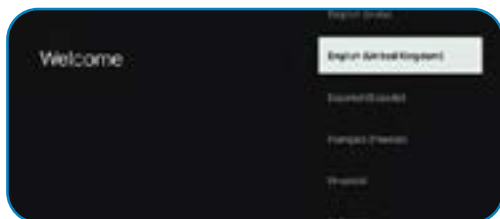

2. Commencez la configuration

1. Allumez votre appareil Google TV.
2. Suivez les instructions à l'écran pour appairer la télécommande.
3. Choisissez une langue et votre région.
4. Sélectionnez «Configurer Google TV».
5. Configuration avec l'application Home (terminez la configuration avec l'application Home).
6. Lorsque le message « Rencontrer des problèmes ? » apparaît sur votre écran, choisissez «Configurer avec la télécommande».
7. Choisissez un réseau Wi-Fi et saisissez le mot de passe.
8. Connectez-vous à votre compte Google.
9. Suivez les instructions à l'écran.


Conseils : Si vous choisissez de configurer la télévision de base, certaines fonctionnalités ne seront pas disponibles.

3. Terminez la configuration avec l'application Home

1. Sur votre téléphone, ouvrez Google Home .
2. En haut à gauche, appuyez sur Ajouter Configurer un appareil Configurer de nouveaux appareils dans votre Google Home.
3. Choisissez ou ajoutez un domicile.
4. Appuyez sur Scanner le code et autorisez l'application à utiliser la caméra de votre téléphone.
5. Scannez le code QR qui s'affiche sur l'écran de votre téléviseur.
6. Conseil : Votre téléphone peut prendre quelques minutes pour se connecter avec votre téléviseur.
7. Suivez les instructions de l'application Home et de l'écran de votre téléviseur.

Utilisation de la télécommande

- ❶ Permet de basculer la TV entre marche et veille.
- ❷ Voyant lumineux.
- ❸ Couper ou rétablir le son de la TV.
- ❹ INFO : Affiche les informations de la chaîne en cours (heure actuelle et nom de la chaîne).
- ❺ Google Assistant : Contrôlez votre TV avec votre voix.
- ❻ Profils : Permet de changer de profil.
- ❼ Paramètres : Sur la page d'accueil, ce bouton correspond au « Tableau de bord ». En mode TV en direct, il correspond au « Menu ».
- ❽ Boutons de navigation : Curseur HAUT/GAUCHE/DROITE/BAS.
- ❾ HOME : Affiche l'écran d'accueil.
- ❿ Retour : Permet de revenir en arrière dans les menus.
- ⓫ Guide TV : Ouvre le guide des programmes (EPG).
- ⓫ Accès direct à la dernière source TV regardée
- ⓫ Entrées : Afficher/Sélectionner les sources de signal.
- ⓫ NETFLIX : Accès à Netflix (connexion Internet requise).
- ⓫ YouTube : Accès à YouTube (connexion Internet requise).
- ⓫ Prime Vidéo : Accès à Prime Vidéo (connexion Internet requise).
- ⓫ Disney+ : Accès à Disney+ (connexion Internet requise, disponibilité selon région).
- ⓫ Audio : Affiche la liste des langues audio et permet de sélectionner une langue ou un format audio si disponible.
- ⓫ Sous-titres : Activer/désactiver les sous-titres.
- ⓫ USB : Accéder au lecteur multimédia.

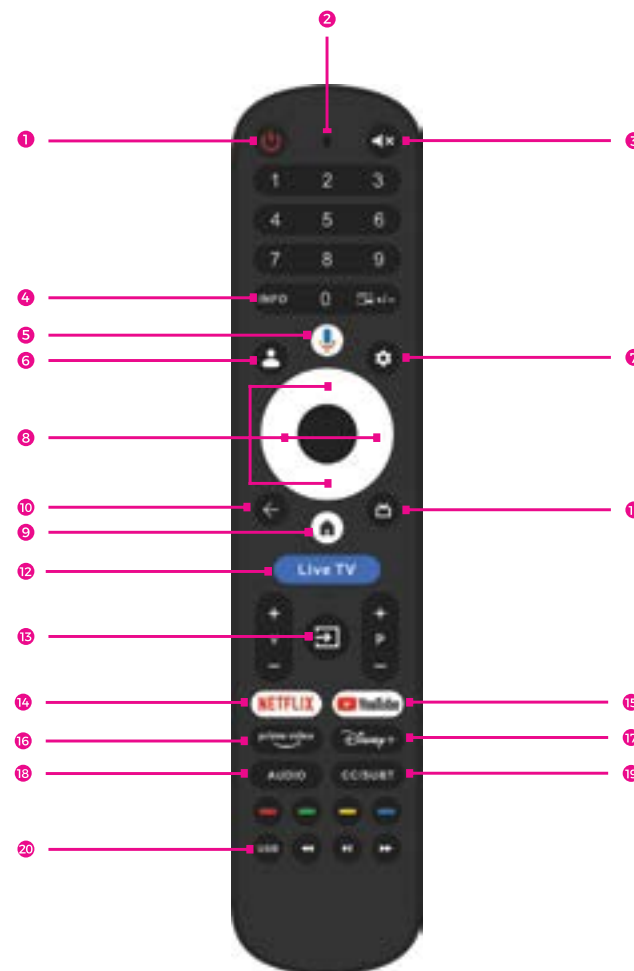

Le produit réel peut varier en apparence par rapport à l'image ci-dessus

Google TV est le nom de l'expérience logicielle de cet appareil et une marque déposée de Google LLC.
Google, YouTube et YouTube Music sont des marques déposées de Google LLC.

Google Assistant n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays. La disponibilité des services varie selon le pays et la langue.

Qu'y a-t-il sur l'écran d'accueil de la Google TV

Ce que vous trouvez sur l'écran d'accueil de Google TV dépend de votre lieu de résidence et de la langue que vous choisissez pour votre appareil.

- Si vous utilisez un appareil Google TV dans un pays autre que celui où vous l'avez acheté, votre expérience peut varier.
- Dans certaines régions ou territoires, votre expérience peut également varier.



1. Ce que vous trouverez


Si vous choisissez l'anglais, le français, l'allemand, l'hindi, l'italien, le japonais, le portugais (Brésil) ou l'espagnol comme langue, vous trouverez ces onglets :

- Pour vous
- Applications
- Bibliothèque
- En direct

Ajouter des profils sur Google TV

Vous pouvez ajouter plus d'un profil utilisateur sur votre Google TV et vous connecter à plusieurs comptes Google. Vos médias et activités sont synchronisés sur les appareils auxquels vous êtes connecté.

1. Ajouter un profil

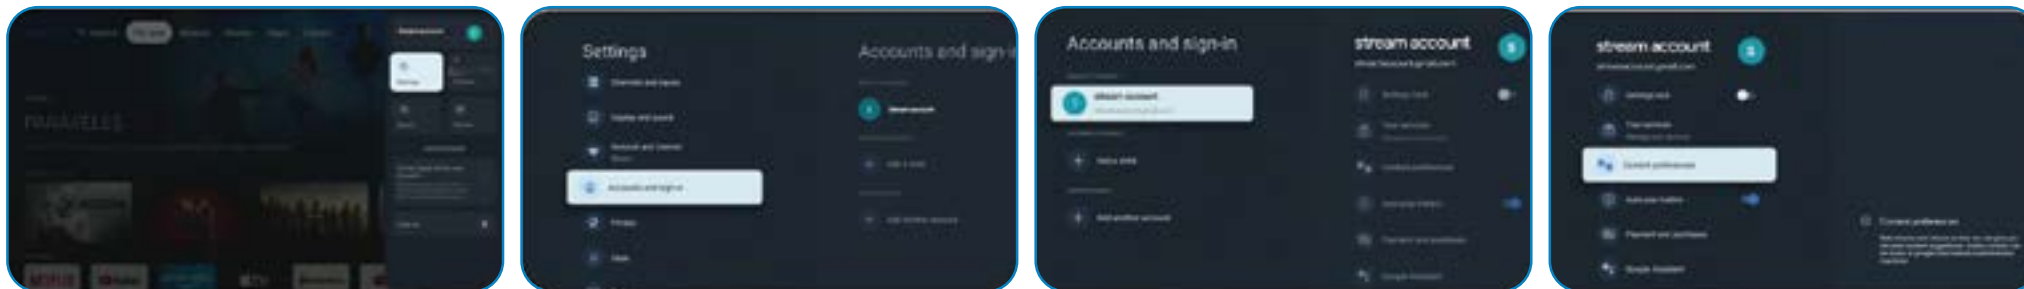

Important : Si vous utilisez un compte d'entreprise, comme celui de votre travail ou de votre école, certains services pourraient ne pas fonctionner. Pour plus d'informations, contactez l'administrateur de votre organisation.


1. Depuis l'écran d'accueil de votre Google TV, allez sur votre photo de profil ou votre initiale.
2. Sélectionnez votre nom + Ajouter un compte.
3. Sélectionnez Ajouter un compte.
4. Connectez-vous au compte Google que vous souhaitez ajouter.
5. Suivez les consignes pour terminer la configuration du profil.
6. Sélectionnez les plateformes de streaming que vous souhaitez utiliser avec ce profil.

2. Choisir un compte



Important : Si vous supprimez tous les profils sur l'appareil, votre appareil sera réinitialisé aux paramètres d'usine.


1. Depuis l'écran d'accueil de Google TV, sélectionnez Paramètres Comptes et connexion.
2. Sélectionnez le profil que vous souhaitez choisir.
3. Pour gérer vos profils, cliquez sur Gérer le compte.



3. Supprimer votre profil si vous ne pouvez pas utiliser votre téléviseur

1. Sur un téléphone ou un ordinateur, accédez à votre appareil en utilisant votre compte Google.
2. Assurez-vous d'être connecté au même compte que sur votre appareil Google TV.
3. Choisissez l'appareil Google TV à partir duquel vous souhaitez supprimer votre compte.
4. Sélectionnez DÉCONNEXION.

4. Créer un profil pour les enfants

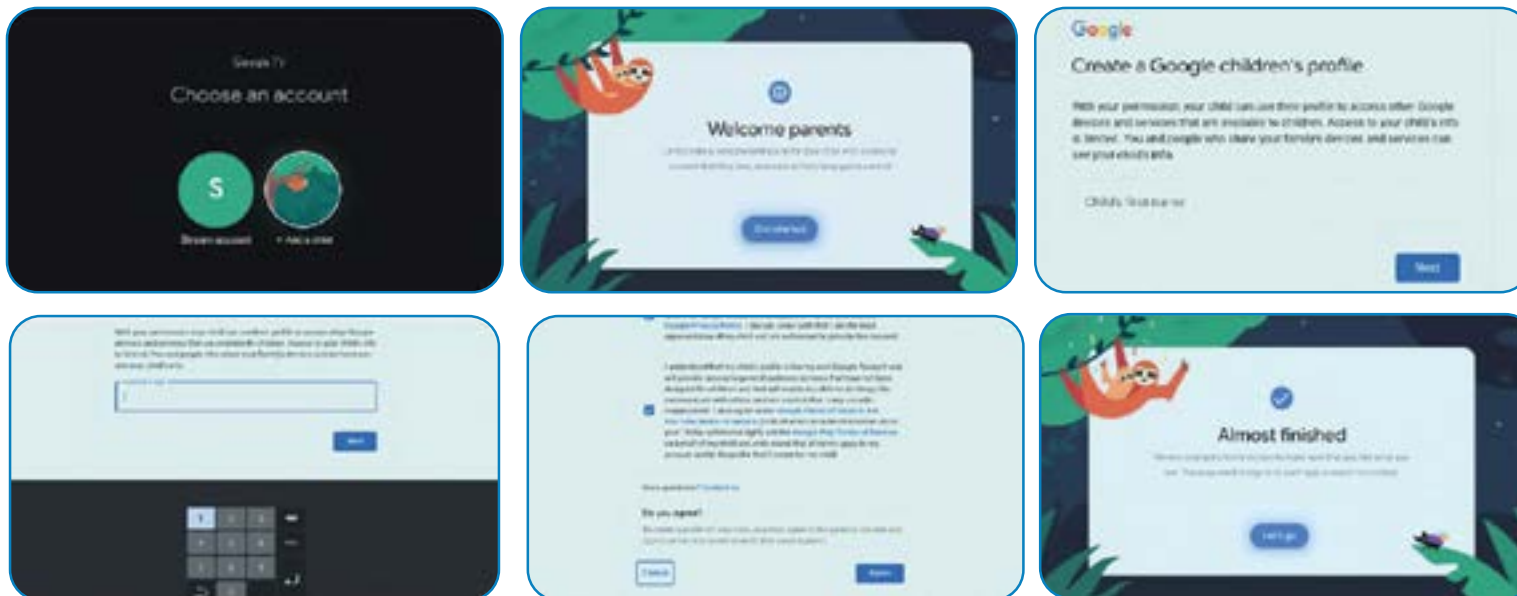

1. Depuis l'écran d'accueil de votre Google TV, allez sur votre photo de profil ou votre initiale.
2. Sélectionnez votre nom + Ajouter un compte.
3. Sélectionnez Ajouter un enfant.
4. Cliquez sur Commencer pour créer un espace personnalisé pour votre enfant.
5. Insérez les informations de votre enfant.
6. Lisez les accords et cliquez sur Accepter.

Paramètres

Chaînes & entrées

Affiche le sous-menu de recherche selon les différents modes d'installation des chaînes.

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Chaînes & entrées ».

Appuyez sur [OK] pour entrer dans « Chaînes », puis utilisez ▲/▼ pour choisir Satellite, Antenne, Câble, etc.

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Entrées », puis [OK], ensuite utilisez ▲/▼ pour choisir HDMI1, HDMI2, HDMI3, Composite, etc.



Réseau & Internet

Ajustez tous les paramètres réseau et vérifiez la connexion en cas de problème.

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Réseau & Internet ».

Appuyez sur ▲/▼ pour choisir : Wi-Fi / Ajouter un réseau / Analyse toujours disponible / Proxy / Paramètres IP.



Systeme

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner : À propos, Date et heure, Minuterie, Langue, Entrées, Image, Son, Réinitialisation, etc.

Appuyez sur [OK] pour accéder au sous-menu correspondant.



À propos

Appuyez sur ▲/▼ pour consulter des informations supplémentaires telles que Mise à jour système, Nom de l'appareil, Redémarrage, Statut, etc. Appuyez sur ◀ pour revenir au menu précédent.

Réinitialisation d'usine

Si la réinitialisation d'usine est sélectionnée, toutes les données de la mémoire interne seront effacées, y compris : le compte Google, les données et paramètres système et applications, ainsi que les applications téléchargées.

Réglage de la source TV

Pour accéder à la source TV depuis la page d'accueil : Appuyez sur le bouton ou sélectionnez « Live TV » sur la page d'accueil. Entrez dans « Live TV » pour rechercher des programmes via le tuner, changer de source, etc.



Connecter des appareils Bluetooth à la Google TV

Vous pouvez connecter plusieurs appareils Bluetooth, tels que des écouteurs ou des manettes de jeu, à votre Google TV. Vous ne pouvez connecter qu'un seul appareil audio à la fois.

1. Associez un appareil Bluetooth

1. Depuis l'écran d'accueil de Google TV, en haut à droite, allez sur la photo de profil ou l'initiale et sélectionnez Paramètres.
2. Sélectionnez Télécommande et accessoires Appairer la télécommande ou l'accessoire.
3. Assurez-vous que votre appareil est en mode d'appairage ou est visible par d'autres appareils.
4. Identifiez l'appareil que vous souhaitez appairer dans la liste et sélectionnez-le.
5. Sur l'écran de demande d'appairage Bluetooth, sélectionnez Appairer.

Conseil : Les accessoires qui ont été appairés avec votre appareil apparaissent dans la section Télécommande et accessoires. Vous pouvez également renommer ou oublier des appareils.

2. Reconnecter un appareil appairé

1. Depuis l'écran d'accueil de votre Google TV, en haut à droite, allez sur la photo de profil ou l'initiale et sélectionnez Paramètres.
2. Sélectionnez Télécommande et accessoires.
3. Sous «Accessoires», choisissez votre appareil.
4. Sélectionnez Connecter.




3. Résoudre les problèmes de connexion des appareils Bluetooth

Si votre appareil Bluetooth ne se connecte pas, cela peut être un problème avec l'appareil Bluetooth ou votre téléviseur.

4. Dépanner les problèmes de connexion

1. Éteignez votre appareil Bluetooth, puis rallumez-le. Après la réinitialisation de votre appareil, essayez de l'appairer à nouveau.
 2. Si vous avez plusieurs appareils appairés à votre téléviseur, déconnectez ceux que vous n'utilisez pas.
 3. Débranchez votre téléviseur pendant quelques secondes, puis rebranchez-le. Lorsque votre TV est allumé, essayez de l'appairer à nouveau.
 4. Vérifiez si votre appareil Bluetooth se connecte à d'autres appareils, tels qu'un téléphone ou une tablette.
 5. Si votre appareil se connecte à d'autres appareils : Réinitialisez votre Google TV aux paramètres d'usine.
 - Si votre appareil ne se connecte pas à d'autres appareils : Vérifiez que votre appareil Bluetooth dispose d'un logiciel à jour ou obtenez de l'aide auprès du fabricant de l'appareil.
- Vous pouvez diffuser du contenu depuis des téléphones, des tablettes ou des ordinateurs portables vers votre Google TV.

Important : Les étapes ci-dessous peuvent varier en fonction de votre appareil. Pour plus d'informations, contactez le fabricant de votre appareil.

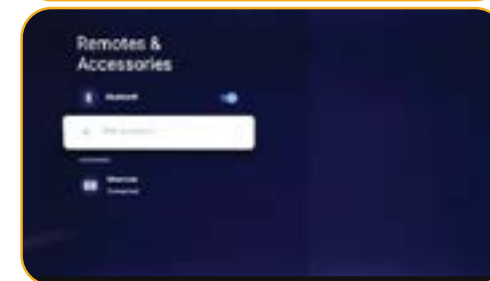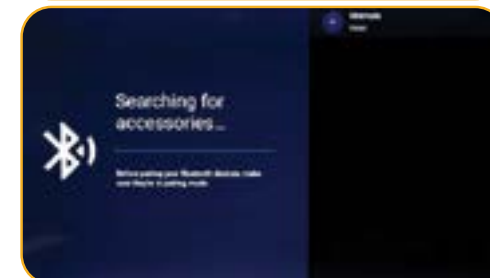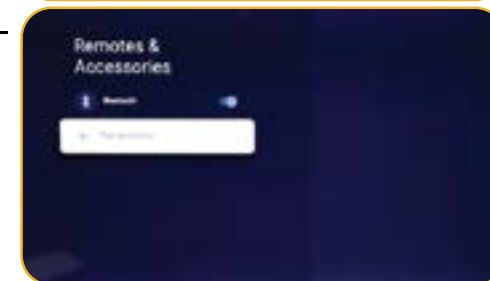

Diffuser depuis un appareil vers votre téléviseur

Important : Vous ne pouvez diffuser qu'à partir de la dernière version d'une application compatible Chromecast ou d'un navigateur Chrome sur un appareil connecté au même réseau Wi-Fi que votre Google TV.

6. Connectez votre appareil au même réseau Wi-Fi que votre Google TV.
 7. Ouvrez l'application qui contient le contenu que vous souhaitez diffuser.
 8. Dans l'application, trouvez et sélectionnez Diffuser.
 9. Sur votre appareil, sélectionnez le nom de votre téléviseur.
 10. Lorsque la diffusion change de couleur, la connexion est réussie.
- Pour arrêter la diffusion, sur votre appareil, sélectionnez Diffuser puis Déconnexion.

1. Résoudre les problèmes de diffusion

Si vous ne pouvez pas diffuser sur votre Google TV, essayez les solutions ci-dessous.

2. Assurez-vous d'activer la diffusion sur votre téléviseur

1. Depuis l'écran d'accueil de Google TV, sélectionnez Paramètres.
2. Sélectionnez Applications Voir toutes les applications.
3. Trouvez l'application Chromecast intégré.

Conseils : Si vous ne le trouvez pas, sélectionnez Afficher les applications système ou trouvez-le dans la section «Applications désactivées».

1. Pour activer l'application, sélectionnez Activer.
 2. Pour redémarrer votre appareil, sélectionnez Paramètres Système Redémarrer.
- Connectez votre téléviseur et votre appareil au même réseau Wi-Fi
1. Depuis l'écran d'accueil de Google TV, sélectionnez Paramètres.
 2. Sous «Réseau et Internet», trouvez le nom du réseau Wi-Fi auquel votre téléviseur est connecté.
 3. Assurez-vous qu'il est le même que le réseau sur l'appareil depuis lequel vous souhaitez diffuser.
- Mettez à jour votre Google TV
1. Depuis l'écran d'accueil de Google TV, sélectionnez Paramètres.
 2. Sélectionnez Système À propos de Mise à jour du système.
 3. Si une mise à jour est disponible, suivez les instructions à l'écran pour l'installer.



Installer des applications sur Google TV

NETFLIX

 YouTube prime video

Vous pouvez installer des applications sur votre Google TV tel que les applications de streaming. Si vous ajoutez plusieurs profils sur votre téléviseur, les applications seront masquées sur le profil des enfants.

1. Rechercher une application

1. Appuyez sur le bouton Assistant sur votre télécommande ou sélectionnez Recherche sur l'écran d'accueil.
2. Dites ou tapez le nom de l'application que vous souhaitez installer.
3. Si l'application est disponible, une page apparaîtra avec l'application.
4. Sélectionnez Installer.

2. Parcourir les applications

1. Depuis l'écran d'accueil de Google TV, en haut, faites défiler jusqu'à l'onglet «Applications».
2. Pour parcourir les applications, déplacez-vous vers le haut ou vers le bas pour trouver différentes catégories. Lorsque vous trouvez une catégorie qui vous intéresse, déplacez-vous vers la droite pour trouver des éléments. Vous pouvez également sélectionner une catégorie dans la section «Catégories d'applications».
3. Sélectionnez l'application ou le jeu que vous souhaitez.
4. Pour trouver les applications que vous utilisez déjà, faites défiler vers le bas jusqu'à «Applications de mes autres appareils». Si vous ne le trouvez pas, sélectionnez Paramètres, Sélectionnez Applications Voir toutes les applications. Sélectionnez Afficher les applications système ou trouvez-le dans la section «Applications désactivées».

3. Réorganiser les applications

1. Depuis l'écran d'accueil de Google TV, faites défiler jusqu'à l'onglet «Pour vous» ou jusqu'à l'onglet «Applications» dans la navigation principale.
2. Faites défiler jusqu'à la rangée «Vos applications».
3. Trouvez l'application que vous souhaitez déplacer.
4. Maintenez enfoncé le bouton Sélectionner de votre télécommande jusqu'à ce qu'un menu apparaisse.
5. Sélectionnez Déplacer.
6. Utilisez les boutons Gauche ou Droite pour déplacer l'application.
7. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour confirmer le nouvel emplacement.
8. Pour sauvegarder votre nouvel ordre d'applications, appuyez sur le bouton Retour de votre télécommande.

4. Supprimer des applications

1. Depuis l'écran d'accueil de Google TV, faites défiler jusqu'à l'onglet «Applications».
2. Faites défiler vers le bas jusqu'à la section «Vos applications» et trouvez l'application que vous souhaitez désinstaller.
3. Maintenez enfoncé le bouton Sélectionner de votre télécommande jusqu'à ce qu'un menu apparaisse.
4. Sélectionnez Afficher les détails Désinstaller.

Conseil : Si vous ne trouvez pas l'application, faites défiler complètement vers la droite et sélectionnez Tout voir.



Utiliser le mode de base sur un appareil Google TV

Important : Vous ne pouvez utiliser le mode de base que sur les téléviseurs Google TV.

Si vous choisissez le mode de base lors de la configuration de votre appareil Google TV, vous pouvez :

1. Terminer la configuration plus rapidement
2. Utiliser votre appareil sans compte Google
3. Utiliser votre appareil sans connexion Internet

Sans connexion Internet, votre appareil ne recevra pas les mises à jour de sécurité importantes.

Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles dans le mode de base.

1. Passer du mode de base à Google TV

1. Depuis l'écran d'accueil, faites défiler jusqu'à la bannière Google TV.
2. Sélectionnez Configurer Google TV.
3. Suivez les instructions à l'écran pour configurer avec l'application Home ou votre télécommande. Obtenez plus d'aide avec votre télécommande.

Conseil : Si vous avez déjà configuré votre Google TV, vous ne pouvez pas passer au mode de base. Pour recommencer la configuration, vous pouvez réinitialiser votre appareil.

2. Ce que vous pouvez faire dans le mode de base :

1. Regarder la télévision via votre service câble, satellite, tuner TV ou antenne avec l'application TV
2. Lire des médias à partir d'autres entrées branchées sur le téléviseur
3. Utiliser un ensemble limité d'applications préinstallées sur votre appareil

3. Ce que vous ne pouvez pas faire dans le mode de base :

1. Utiliser des services et des fonctionnalités qui nécessitent une connexion à votre compte Google
2. Accéder à votre bibliothèque Play
3. Installer des applications
4. Utiliser l'Assistant pour rechercher du contenu
5. Diffuser du contenu depuis un autre appareil

Recherche des chaînes terrestres

Pour organiser vos différentes chaînes, il faut que la fonction LCN est désactiver (Off) et suivez les étapes suivantes ;

- 1 Choisir la source (Antenne/Satellite) où vous voulez faire l'organisation des chaînes
- 2 Sélectionnez le bouton paramètres de la télécommande->Ok
- 3 Channes & Inputs-> Channels->Satellite

Remarque : les chaînes qui vont être s'afficher sont suivant la source choisis, ici on a pris la source satellite et sa sera les mêmes étapes avec la source antenne

- 4 Allez à Channel Organizer->Ok et la liste des chaînes s'affiche
- 5 (Sélectionnez Ok)une liste s'affiche
- 6 Choisir Move
- 7 Sélectionnez la chaîne que vous voulez la déplacée
- 8 Allez à la position ou vous voulez mettre votre chaîne
- 9 (Sélectionnez Move)bouton bleu, utilisez le clavier virtuel
- 10 Sélectionnez Ok pour confirmer

Remarque ; on a pris comme exemple la chaîne TV1- N°5 pour la déplacée au N°2

Recherche des chaînes satellite

Pour faire la recherche des chaînes satellite, assurer que le câble satellite est bien connecté sur le port LNB de votre téléviseur puis allumer ce dernier est suivi les étapes suivantes :

- 1 Appuyez sur la touche source sur votre télécommande
- 2 Choisir satellite
- 3 Allez à LCN et sélectionnez On ou Off selon vos besoins
- 4 Sélectionnez Satellite Tuning
- 5 (Choisir votre satellite -> Scan)Bouton bleu du clavier virtuel

Remarque : Vous pouvez faire la recherche dans plusieurs satellites en même temps, donc vous devez juste sélectionner vos choix et vous pouvez aussi faire la recherche sur une bande de fréquence précise, dans ce cas là il faut choisir le satellite et la fréquence

- 6 Sélectionnez Enter -> patientez jusqu'à ce que la recherche des chaînes se termine

La répartition des chaînes se configure selon l'état de LCN

LCN : Off

LCN : On

Instructions d'entretien et de maintenance

1- Choisir un emplacement approprié

Installez le téléviseur dans un endroit propre, sec et bien ventilé, loin des sources de chaleur (soleil direct, radiateurs, cheminées) et des plantes pouvant générer poussière, pollen ou humidité. Évitez de poser le téléviseur au sol.



2- Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation

Ne placez pas de tissu, papier ou autre matériau sur les ouvertures situées en haut, sur les côtés ou à l'arrière du téléviseur.



3- Éteindre et débrancher

Éteignez le téléviseur après utilisation et débranchez-le en cas de non-utilisation prolongée.



4 - Prendre soin de la télécommande

Conservez la télécommande dans un endroit sûr, à l'abri des liquides, et vérifiez régulièrement les piles.



5 - Nettoyer l'écran correctement

Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et sec après avoir éteint et débranché l'appareil. N'utilisez pas d'eau ni de produits ménagers.



Aperçu de Google TV

Politique de confidentialité — Google s'engage à assurer la transparence concernant les données collectées via votre Google TV, notamment les termes de recherche, l'activité de visionnage, l'utilisation des applications, les identifiants de l'appareil et la localisation. Bien que Google TV n'utilise pas la technologie ACR pour capturer le contenu visionné, les capacités de collecte de données de Google sur l'ensemble de sa plateforme sont étendues. L'acceptation de cette politique est requise lors de la configuration pour accéder aux fonctionnalités Smart TV. Vous pouvez gérer vos préférences de confidentialité à tout moment via Paramètres > Confidentialité > Publicités ou sur myaccount.google.com. Pour plus de détails : policies.google.com/privacy.

Conditions d'utilisation — Les Conditions d'utilisation de Google régissent l'utilisation de Google TV et de tous les services associés, y compris Play Store, YouTube et Google Assistant. En utilisant Google TV, vous acceptez que Google affiche des publicités ciblées basées sur vos informations personnelles et votre activité, sans vendre vos données à des tiers. Vous pouvez accéder, modifier, supprimer et exporter vos données à tout moment. Consultez ces conditions via Paramètres > À propos > Informations légales > Google Legal. Plus d'informations : policies.google.com/terms.

Bienvenido.....	57	Transmitir desde un dispositivo a su televisor.....	66
Configuración de su dispositivo Google TV y el control remoto.....	58	1. Resolver problemas de transmisión.....	66
1. Después de recibir su dispositivo Google TV, deberá configurarlo.....	58	2. Asegúrese de activar la transmisión en su televisor.....	66
2. Inicie la configuración.....	58	Instalar aplicaciones en Google TV.....	67
3. Finalice la configuración con la aplicación Home.....	58	1. Buscar una aplicación.....	67
Uso del control remoto.....	59	2. Explorar aplicaciones.....	67
¿Qué hay en la pantalla de inicio de Google TV?.....	60	3. Reorganizar aplicaciones.....	67
1. Lo que encontrará.....	60	4. Desinstalar aplicaciones.....	67
Agregar perfiles en Google TV.....	61	Usar la televisión de base en un dispositivo Google TV.....	68
1. Agregar un perfil.....	61	1. Cambiar de la televisión de base a Google TV.....	68
2. Seleccionar una cuenta.....	61	2. Lo que puede hacer en la televisión de base.....	68
3. Eliminar su perfil si no puede usar la pantalla de su televisor.....	62	3. Lo que no puede hacer en la televisión de base.....	68
4. Crear un perfil para niños.....	62	Búsqueda de canales terrestres.....	69
Configurações.....	63	Búsqueda de canales satélite.....	70
1. Canales y entradas.....	63	Instrucciones de cuidado y mantenimiento.....	71
2. Red e Internet.....	63	1. Elegir una ubicación adecuada.....	71
3. Sistema.....	63	2. No bloquear las ventilaciones.....	71
4. Acerca de.....	64	3. Apagar y desconectar.....	71
5. Restablecimiento de fábrica.....	64	4. Cuidado del control remoto.....	71
Configuração da fonte TV.....	64	5. Limpieza de pantalla.....	72
Conectar dispositivos Bluetooth a Google TV.....	65	Descripción general de Google TV.....	73
1. Emparejar al dispositivo Bluetooth.....	65		
2. Volver a conectar un dispositivo emparejado.....	65		
3. Resolver problemas de conexión de dispositivos Bluetooth.....	65		
4. Solucionar problemas de conexión.....	65		

Bienvenido

Gracias por elegir el televisor LED inteligente de alto rendimiento y multifunción producido por STREAM SYSTEM. Este objeto valioso le brindará una mejor experiencia audiovisual. El diseño de este producto ha tenido en cuenta factores que afectan la seguridad personal, y el producto en sí ha sido sometido a rigurosas pruebas antes de la entrega. Sin embargo, el uso incorrecto puede provocar descargas eléctricas e incendios. Para garantizar la seguridad, prolongar la vida útil de este producto y asegurar que se puedan aprovechar al máximo sus funciones óptimas,

lea atentamente el manual y la etiqueta antes de usarlo y siga las instrucciones de seguridad. Guarde el manual de usuario para futuras consultas. Lea detenidamente este manual antes de la instalación y el uso para un uso adecuado. Se recomienda conservar cuidadosamente este manual para futuras consultas. Las imágenes e ilustraciones reales pueden diferir de la realidad.



Google TV es el nombre de la experiencia de software de este dispositivo y una marca registrada de Google LLC. Google, YouTube y Chromecast integrado son marcas registradas de Google LLC.



NETFLIX es un servicio de transmisión que ofrece visualización ilimitada de una amplia variedad de series de televisión premiadas, películas y documentales.

transmisión de Netflix.

Para televisores STREAM 4K:

La disponibilidad de Ultra HD 4K está sujeta a su plan de suscripción de Netflix, a su servicio de Internet, a las capacidades de su dispositivo y a la disponibilidad del contenido. www.netflix.com/TermsOfUse



Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, así como el logotipo de HDMI, son marcas registradas o marcas comerciales de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y otros países.



Configuración de su dispositivo Google TV y el control remoto




1. Después de recibir su dispositivo Google TV, deberá configurarlo

Lo que necesitará:

- Una conexión a Internet Wi-Fi.
- Una cuenta de Google.

Importante: Algunas funciones, servicios y aplicaciones pueden no estar disponibles en todas las regiones. Pueden aplicarse condiciones adicionales, restricciones o tarifas.

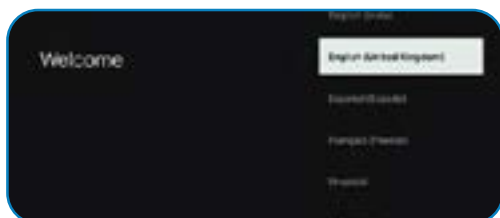

2. Inicie la configuración

1. Encienda su dispositivo Google TV.
2. Siga las instrucciones en pantalla para emparejar el control remoto.
3. Elija un idioma y su región.
4. Seleccione «Configurar Google TV».
5. Configuración con la aplicación Home (finalice la configuración con la aplicación Home).
6. Cuando aparezca «¿Problemas para configurar?» en su pantalla de televisión, elija «Configurar con el control remoto».
7. Elija una red Wi-Fi e ingrese la contraseña.
8. Inicie sesión en su cuenta de Google.
9. Siga las instrucciones en pantalla.


Consejos: Si elige configurar la televisión básica, algunas funciones no estarán disponibles

3. Finalice la configuración con la aplicación Home

1. En su teléfono, abra Google Home.
2. En la esquina superior izquierda, toque Agregar Configurar un dispositivo Configurar nuevos dispositivos en su hogar.
3. Elija o agregue un hogar.
4. Toque Escanear el código y autorice a la aplicación a usar la cámara de su teléfono.
5. Escanee el código QR que aparece en la pantalla de su televisor.
6. Consejo: Puede llevar unos minutos que su teléfono y su televisor se conecten.
7. Siga las instrucciones de la aplicación Home y la pantalla de su televisor.

Uso del control remoto

- 1 Cambia el televisor entre encendido y modo de espera.
- 2 Luz indicadora.
- 3 Silenciar o restaurar el sonido.
- 4 INFO: Muestra la información del canal actual (hora y nombre).
- 5 Google Assistant: Controla la TV con tu voz.
- 6 Perfiles: Cambiar entre perfiles.
- 7 Ajustes: En inicio funciona como "Panel", en TV en vivo como "Menú".
- 8 Navegación: Arriba/Izquierda/Derecha/Abajo.
- 9 HOME: Muestra la pantalla principal.
- 10 Atrás: Volver en los menús.
- 11 Guía TV: Abrir la guía EPG.
- 12 Acceso directo a la última fuente de TV visualizada
- 13 Entradas: Seleccionar fuente de señal.
- 14 NETFLIX: Acceso a Netflix (requiere internet).
- 15 YouTube: Acceso a YouTube (requiere internet).
- 16 Prime Video: Acceso a Prime Video (requiere internet).
- 17 Disney+: Acceso a Disney+ (según región).
- 18 Audio: Seleccionar idioma o formato de audio.
- 19 Subtítulos: Activar/desactivar subtítulos.
- 20 USB: Abrir reproductor multimedia.

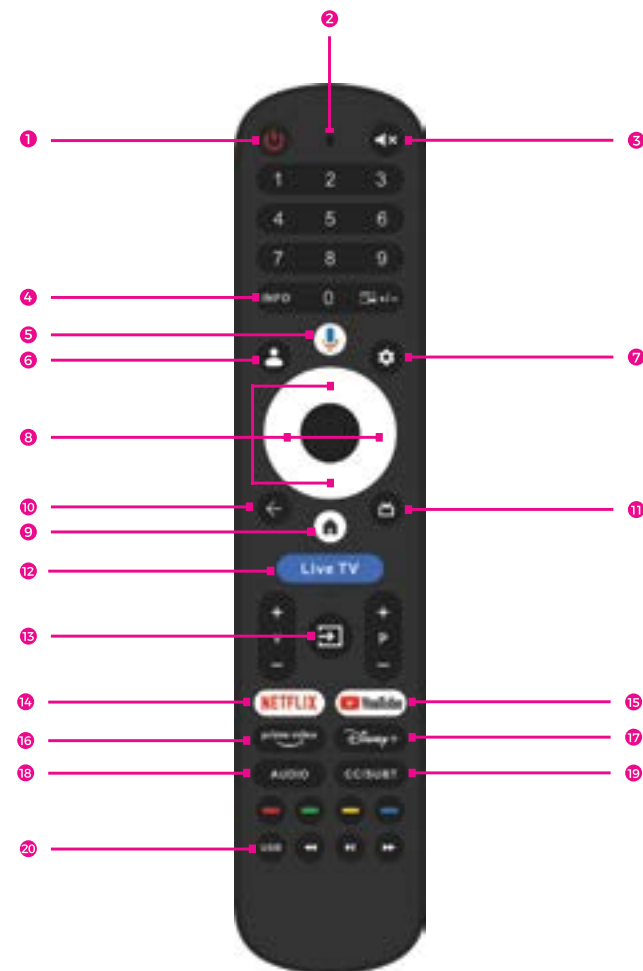

El producto real puede variar en apariencia con respecto a la imagen mostrada arriba

Google TV es el nombre de la experiencia de software de este dispositivo y una marca registrada de Google LLC.

Google, YouTube y YouTube Music son marcas registradas de Google LLC.

Google Assistant no está disponible en algunos idiomas y países. La disponibilidad de los servicios varía según el país y el idioma.

¿Qué hay en la pantalla de inicio de Google TV?

Lo que encuentre en la pantalla de inicio de Google TV dependerá de su lugar de residencia y del idioma que elija para su dispositivo.

- Si está utilizando un dispositivo Google TV en un país diferente al de su compra, su experiencia puede variar.
- En algunas regiones o territorios, su experiencia también puede variar.



1. Lo que encontrará


Si elige inglés, francés, alemán, hindi, italiano, japonés, portugués (Brasil) o español como idioma, encontrará estas pestañas:

- Para ti
- Aplicaciones
- Biblioteca
- En vivo

Agregar perfiles en Google TV

Puede agregar más de un perfil de usuario en su Google TV y conectarse a varias cuentas de Google. Sus medios y actividades se sincronizan en los dispositivos a los que está conectado.

1. Agregar un perfil

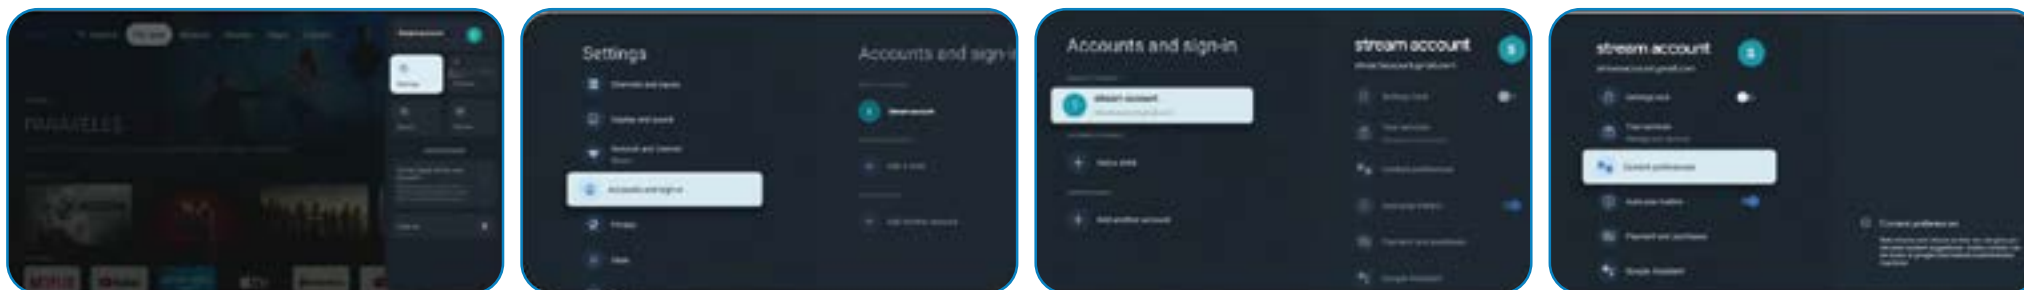

Importante: Si está utilizando una cuenta empresarial, como la de su trabajo o escuela, algunos servicios pueden no funcionar. Para obtener más información, comuníquese con el administrador de su organización.


1. Desde la pantalla de inicio de Google TV, vaya a su foto de perfil o inicial.
2. Seleccione su nombre + Agregar una cuenta.
3. Seleccione Agregar una cuenta.
4. Inicie sesión en la cuenta de Google que desea agregar.
5. Siga las indicaciones para completar la configuración del perfil.
6. Seleccione los servicios de transmisión que desea utilizar con este perfil.

2. Seleccionar una cuenta



Importante: Si elimina todos los perfiles en el dispositivo, su dispositivo se restablecerá a la configuración de fábrica.

1. Desde la pantalla de inicio de Google TV, seleccione Configuración Cuentas y conexión.
2. Seleccione el perfil que desea elegir.
3. Para administrar sus perfiles, haga clic en Administrar cuenta.




3. Eliminar su perfil si no puede usar la pantalla de su televisor

En un teléfono u ordenador, acceda a su dispositivo en su cuenta de Google.

1. Asegúrese de estar conectado a la misma cuenta que en su dispositivo Google TV.
2. Elija el dispositivo Google TV del que desea eliminar su cuenta.
3. Seleccione DESCONEXIÓN.

4. Crear un perfil para niños

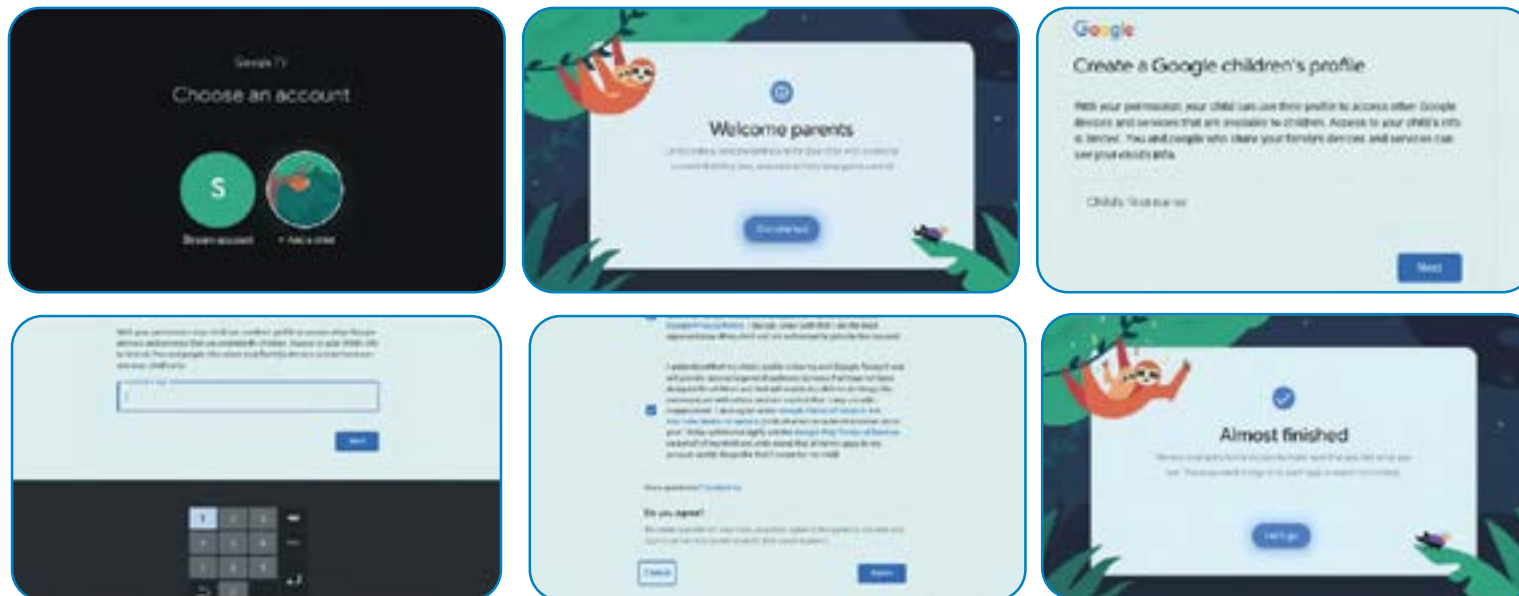

1. Desde la pantalla de inicio de Google TV, vaya a su foto de perfil o su inicial.
2. Seleccione su nombre + Agregar una cuenta.
3. Seleccione Agregar un niño.
4. Haga clic en Comenzar para crear un espacio personalizado para su hijo.
5. Ingrese la información de su hijo.
6. Lea los acuerdos y haga clic en Aceptar.

Configurações

Canales y entradas

Muestra el submenú de búsqueda según los modos de instalación.

Pulse ▲/▼ para seleccionar "Canales y entradas".

Pulse [OK] para entrar en "Canales", luego ▲/▼ para elegir Satélite, Antena, Cable, etc.

Pulse ▲/▼ para seleccionar "Entradas", luego [OK], después ▲/▼ para elegir HDMI1, HDMI2, HDMI3, Composite, etc.



Red e Internet

Ajuste la red y verifique la conexión si hay problemas.

Pulse ▲/▼ para seleccionar "Red e Internet".

Pulse ▲/▼ para elegir: Wi-Fi / Añadir red / Escaneo siempre disponible / Proxy / Configuración IP.



Sistema

Pulse ▲/▼ para seleccionar: Información, Fecha y hora, Temporizador, Idioma, Entradas, Imagen, Sonido, Restablecer, etc.

Pulse [OK] para entrar en la opción correspondiente.



Acerca de

Pulse ▲/▼ para ver información adicional como actualización del sistema, nombre del dispositivo, reinicio, estado, etc.
Pulse ◀ para volver al menú anterior.

Restablecimiento de fábrica

Si se selecciona el restablecimiento de fábrica, se eliminarán todos los datos del almacenamiento interno, incluyendo: cuenta de Google, datos y configuraciones del sistema y apps, y aplicaciones descargadas.

Configuração da fonte TV

Para acceder a la fuente TV desde la página de inicio:
Pulse el botón o seleccione "Live TV".
Entre en "Live TV" para buscar programas y cambiar la fuente.



Conectar dispositivos Bluetooth a Google TV

Puede conectar varios dispositivos Bluetooth, como auriculares o mandos de juego, a su Google TV. Solo puede conectar un dispositivo de audio a la vez.

1. Emparejar al dispositivo Bluetooth

1. Desde la pantalla de inicio de Google TV, en la esquina superior derecha, vaya a la foto de perfil o la inicial y seleccione Configuración.
2. Seleccione Control remoto y accesorios Emparejar el control remoto o accesorio.
3. Asegúrese de que su dispositivo esté en modo de emparejamiento o sea visible para otros dispositivos.
4. Identifique el dispositivo que desea emparejar en la lista y selecciónelo.
5. En la pantalla de solicitud de emparejamiento Bluetooth, seleccione Emparejar.

Consejo: Los accesorios emparejados con su dispositivo aparecen en la sección Control remoto y accesorios de la configuración. También puede cambiar el nombre o olvidar dispositivos.

2. Volver a conectar un dispositivo emparejado

1. Desde la pantalla de inicio de Google TV, en la esquina superior derecha, vaya a la foto de perfil o la inicial y seleccione Configuración.
2. Seleccione Control remoto y accesorios.
3. En «Accesorios», elija su dispositivo.
4. Seleccione Conectar.




3. Resolver problemas de conexión de dispositivos Bluetooth

Si su dispositivo Bluetooth no se conecta, puede ser un problema con el dispositivo Bluetooth o su televisor.

4. Solucionar problemas de conexión

1. Apague su dispositivo Bluetooth y luego enciéndalo. Después de reiniciar su dispositivo, intente emparejarlo nuevamente.
2. Si tiene varios dispositivos emparejados con su televisor, desconecte los que no esté utilizando.
3. Desconecte su televisor durante unos segundos y luego vuelva a conectarlo. Cuando su televisor esté encendido, intente emparejarlo nuevamente.
4. Compruebe si su dispositivo Bluetooth se conecta a otros dispositivos, como un teléfono o una tableta.
5. Si su dispositivo se conecta a otros dispositivos: Restablezca su dispositivo Google TV a la configuración de fábrica.
 - Si su dispositivo no se conecta a otros dispositivos: Verifique que su dispositivo Bluetooth tenga el software actualizado o obtenga ayuda del fabricante del dispositivo. Transmitir en Google TV Puede transmitir contenido desde teléfonos, tabletas u ordenadores portátiles a su Google TV.

Importante: Los pasos a continuación pueden variar según su dispositivo. Para obtener más información, contacte al fabricante de su dispositivo.

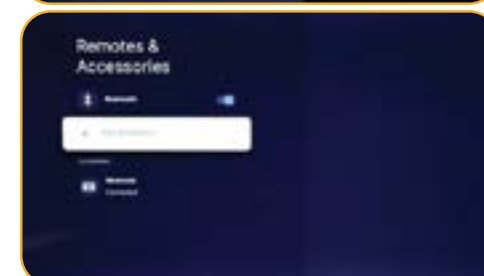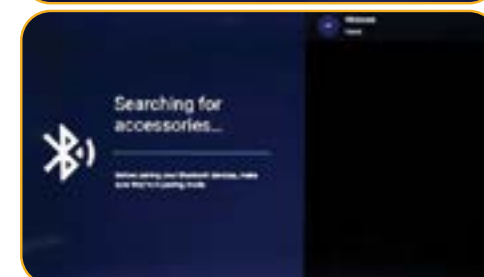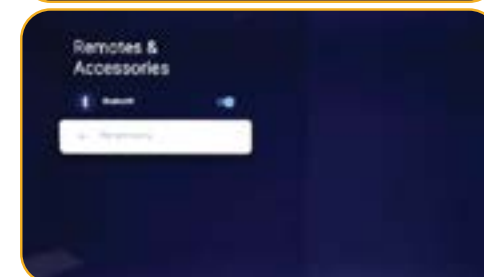

Transmitir desde un dispositivo a su televisor

Importante: Solo puede transmitir desde la última versión de una aplicación compatible con Chromecast o desde un navegador Chrome en un dispositivo conectado a la misma red Wi-Fi que su Google TV.

1. Conecte su dispositivo a la misma red Wi-Fi que su Google TV.
2. Abra la aplicación que contiene el contenido que desea transmitir.
3. En la aplicación, encuentre y seleccione Transmitir.
4. En su dispositivo, seleccione el nombre de su televisor.
5. Cuando la transmisión cambie de color, la conexión fue exitosa.
 - Para detener la transmisión, en su dispositivo, seleccione Transmitir y luego Desconexión.

1. Resolver problemas de transmisión

- Si no puede transmitir a su Google TV, pruebe las soluciones a continuación.

2. Asegúrese de activar la transmisión en su televisor

1. Desde la pantalla de inicio de Google TV, seleccione Configuración.
2. Seleccione Aplicaciones Ver todas las aplicaciones.
3. Encuentre la aplicación Chromecast integrado.

Consejo: Si no lo encuentra, seleccione **Mostrar las aplicaciones del sistema o encuéntrelo en la sección «Aplicaciones desactivadas».**

1. Para activar la aplicación, seleccione Activar.
2. Para reiniciar su dispositivo, seleccione Configuración Sistema Reiniciar.
 - Conecte su televisor y su dispositivo a la misma red Wi-Fi
1. 1. Desde la pantalla de inicio de Google TV, seleccione Configuración.
2. Bajo «Red e Internet», encuentre el nombre de la red Wi-Fi a la que está conectado su televisor.
3. Asegúrese de que sea el mismo que el de la red en el dispositivo desde el cual desea transmitir.
 - Actualice su Google TV
1. Desde la pantalla de inicio de Google TV, seleccione Configuración.
2. Seleccione Sistema Acerca de Actualización del sistema.
3. Si hay una actualización disponible, siga las instrucciones en pantalla para instalarla.



Instalar aplicaciones en Google TV

NETFLIX

 YouTube prime video

Puede instalar aplicaciones en su Google TV para sus servicios de transmisión y otros proveedores de entretenimiento. Si agrega varios perfiles en su televisor, las aplicaciones funcionan para todos los perfiles excepto los perfiles de niños.

1. Buscar una aplicación

1. Presione el botón Asistente en su control remoto o seleccione Búsqueda en la pantalla de inicio.
2. Diga o escriba el nombre de la aplicación que desea instalar.
3. Si la aplicación está disponible, aparecerá una página con la aplicación.
4. Seleccione Instalar.

2. Explorar aplicaciones

1. Desde la pantalla de inicio de Google TV, en la parte superior, desplácese hasta la pestaña «Aplicaciones».
2. Para explorar aplicaciones, muévase hacia arriba o hacia abajo para encontrar diferentes categorías. Cuando encuentre una categoría que le interese, muévase hacia la derecha para encontrar elementos. También puede seleccionar una categoría en la sección «Categorías de aplicaciones».
3. Seleccione la aplicación o el juego que desea.
4. Para encontrar las aplicaciones que ya está utilizando, desplácese hacia abajo hasta «Aplicaciones de mis otros dispositivos». Si no lo encuentra, seleccione Configuración, Seleccione Aplicaciones Ver todas las aplicaciones. seleccione Mostrar las aplicaciones del sistema o encuéntralo en la sección «Aplicaciones desactivadas».

3. Reorganizar aplicaciones

1. Desde la pantalla de inicio de Google TV, desplácese hasta la pestaña «Para ti» o hasta la pestaña «Aplicaciones» en la navegación principal.
2. Desplácese hasta la fila «Tus aplicaciones».
3. Encuentre la aplicación que desea mover.
4. Mantenga presionado el botón Seleccionar en su control remoto hasta que aparezca un menú.
5. Seleccione Mover.
6. Use los botones Izquierda o Derecha para mover la aplicación.
7. Presione el botón Seleccionar para confirmar la nueva ubicación.
8. Para guardar su nuevo orden de aplicaciones, presione el botón Volver en su control remoto.

4. Desinstalar aplicaciones

1. Desde la pantalla de inicio de Google TV, desplácese hasta la pestaña «Aplicaciones».
2. Desplácese hacia abajo hasta la sección «Tus aplicaciones» y encuentre la aplicación que desea desinstalar.
3. Mantenga presionado el botón Seleccionar en su control remoto hasta que aparezca un menú.
4. Seleccione Ver detalles Desinstalar.

Consejo: Si no encuentra la aplicación, desplácese completamente hacia la derecha y seleccione Ver todo.



Usar la televisión de base en un dispositivo Google TV

Importante: Solo puede usar la televisión de base en televisores con Google TV integrado.

Si elige la televisión de base al configurar su dispositivo Google TV, puede:

1. Completar la configuración más rápidamente.
2. Usar su dispositivo sin una cuenta de Google.
3. Utilizar su dispositivo sin una conexión a Internet.

Sin conexión a Internet, su dispositivo no recibirá actualizaciones de seguridad importantes.

Algunas características no están disponibles en la televisión de base.

1. Cambiar de la televisión de base a Google TV

1. Desde la pantalla de inicio, desplácese hasta el banner de Google TV.
2. Seleccione Configurar Google TV.
3. Siga las instrucciones en pantalla para configurar con la aplicación Home o su control remoto. Obtenga más ayuda con su control remoto.

Consejo: Si ya configuró Google TV, no puede cambiar a la televisión de base. Para volver a comenzar la configuración, puede restablecer su dispositivo.

2. Lo que puede hacer en la televisión de base

1. Ver televisión a través de su servicio de cable, satélite, sintonizador de TV o antena con la aplicación TV.
2. Reproducir medios desde otras entradas conectadas al televisor.
3. Utilizar un conjunto limitado de aplicaciones preinstaladas en su dispositivo.

3. Lo que no puede hacer en la televisión de base

1. Utilizar servicios y funciones que requieren una conexión a su cuenta de Google.
2. Acceder a su biblioteca de Play.
3. Instalar aplicaciones.
4. Utilizar el Asistente para buscar contenido.
5. Transmitir contenido desde otro dispositivo.

Búsqueda de canales terrestres

Para organizar tus diferentes canales, es necesario desactivar la función LCN (Off) y seguir los siguientes pasos:

1. Elige la fuente (Antena/Satélite) donde deseas organizar los canales.
2. Selecciona el botón de configuración en el control remoto -> Ok.
3. Canales e Inputs -> Canales -> Satélite.

Nota: Los canales que se mostrarán dependerán de la fuente elegida; aquí hemos seleccionado la fuente satélite, y serán los mismos pasos con la fuente antena.

4. Ve a Organizador de canales -> Ok y la lista de canales se mostrará.
5. Selecciona Ok (se mostrará una lista).
6. Elige Mover.
7. Selecciona el canal que deseas mover.
8. Ve a la posición donde deseas colocar tu canal.
9. Selecciona Mover (botón azul, utiliza el teclado virtual).
10. Selecciona Ok para confirmar.

Nota: Hemos tomado como ejemplo el canal TV1- N°5 para moverlo al N°2.

Búsqueda de canales satélite

Para realizar la búsqueda de canales satélite, asegúrate de que el cable satélite esté conectado correctamente al puerto LNB de tu televisor, luego enciende este último y sigue los siguientes pasos:

1. Presiona la tecla Fuente en tu control remoto.
2. Elige Satélite.
3. Ve a LCN y selecciona On u Off según tus necesidades.
4. Selecciona Sintonización Satélite.
5. Elige tu satélite -> Escanear (botón azul del teclado virtual).

Nota: Puedes realizar la búsqueda en varios satélites al mismo tiempo; solo debes seleccionar tus opciones. También puedes realizar la búsqueda en una banda de frecuencia específica; en ese caso, debes elegir el satélite y la frecuencia.

6. Selecciona Enter -> espera hasta que termine la búsqueda de canales.

La distribución de los canales se configura según el estado de LCN.

LCN : Off

LCN : On:

Instrucciones de cuidado y mantenimiento

1- Elegir una ubicación adecuada

Instale el televisor en un lugar limpio, seco y ventilado, lejos de fuentes de calor y plantas que generen polvo o humedad. No lo coloque en el suelo.




2- No bloquear las ventilaciones

No coloque telas, papel u otros materiales sobre las rejillas de ventilación.



3- Apagar y desconectar

Apague el televisor y desconéctelo si no se usará por mucho tiempo.

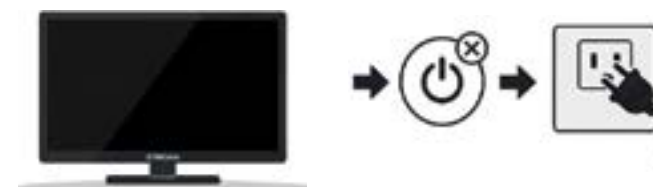

4- Cuidado del control remoto

Mantenga el control remoto en un lugar seguro, lejos de líquidos, y revise regularmente las baterías



5- Limpieza de pantalla

Limpie con un paño seco y suave. No use agua ni productos químicos.



Descripción general de Google TV

Política de Privacidade — A Google compromete-se com a transparência sobre os dados coletados via Google TV, incluindo pesquisas, atividade de visualização, uso de apps, identificadores do dispositivo e localização. O Google TV não utiliza ACR, mas a coleta de dados é ampla. É necessário aceitar a política durante a configuração. Gerencie preferências em Configurações > Privacidade > Anúncios ou em myaccount.google.com. Detalhes: policies.google.com/privacy.

Termos de Serviço — Regem o uso do Google TV e serviços associados como Play Store, YouTube e Google Assistant. Ao usar, você aceita anúncios personalizados. Seus dados não são vendidos a terceiros. Você pode acessar, modificar ou excluir dados a qualquer momento. Consulte em Configurações > Sobre > Informações legais > Google Legal. Detalhes: policies.google.com/terms.

Conteúdos

Bem-vindo.....	75	Transmitir de um dispositivo para sua TV.....	84
Configurar seu dispositivo Google TV e o controle remoto.....	76	1. Solucionar problemas de transmissão.....	84
1. Após receber seu dispositivo Google TV, será necessário configurá-lo.....	76	2. Certifique-se de ativar a transmissão na sua TV.....	84
2. Inicie a configuração.....	76	Instalar aplicativos no Google TV.....	85
3. Conclua a configuração com o aplicativo Home.....	76	1. Procurar um aplicativo.....	85
Uso do controle remoto.....	77	2. Navegar pelos aplicativos.....	85
1. Uso do controle remoto.....	77	3. Reorganizar os aplicativos.....	85
O que há na tela inicial do Google TV.....	78	4. Desinstalar aplicativos.....	85
1. O que você encontrará.....	78	Usar a TV básica em um dispositivo Google TV.....	86
Adicionar perfis no Google TV.....	79	1. Alternar da TV básica para o Google TV.....	86
1. Adicionar um perfil.....	79	2. O que você pode fazer na TV básica.....	86
2. Escolher uma conta.....	79	3. O que você não pode fazer na TV básica.....	86
3. Excluir seu perfil se não conseguir usar a tela da sua TV.....	80	Busca de Canais Terrestres.....	87
4. Criar um perfil para crianças.....	80	Busca de Canais por Satélite.....	88
Configurações.....	81	Instruções de cuidado e manutenção.....	89
1. Canais e entradas.....	81	1. Escolher um local adequado.....	89
2. Rede e Internet.....	81	2. Não bloquear ventilação.....	89
3. Sistema.....	81	3. Desligar e desconectar.....	89
4. Sobre.....	82	4. Cuidar do controle remoto.....	89
5. Reposição de fábrica.....	82	5. Limpar o ecrã corretamente.....	90
Configuração da fonte TV.....	82	Visão geral do Google TV.....	91
Conectar dispositivos Bluetooth ao Google TV.....	83		
1. Emparelhe um dispositivo Bluetooth.....	83		
2. Reconectar um dispositivo pareado.....	83		
3. Resolver problemas de conexão de dispositivos Bluetooth.....	83		
4. Solucionar problemas de conexão.....	83		



Bem-vindo

Obrigado por escolher a TV inteligente LED de alto desempenho e multifuncional produzida pela STREAM. Este objeto valioso proporcionará a você uma experiência audiovisual aprimorada. O design deste produto levou em consideração fatores que afetam a segurança pessoal, e o próprio produto foi submetido a rigorosos testes antes da entrega. No entanto, o uso inadequado pode resultar em choque elétrico e incêndio. Para garantir a segurança, prolongar a vida útil deste produto e garantir que seu desempenho ótimo possa ser totalmente explorado, leia atentamente o manual e a etiqueta de marcação antes de usá-lo e siga as instruções de segurança. Guarde o manual do usuário para uso futuro.

Guarde o manual do usuário para uso futuro. Obrigado por ler este manual antes da instalação e uso para um uso apropriado. É recomendável guardar cuidadosamente este manual para futuras referências.

As imagens e ilustrações reais podem diferir da realidade



Google TV é o nome da experiência de software deste dispositivo e uma marca registrada da Google LLC. Google, YouTube e Chromecast integrado são marcas registradas da Google LLC.



NETFLIX é um serviço de streaming que oferece visualização ilimitada de uma variedade de séries de TV premiadas, filmes e documentários. Uma assinatura do serviço de streaming Netflix é necessária.

Para TVs STREAM 4K:

A disponibilidade de Ultra HD 4K está sujeita ao seu plano de assinatura Netflix, ao seu serviço de Internet, às capacidades do seu dispositivo e à disponibilidade de conteúdo. www.netflix.com/TermsOfUse



Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, bem como o logotipo HDMI, são marcas registradas ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.



Configurar seu dispositivo Google TV e o controle remoto




1. Após receber seu dispositivo Google TV, será necessário configurá-lo.

O que você precisa:

- Uma conexão de Internet Wi-Fi.
- Uma conta Google.

Importante: Algumas funcionalidades, serviços e aplicativos podem não estar disponíveis em todas as regiões. Condições adicionais, restrições ou taxas podem ser aplicáveis.

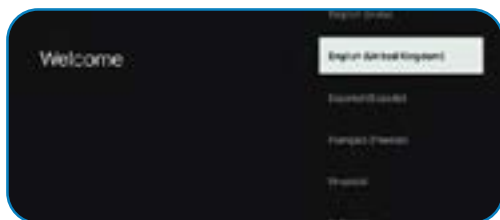

2. Inicie a configuração

1. Ligue seu dispositivo Google TV.
2. Siga as instruções na tela para parear o controle remoto.
3. Escolha um idioma e sua região.
4. Selecione «Configurar Google TV».
5. Configuração com o aplicativo Home (conclua a configuração com o aplicativo Home).
6. Quando «Encontrando problemas?» aparecer na sua tela de TV, escolha «Configurar com o controle remoto».
7. Escolha uma rede Wi-Fi e insira a senha.
8. Faça login na sua conta Google.
9. Siga as instruções na tela.

Dicas: Se você optar por configurar a TV básica, algumas funcionalidades não estarão disponíveis.


3. Conclua a configuração com o aplicativo Home

1. No seu telefone, abra o Google Home.
2. No canto superior esquerdo, toque em Adicionar Configurar um dispositivo Configurar novos dispositivos na sua casa.
3. Escolha ou adicione uma casa.
4. Toque em Escanear código e autorize o aplicativo a usar a câmera do seu telefone.
5. Escaneie o código QR exibido na tela da sua TV.
6. Dica: Pode levar alguns minutos para que seu telefone e sua TV se conectem.
7. Siga as instruções do aplicativo Home e da tela da sua TV.



Uso do controle remoto

- ❶ Liga/desliga a TV (modo espera).
- ❷ Luz indicadora.
- ❸ Silenciar/restaurar som.
- ❹ INFO: Mostra informações do canal atual.
- ❺ Google Assistant: Controle por voz.
- ❻ Perfis: Alternar perfis.
- ❼ Configurações: "Painel" no início, "Menu" na TV ao vivo.
- ❽ Navegação: Cima/Esquerda/Direita/Baixo.
- ❾ HOME: Tela inicial.
- ❿ Voltar: Retornar menus.
- ⓫ Guia: Abrir EPG.
- ⓬ Acesso direto à última fonte de TV visualizada
- ⓭ Entradas: Selecionar fonte.
- ⓮ NETFLIX: Acesso ao Netflix (internet necessária).
- ⓯ YouTube: Acesso ao YouTube.
- ⓰ Prime Video: Acesso ao Prime Video.
- ⓱ Disney+: Acesso ao Disney+.
- ⓲ Áudio: Selecionar idioma/formato.
- ⓳ Legendas: Ativar/desativar.
- ⓴ USB: Reprodutor multimídia.

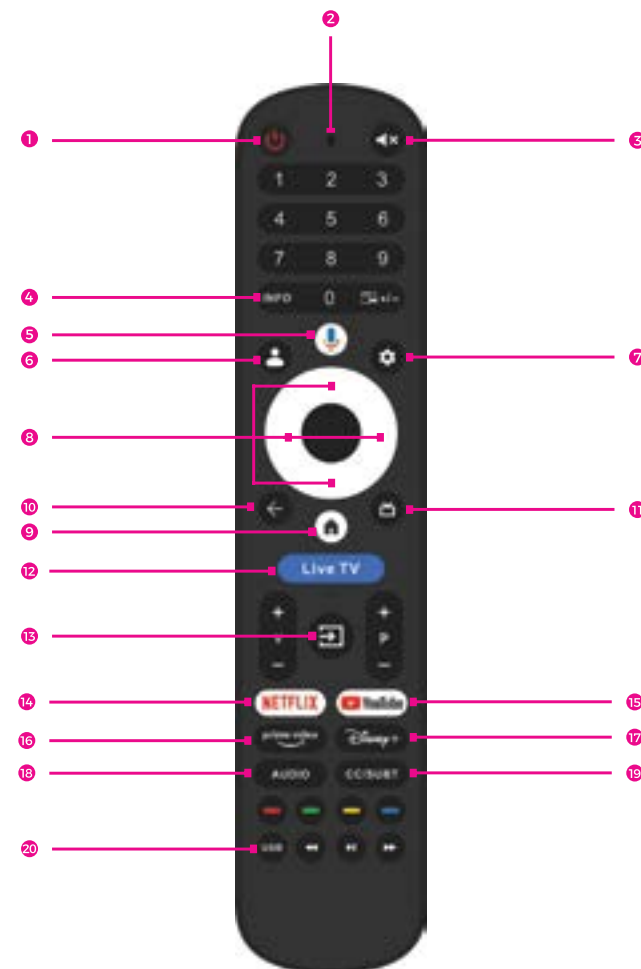

O produto real pode variar em aparência em relação à imagem acima

Google TV é o nome da experiência de software deste dispositivo e uma marca registrada da Google LLC.

Google, YouTube e YouTube Music são marcas registradas da Google LLC.

O Google Assistant não está disponível em alguns idiomas e países. A disponibilidade dos serviços varia de acordo com o país e o idioma.

O que há na tela inicial do Google TV

O que você encontra na tela inicial do Google TV depende de onde você mora e do idioma que escolheu para o seu dispositivo.

- Se você estiver usando um dispositivo Google TV em um país diferente daquele em que o comprou, sua experiência pode variar.
- Em algumas regiões ou territórios, sua experiência também pode variar.



1. O que você encontrará


Se você escolher inglês, francês, alemão, hindi, italiano, japonês, português (Brasil) ou espanhol como idioma, encontrará estas guias:

- Para você
- Aplicativos
- Biblioteca
- Ao vivo

Adicionar perfis no Google TV

Você pode adicionar mais de um perfil de usuário ao seu Google TV e se conectar a várias contas do Google. Suas mídias e atividades são sincronizadas nos dispositivos aos quais você está conectado.

1. Adicionar um perfil

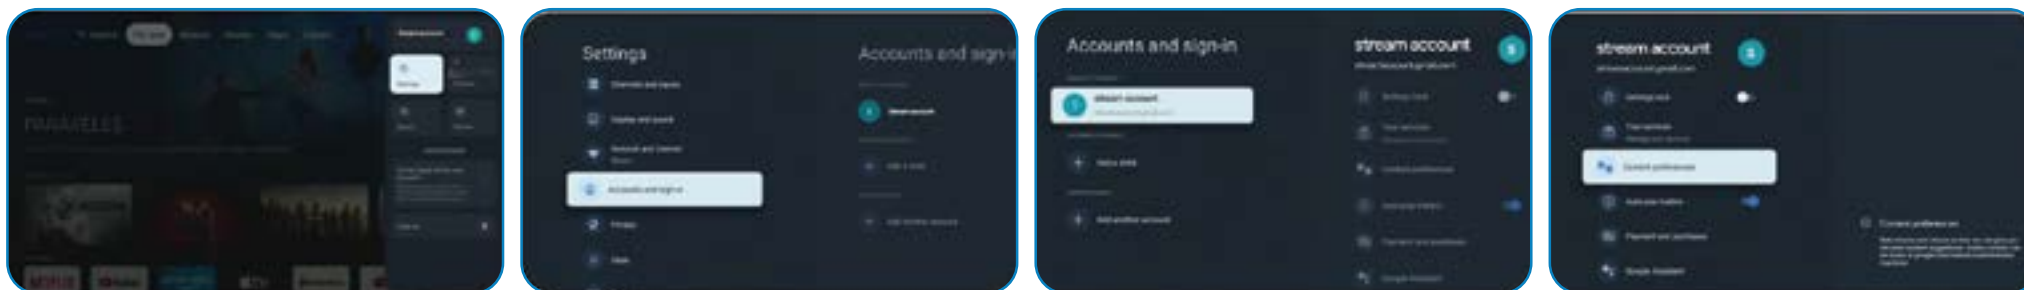

Importante: Se você estiver usando uma conta corporativa, como a do seu trabalho ou escola, alguns serviços podem não funcionar. Para obter mais informações, entre em contato com o administrador da sua organização.


1. Na tela inicial do Google TV, vá até sua foto de perfil ou inicial.
2. Selecione seu nome + Adicionar conta.
3. Selecione Adicionar conta.
4. Faça login na conta do Google que deseja adicionar.
5. Siga as instruções para concluir a configuração do perfil.
6. Selecione os serviços de streaming que deseja usar com este perfil.

2. Escolher uma conta



Importante: Se você excluir todos os perfis no dispositivo, o dispositivo será redefinido para as configurações de fábrica.



1. Na tela inicial do Google TV, selecione Configurações Contas e conexão.
2. Selecione o perfil que deseja escolher.
3. Para gerenciar seus perfis, clique em Gerenciar conta.



3. Excluir seu perfil se não conseguir usar a tela da sua TV

1. Em um telefone ou computador, acesse seu dispositivo na sua conta do Google.
2. Certifique-se de estar conectado à mesma conta que no seu dispositivo Google TV.
3. Escolha o dispositivo Google TV do qual deseja remover sua conta.
4. Selecione DESCONEXÃO.

4. Criar um perfil para crianças

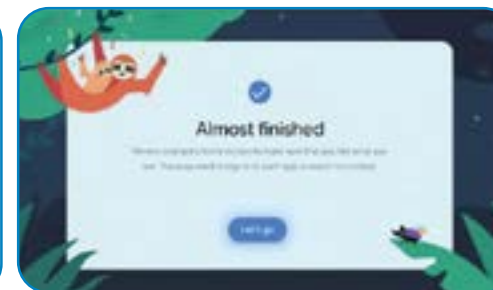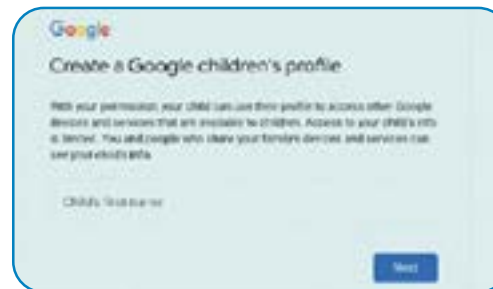

1. Na tela inicial do Google TV, vá até sua foto de perfil ou inicial.
2. Selecione seu nome + Adicionar uma conta.
3. Selecione Adicionar uma criança.
4. Clique em Começar para criar um espaço personalizado para seu filho.
5. Insira as informações do seu filho.
6. Leia os acordos e clique em Aceitar.

Configurações

Canais e entradas

Exibe o submenu de busca conforme o modo de instalação.

Pressione ▲/▼ para selecionar "Canais e entradas".

Pressione [OK] para entrar em "Canais", depois ▲/▼ para escolher Satélite, Antena, Cabo, etc.

Pressione ▲/▼ para selecionar "Entradas", depois [OK], depois ▲/▼ para escolher HDMI1, HDMI2, HDMI3, Composite, etc.



Rede e Internet

Ajuste as configurações de rede e verifique a conexão.

Pressione ▲/▼ para selecionar "Rede e Internet".

Pressione ▲/▼ para escolher: Wi-Fi / Adicionar rede / Verificação sempre disponível / Proxy / Configurações IP.



Sistema

Pressione ▲/▼ para selecionar: Sobre, Data e hora, Temporizador, Idioma, Entradas, Imagem, Som, Restaurar, etc.

Pressione [OK] para acessar a opção correspondente.



Sobre

Pressione ▲/▼ para verificar informações adicionais como atualização do sistema, nome do dispositivo, reiniciar, status, etc.

Pressione ◀ para voltar ao menu anterior.

Reposição de fábrica

Se selecionada, apagará todos os dados do armazenamento interno, incluindo: conta Google, dados e configurações do sistema e apps, e aplicativos baixados.

Configuração da fonte TV

Para acessar a fonte TV na página inicial:

Pressione o botão ou selecione "Live TV".

Entre em "Live TV" para buscar programas e mudar a fonte.



Conectar dispositivos Bluetooth ao Google TV

Você pode conectar vários dispositivos Bluetooth, como fones de ouvido ou controles de jogos, ao seu Google TV. Você só pode conectar um dispositivo de áudio por vez.

1. Emparelhe um dispositivo Bluetooth

1. Na tela inicial do Google TV, no canto superior direito, vá até a foto de perfil ou inicial e selecione Configurações.
2. Selecione Controle remoto e acessórios Emparelhar controle remoto ou acessório.
3. Certifique-se de que seu dispositivo está no modo de emparelhamento ou visível para outros dispositivos.
4. Identifique o dispositivo que deseja emparelhar na lista e selecione-o.
5. Na tela de solicitação de emparelhamento Bluetooth, selecione Emparelhar.

Dica: Os acessórios que foram pareados com seu dispositivo aparecem na seção Controle remoto e acessórios das configurações. Você também pode renomear ou esquecer dispositivos.

2. Reconectar um dispositivo pareado

1. Na tela inicial do Google TV, no canto superior direito, vá até a foto de perfil ou inicial e selecione Configurações.
2. Selecione Controle remoto e acessórios.
3. Em «Acessórios», escolha seu dispositivo.
4. Selecione Conectar.




3. Resolver problemas de conexão de dispositivos Bluetooth

Se seu dispositivo Bluetooth não se conectar, pode ser um problema com o dispositivo Bluetooth ou sua TV.

4. Solucionar problemas de conexão

1. Desligue seu dispositivo Bluetooth e ligue-o novamente. Após a reinicialização do seu dispositivo, tente emparelhá-lo novamente.
2. Se você tiver vários dispositivos pareados à sua TV, desconecte os que não estiver usando.
3. Desconecte sua TV por alguns segundos e reconecte-a. Quando sua TV estiver ligada, tente emparelhá-la novamente.
4. Verifique se seu dispositivo Bluetooth se conecta a outros dispositivos, como um telefone ou tablet.
5. Se seu dispositivo se conectar a outros dispositivos: Restaure seu Google TV às configurações de fábrica.
 - Se seu dispositivo não se conectar a outros dispositivos: Verifique se seu dispositivo Bluetooth tem um software atualizado ou obtenha ajuda do fabricante do dispositivo. Transmitir para o Google TV Você pode transmitir conteúdo de telefones, tablets ou laptops para seu Google TV.

Importante: As etapas abaixo podem variar conforme seu dispositivo. Para obter mais informações, entre em contato com o fabricante do seu dispositivo.

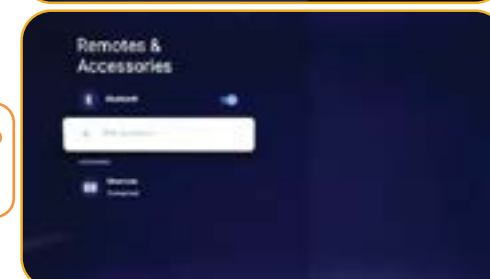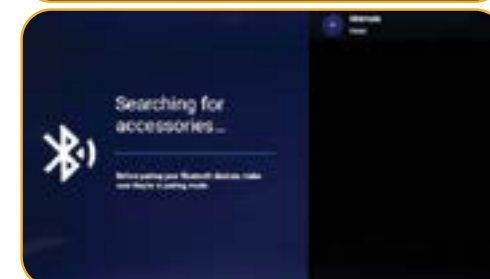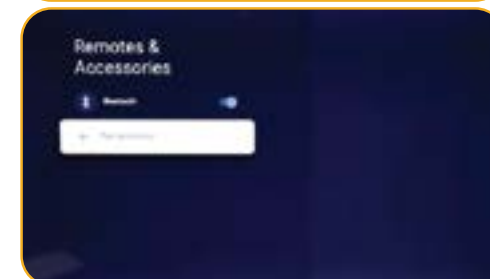

Transmitir de um dispositivo para sua TV

Importante: Você só pode transmitir da última versão de um aplicativo compatível com o Chromecast ou de um navegador Chrome em um dispositivo conectado à mesma rede Wi-Fi que seu Google TV.

1. Conecte seu dispositivo à mesma rede Wi-Fi que seu Google TV.
2. Abra o aplicativo que contém o conteúdo que você deseja transmitir.
3. No aplicativo, encontre e selecione Transmitir.
4. No seu dispositivo, selecione o nome da sua TV.
5. Quando a transmissão mudar de cor, a conexão foi bem-sucedida.
 - Para interromper a transmissão, no seu dispositivo, selecione Transmitir e, em seguida, Desconectar.

1. Solucionar problemas de transmissão

Se você não conseguir transmitir para seu Google TV, tente as soluções abaixo.

2. Certifique-se de ativar a transmissão na sua TV

1. Na tela inicial do Google TV, selecione Configurações.
2. Selecione Aplicativos Ver todos os aplicativos.
3. Encontre o aplicativo Chromecast integrado.

Dicas: Se você não encontrar, selecione **Mostrar aplicativos do sistema** ou encontre-o na seção «Aplicativos desativados».

1. Para ativar o aplicativo, selecione Ativar.
2. Para reiniciar seu dispositivo, selecione Configurações Sistema Reiniciar.
 - Conecte sua TV e seu dispositivo à mesma rede Wi-Fi
1. Na tela inicial do Google TV, selecione Configurações.
2. Em «Rede e Internet», encontre o nome da rede Wi-Fi à qual sua TV está conectada.
3. Certifique-se de que é o mesmo que o da rede no dispositivo do qual você deseja transmitir.
 - Atualize seu Google TV
1. Na tela inicial do Google TV, selecione Configurações.
2. Selecione Sistema Sobre Atualização do sistema.
3. Se houver uma atualização disponível, siga as instruções na tela para instalá-la.



Instalar aplicativos no Google TV

NETFLIX

 YouTube prime video

Você pode instalar aplicativos no seu Google TV para seus serviços de streaming e outros provedores de entretenimento. Se você adicionar vários perfis à sua TV, os aplicativos funcionarão para todos os perfis, exceto os perfis infantis.

1. Procurar um aplicativo

1. Pressione o botão Assistente no controle remoto ou selecione Pesquisa na tela inicial.
2. Diga ou digite o nome do aplicativo que deseja instalar.
3. Se o aplicativo estiver disponível, uma página será exibida com o aplicativo.
4. Selecione Instalar.

2. Navegar pelos aplicativos

1. Na tela inicial do Google TV, na parte superior, role até a guia «Aplicativos».
2. Para navegar pelos aplicativos, mova para cima ou para baixo para encontrar diferentes categorias. Quando encontrar uma categoria de seu interesse, mova para a direita para encontrar itens. Você também pode selecionar uma categoria na seção «Categorias de aplicativos».
3. Selecione o aplicativo ou jogo desejado.
4. Para encontrar os aplicativos que você já usa, role para baixo até «Aplicativos dos meus outros dispositivos». Se não encontrar, selecione Configurações, selecione Aplicativos Ver todos os aplicativos. selecione Mostrar aplicativos do sistema ou encontre-o na seção «Aplicativos desativados».

3. Reorganizar os aplicativos

1. Na tela inicial do Google TV, role até a guia «Para você» ou até a guia «Aplicativos» na navegação principal.
2. Role até a fileira «Seus aplicativos».
3. Encontre o aplicativo que deseja mover.
4. Pressione e segure o botão Selecionar do seu controle remoto até que um menu apareça.
5. Selecione Mover.
6. Use os botões Esquerda ou Direita para mover o aplicativo.
7. Pressione o botão Selecionar para confirmar a nova posição.
8. Para salvar sua nova ordem de aplicativos, pressione o botão Voltar no controle remoto.

4. Desinstalar aplicativos

1. Na tela inicial do Google TV, role até a guia «Aplicativos».
2. Role para baixo até a seção «Seus aplicativos» e encontre o aplicativo que deseja desinstalar.
3. Pressione e segure o botão Selecionar do seu controle remoto até que um menu apareça.
4. Selecione Ver detalhes Desinstalar.

Dica: Se você não encontrar o aplicativo, role completamente para a direita e selecione Ver tudo.



Usar a TV básica em um dispositivo Google TV

Importante: Você só pode usar a TV básica em TVs com Google TV integrado.

Se você escolher a TV básica ao configurar seu dispositivo Google TV, você pode:

1. Concluir a configuração mais rapidamente
2. Usar seu dispositivo sem uma conta do Google
3. Usar seu dispositivo sem uma conexão com a Internet

Sem uma conexão com a Internet, seu dispositivo não receberá atualizações importantes de segurança.

Algumas funcionalidades não estão disponíveis na TV básica.

1. Alternar da TV básica para o Google TV

1. Na tela inicial, role até o banner do Google TV.
2. Selecione Configurar Google TV.
3. Siga as instruções na tela para configurar com o aplicativo Home ou seu controle remoto. Obtenha mais ajuda com seu controle remoto.

Dica: Se você já configurou o Google TV, não pode alternar para a TV básica. Para reiniciar a configuração, você pode redefinir seu dispositivo.

2. O que você pode fazer na TV básica

1. Assistir TV pelo seu serviço de cabo, satélite, sintonizador de TV ou antena com o aplicativo TV
2. Reproduzir mídia de outras entradas conectadas à TV
3. Usar um conjunto limitado de aplicativos pré-instalados no seu dispositivo

3. O que você não pode fazer na TV básica

1. Usar serviços e recursos que exigem uma conexão com sua conta do Google
2. Acessar sua biblioteca Play
3. Instalar aplicativos
4. Usar o Assistente para buscar conteúdo
5. Transmitir conteúdo de outro dispositivo



Busca de Canais Terrestres

Para organizar seus diversos canais, é necessário desativar a função LCN (Desligado) e seguir as seguintes etapas:

1. Escolha a fonte (Antena/Satélite) onde deseja organizar os canais.
2. Selecione o botão de configurações no controle remoto -> Ok.
3. Canais e Entradas -> Canais -> Satélite.

Observação: Os canais que serão exibidos dependem da fonte escolhida; aqui escolhemos a fonte satélite, e serão os mesmos passos com a fonte antena.

4. Vá para Organizador de Canais -> Ok e a lista de canais será exibida.
5. Selecione Ok (uma lista será exibida).
6. Escolha Mover.
7. Selecione o canal que deseja mover.
8. Vá para a posição onde deseja colocar seu canal.
9. Selecione Mover (botão azul, use o teclado virtual).
10. Selecione Ok para confirmar.

Observação: Usamos como exemplo o canal TV1- N°5 para movê-lo para o N°2.

Busca de Canais por Satélite

Para fazer a busca de canais por satélite, certifique-se de que o cabo do satélite esteja corretamente conectado à porta LNB de sua televisão, depois ligue esta última e siga as seguintes etapas:

1. Pressione a tecla Fonte em seu controle remoto.
2. Escolha Satélite.
3. Vá para LCN e selecione Ligado ou Desligado, conforme suas necessidades.
4. Selecione Sintonia de Satélite.
5. Escolha seu satélite -> Escanear (Botão azul do teclado virtual).

Observação: Você pode fazer a busca em vários satélites ao mesmo tempo; basta selecionar suas opções. Você também pode fazer a busca em uma faixa de frequência específica; nesse caso, escolha o satélite e a frequência.

6. Selecione Enter -> aguarde até que a busca de canais seja concluída.

A distribuição dos canais é configurada conforme o estado de LCN.

LCN : Desligado

LCN : Ligado

Instruções de cuidado e manutenção

1- Escolher um local adequado

Instale a TV em local limpo, seco e ventilado, longe de calor e plantas que gerem poeira ou umidade.




2- Não bloquear ventilação

Não cubra as aberturas de ventilação.



3- Desligar e desconectar

Desligue e desconecte da tomada se não for usar por longo período.

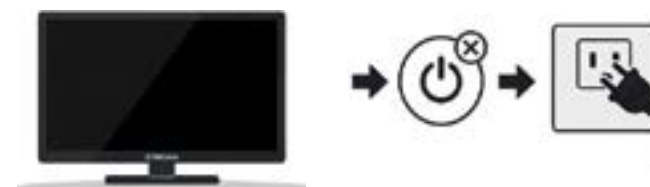

4- Cuidar do controle remoto

Guarde o controle remoto num local seguro, longe de líquidos, e verifique regularmente as pilhas.



5 - Limpar o ecrã corretamente

Use pano seco e macio. Não use água ou produtos de limpeza.



Visão geral do Google TV

Política de Privacidade — A Google compromete-se com a transparência sobre os dados coletados via Google TV, incluindo pesquisas, atividade de visualização, uso de apps, identificadores do dispositivo e localização. O Google TV não utiliza ACR, mas a coleta de dados é ampla. É necessário aceitar a política durante a configuração. Gerencie preferências em Configurações > Privacidade > Anúncios ou em myaccount.google.com. Detalhes: policies.google.com/privacy.

Termos de Serviço — Regem o uso do Google TV e serviços associados como Play Store, YouTube e Google Assistant. Ao usar, você aceita anúncios personalizados. Seus dados não são vendidos a terceiros. Você pode acessar, modificar ou excluir dados a qualquer momento. Consulte em Configurações > Sobre > Informações legais > Google Legal. Detalhes: policies.google.com/terms.

Benvenuti.....	93	Trasmettere da un dispositivo al tuo televisore.....	102
Configurare il tuo dispositivo Google TV e il telecomando.....	94	1. Risolvere i problemi di trasmissione.....	102
1. Dopo aver ricevuto il tuo dispositivo Google TV, dovrai configurarlo.....	94	2. Assicurati di attivare la trasmissione sul tuo televisore.....	102
2. Inizia la configurazione.....	94	Installare applicazioni su Google TV.....	103
3. Completa la configurazione con l'app Home.....	94	1. Cercare un'applicazione.....	103
Utilizzo del telecomando.....	95	2. Sfogliare le applicazioni.....	103
1. Utilizzo del telecomando.....	95	3. Riorganizzare le applicazioni.....	103
Cosa c'è sulla schermata principale di Google TV.....	96	4. Disinstallare le applicazioni.....	103
1. Cosa troverai.....	96	Usare la televisione di base su un dispositivo Google TV.....	104
Aggiungere profili su Google TV.....	97	1. Passare dalla televisione di base a Google TV.....	104
1. Aggiungi un profilo.....	97	2. Cosa puoi fare nella televisione di base.....	104
2. Scegli un account.....	97	3. Cosa non puoi fare nella televisione di base.....	104
3. Rimuovere il tuo profilo se non puoi utilizzare lo schermo del tuo televisore.....	98	Ricerca dei canali terrestri.....	105
4. Creare un profilo per i bambini.....	98	Ricerca dei canali via satellite.....	106
Impostazioni.....	99	Istruzioni per la cura e manutenzione.....	107
1. Canali e ingress.....	99	1. Scegliere una posizione adeguata.....	107
2. Rete e Internet.....	99	2. Non bloccare le ventilazioni.....	107
3. Sistema.....	99	3. Spegner e scollegare.....	107
4. Informazioni.....	100	4. Cura del telecomando.....	107
5. Ripristino di fabbrica.....	100	5. Pulizia dello schermo.....	108
Impostazione sorgente TV.....	100	Panoramica di Google TV.....	109
Collegare dispositivi Bluetooth a Google TV.....	101		
1. Associa un dispositivo Bluetooth.....	101		
2. Ricollegare un dispositivo accoppiato.....	101		
3. Risolvere i problemi di connessione Bluetooth dei dispositivi.....	101		
4. Risolvere i problemi di connessione.....	101		

Benvenuti

Grazie per aver scelto la smart TV LED ad alte prestazioni e multifunzione prodotta da STREAM SYSTEM. Questo prezioso oggetto ti offrirà un'esperienza audiovisiva migliore. La progettazione di questo prodotto ha tenuto conto di fattori che influenzano la sicurezza personale, e il prodotto stesso è stato sottoposto a rigorosi test prima della consegna. Tuttavia, un uso improprio potrebbe causare scosse elettriche e incendi. Per garantire la sicurezza, prolungare la vita di questo prodotto e assicurare che le sue prestazioni ottimali possano essere pienamente sfruttate, leggere attentamente il manuale e l'etichetta di marcatura prima dell'uso e seguire le istruzioni di sicurezza. Conservare il manuale per usi futuri.

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso per un utilizzo appropriato. Si consiglia di conservare con cura questo manuale per eventuali verifiche future. Le immagini e le illustrazioni reali possono differire dalla realtà.



Google TV è il nome dell'esperienza software di questo dispositivo e un marchio registrato di Google LLC. Google, YouTube e Chromecast integrato sono marchi registrati di Google LLC.



NETFLIX è un servizio di streaming che offre la visualizzazione illimitata di una vasta gamma di serie televisive premiate, film e documentari. È richiesta un'iscrizione al servizio di streaming Netflix.

Per le TV STREAM 4K:

La disponibilità dell'Ultra HD 4K è soggetta al tuo piano di abbonamento Netflix, al servizio Internet, alle capacità del tuo dispositivo e alla disponibilità del contenuto. www.netflix.com/TermsOfUse



I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, insieme al logo HDMI, sono marchi registrati o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.



Configurare il tuo dispositivo Google TV e il telecomando





1. Dopo aver ricevuto il tuo dispositivo Google TV, dovrai configurarlo.

Ciò di cui hai bisogno:

Una connessione Internet Wi-Fi.

Un account Google.

Importante: Alcune funzionalità, servizi e applicazioni potrebbero non essere disponibili in tutte le regioni. Potrebbero essere applicate condizioni aggiuntive, restrizioni o tariffe.

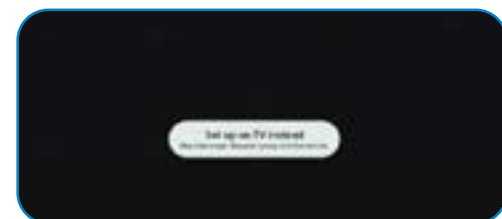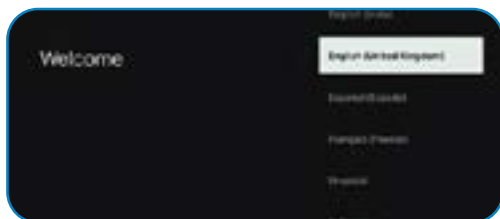

2. Inizia la configurazione

1. Accendi il tuo dispositivo Google TV.
2. Segui le istruzioni sullo schermo per abbinare il telecomando.
3. Scegli una lingua e la tua regione.
4. Seleziona «Configura Google TV».
5. Configurazione con l'app Home (completa la configurazione con l'app Home).
6. Quando compare «Hai problemi?» sullo schermo del televisore, seleziona «Configura con il telecomando».
7. Scegli una rete Wi-Fi e inserisci la password.
8. Effettua l'accesso al tuo account Google.
9. Segui le istruzioni sullo schermo.


Consigli: Se scegli di configurare la televisione di base, alcune funzionalità non saranno disponibili.

3. Completa la configurazione con l'app Home

1. Sul tuo telefono, apri Google Home.
2. In alto a sinistra, tocca Aggiungi Configura un dispositivo Configura nuovi dispositivi nella tua casa.
3. Scegli o aggiungi una casa.
4. Tocca Scansiona il codice e autorizza l'app a utilizzare la fotocamera del tuo telefono.
5. Scansiona il codice QR visualizzato sullo schermo del tuo televisore.
6. Suggerimento: Potrebbe richiedere alcuni minuti affinché il tuo telefono e il tuo televisore si connettano.
7. Segui le istruzioni dell'app Home e dello schermo del tuo televisore.

Utilizzo del telecomando

- 1 Accende/spegne la TV (standby).
- 2 Spia luminosa.
- 3 Muto/ripristino audio.
- 4 INFO: Informazioni sul canale corrente.
- 5 Google Assistant: Controllo vocale.
- 6 Profili: Cambia profilo.
- 7 Impostazioni: "Dashboard" o "Menu".
- 8 Navigazione: Su/Sinistra/Destra/Giù.
- 9 HOME: Schermata principale.
- 10 Indietro: Torna ai menu precedenti.
- 11 Guida TV: Apri EPG.
- 12 Accesso diretto all'ultima sorgente TV visualizzata
- 13 Ingressi: Seleziona sorgente.
- 14 NETFLIX: Accesso a Netflix.
- 15 YouTube: Accesso a YouTube.
- 16 Prime Video: Accesso a Prime Video.
- 17 Disney+: Accesso a Disney+.
- 18 Audio: Seleziona lingua/formato.
- 19 Sottotitoli: Attiva/disattiva.
- 20 USB: Lettore multimediale.

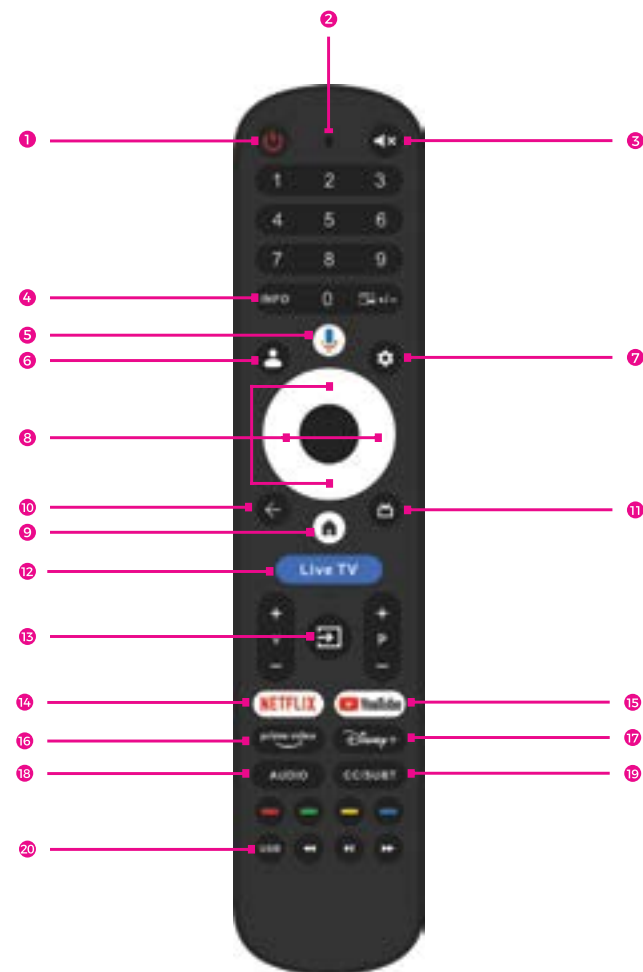

Il prodotto reale potrebbe differire nell'aspetto rispetto all'immagine sopra riportata

Google TV è il nome dell'esperienza software di questo dispositivo ed è un marchio registrato di Google LLC.

Google, YouTube e YouTube Music sono marchi registrati di Google LLC.

Google Assistant non è disponibile in alcune lingue e paesi. La disponibilità dei servizi varia in base al paese e alla lingua.

Cosa c'è sulla schermata principale di Google TV

Ciò che troverai sulla schermata principale di Google TV dipende dal tuo luogo di residenza e dalla lingua che scegli per il tuo dispositivo.

- Se utilizzi un dispositivo Google TV in un paese diverso da quello in cui l'hai acquistato, la tua esperienza potrebbe variare.
- In alcune regioni o territori, la tua esperienza potrebbe variare.



1. Cosa troverai


Se scegli l'inglese, il francese, il tedesco, l'hindi, l'italiano, il giapponese, il portoghese (Brasile) o lo spagnolo come lingua, troverai queste schede:

- Per te
- Applicazioni
- Libreria
- In diretta

Aggiungere profili su Google TV

Puoi aggiungere più di un profilo utente al tuo Google TV e accedere a più account Google. I tuoi media e le tue attività vengono sincronizzati su tutti i dispositivi a cui sei connesso.

1. Aggiungi un profilo

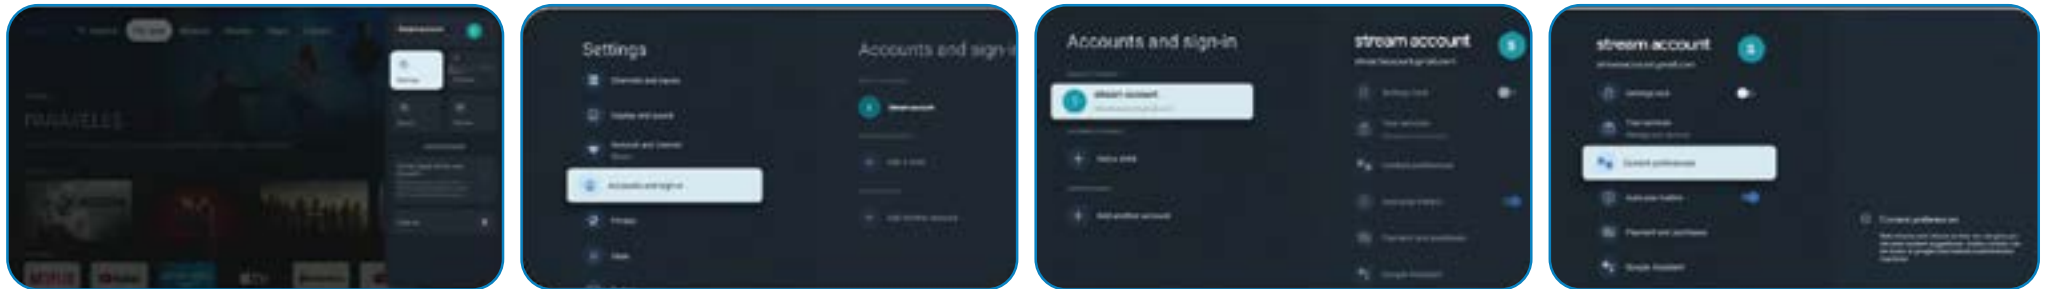

Importante: Se stai utilizzando un account aziendale, come quello del tuo lavoro o della tua scuola, alcuni servizi potrebbero non funzionare. Per ulteriori informazioni, contatta l'amministratore della tua organizzazione.


1. Dalla schermata principale di Google TV, vai sulla tua foto del profilo o la tua iniziale.
2. Seleziona il tuo nome + Aggiungi account.
3. Seleziona Aggiungi account.
4. Accedi all'account Google che desideri aggiungere.
5. Segui le istruzioni per completare la configurazione del profilo.
6. Seleziona i servizi di streaming che desideri utilizzare con questo profilo.

2. Scegli un account



Importante: Se elimini tutti i profili sul dispositivo, il tuo dispositivo verrà ripristinato alle impostazioni di fabbrica.


1. Dalla schermata principale di Google TV, seleziona Impostazioni Account e connessione.
2. Seleziona il profilo che desideri scegliere.
3. Per gestire i tuoi profili, fai clic su Gestisci account.



3. Rimuovere il tuo profilo se non puoi utilizzare lo schermo del tuo televisore

1. Su un telefono o un computer, accedi al tuo dispositivo nel tuo account Google.
4. Seleziona DISCONNESSIONE.

1. Creare un profilo per i bambini

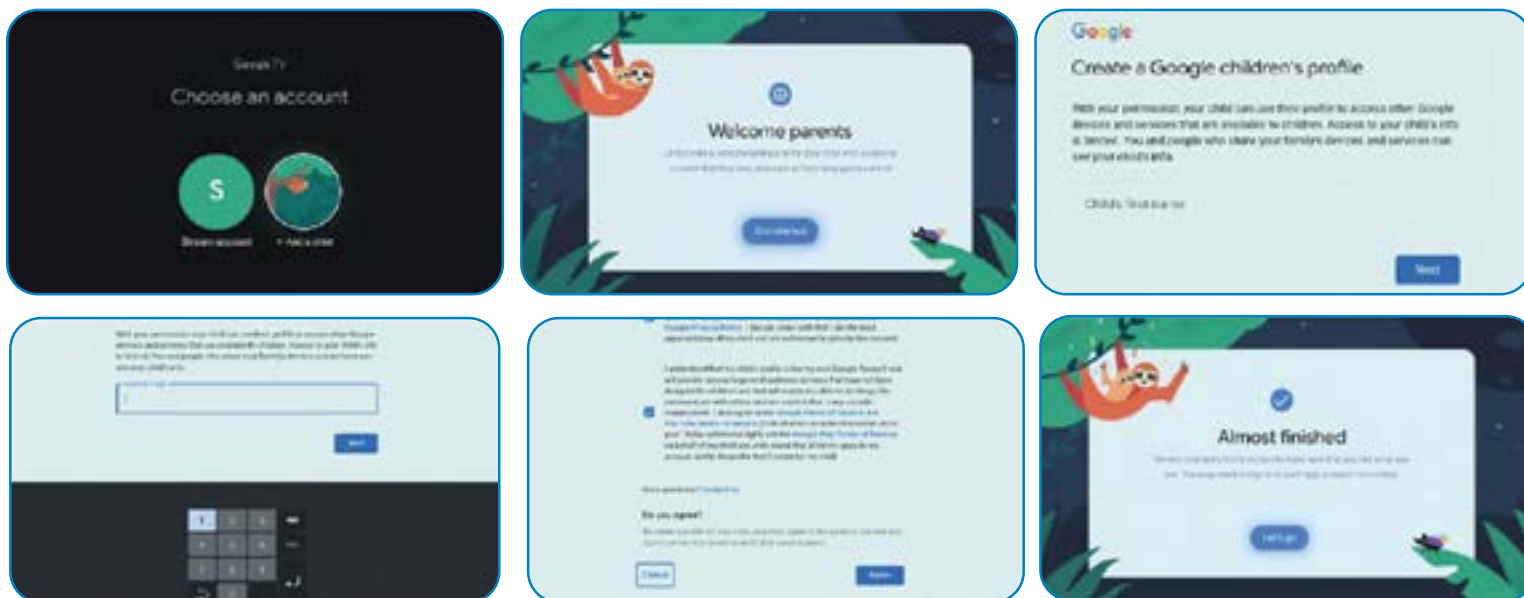

1. Dall'home screen di Google TV, vai sulla tua foto del profilo o la tua iniziale.
2. Seleziona il tuo nome + Aggiungi account.
3. Seleziona Aggiungi un bambino.
4. Clicca su Inizia per creare uno spazio personalizzato per tuo figlio.
5. Inserisci le informazioni di tuo figlio.
6. Leggi gli accordi e clicca su Accetta.

Impostazioni

Canali e ingressi

Mostra il sottomenu di scansione in base alla modalità di installazione.

Premere ▲/▼ per selezionare "Canali e ingressi".

Premere [OK] per entrare in "Canali", poi ▲/▼ per scegliere Satellite, Antenna, Cavo, ecc.

Premere ▲/▼ per selezionare "Ingressi", poi [OK], quindi ▲/▼ per scegliere HDMI1, HDMI2, HDMI3, Composite, ecc.



Rete e Internet

Regola le impostazioni di rete e controlla la connessione.

Premere ▲/▼ per selezionare "Rete e Internet".

Premere ▲/▼ per scegliere: Wi-Fi / Aggiungi rete / Scansione sempre disponibile / Proxy / Impostazioni IP.



Sistema

Premere ▲/▼ per selezionare: Informazioni, Data e ora, Timer, Lingua, Ingressi, Immagine, Suono, Ripristino, ecc.

Premere [OK] per accedere all'opzione selezionata.



Informazioni

Premere ▲/▼ per visualizzare informazioni aggiuntive come aggiornamento sistema, nome dispositivo, riavvio, stato, ecc.
Premere ◀ per tornare al menu precedente.



Ripristino di fabbrica

Se selezionato, cancellerà tutti i dati dalla memoria interna, inclusi: account Google, dati e impostazioni di sistema e app, e applicazioni scaricate.



Impostazione sorgente TV

Per accedere alla sorgente TV dalla home:
Premere il pulsante o selezionare "Live TV".
Entrare in "Live TV" per cercare programmi e cambiare sorgente.

Collegare dispositivi Bluetooth a Google TV

Puoi collegare vari dispositivi Bluetooth, come cuffie o controller di gioco, al tuo Google TV. Puoi collegare solo un dispositivo audio alla volta.

1. Associa un dispositivo Bluetooth

1. Dall'home screen di Google TV, in alto a destra, vai sulla foto del profilo o l'iniziale e seleziona Impostazioni.
2. Seleziona Telecomando e accessori Accoppia telecomando o accessorio.
3. Assicurati che il tuo dispositivo sia in modalità accoppiamento o visibile ad altri dispositivi.
4. Identifica il dispositivo che desideri accoppiare nella lista e selezionalo.
5. Sulla schermata di richiesta di accoppiamento Bluetooth, seleziona Accoppia.

Consiglio: Gli accessori accoppiati al tuo dispositivo appaiono nella sezione Telecomando e accessori delle impostazioni. Puoi anche rinominare o dimenticare dispositivi.

2. Ricollegare un dispositivo accoppiato

1. Dall'home screen di Google TV, in alto a destra, vai sulla foto del profilo o l'iniziale e seleziona Impostazioni.
2. Seleziona Telecomando e accessori.
3. Sotto «Accessori», scegli il tuo dispositivo.
4. Seleziona Connetti.




3. Risolvere i problemi di connessione Bluetooth dei dispositivi

Se il tuo dispositivo Bluetooth non si connette, potrebbe esserci un problema con il dispositivo Bluetooth o la tua TV.

4. Risolvere i problemi di connessione

1. Spegnete il vostro dispositivo Bluetooth, quindi riaccendilo. Dopo il ripristino del dispositivo, prova a ricollegarlo.
 2. Se hai diversi dispositivi accoppiati al tuo televisore, scollega quelli che non stai usando.
 3. Scollega il tuo televisore per alcuni secondi, poi riattaccalo. Quando il tuo televisore è acceso, prova a ricollegarlo.
 4. Verifica se il tuo dispositivo Bluetooth si connette ad altri dispositivi, come un telefono o un tablet.
 5. Se il tuo dispositivo si connette ad altri dispositivi: Ripristina il tuo dispositivo Google TV alle impostazioni di fabbrica.
 - Se il tuo dispositivo non si connette ad altri dispositivi: Verifica che il tuo dispositivo Bluetooth abbia un software aggiornato o ottieni assistenza dal produttore del dispositivo. Trasmettere su Google TV
- Puoi trasmettere contenuti da telefoni, tablet o computer portatili al tuo Google TV.

Importante: Le procedure seguenti possono variare a seconda del tuo dispositivo. Per ulteriori informazioni, contatta il produttore del tuo dispositivo.

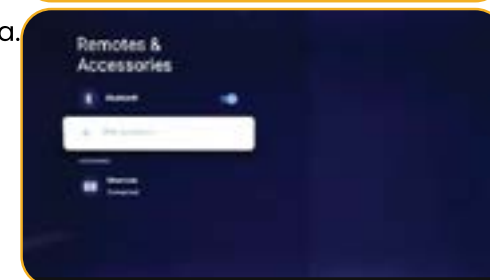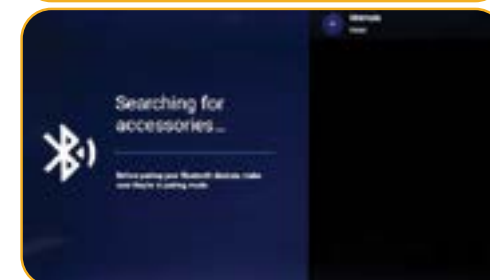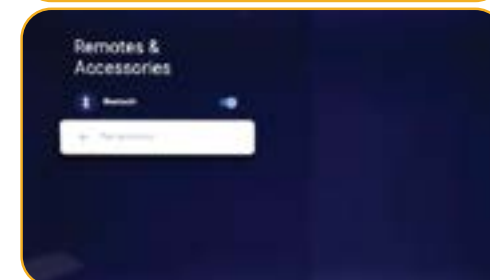

Trasmettere da un dispositivo al tuo televisore

Importante: Puoi trasmettere solo dalla versione più recente di un'applicazione compatibile con Chromecast o dal browser Chrome su un dispositivo connesso alla stessa rete Wi-Fi del tuo Google TV.

1. Connetti il tuo dispositivo alla stessa rete Wi-Fi del tuo Google TV.
2. Apri l'applicazione che contiene i contenuti che desideri trasmettere.
3. Nell'applicazione, trova e seleziona Trasmetti.
4. Sul tuo dispositivo, seleziona il nome del tuo televisore.
5. Quando la trasmissione cambia colore, la connessione è riuscita.
 - Per interrompere la trasmissione, sul tuo dispositivo, seleziona Trasmetti e poi Disconnetti.

1. Risolvere i problemi di trasmissione

Se non riesci a trasmettere sul tuo Google TV, prova le seguenti soluzioni.

2. Assicurati di attivare la trasmissione sul tuo televisore

1. Dall'home screen di Google TV, seleziona Impostazioni.
2. Seleziona Applicazioni Visualizza tutte le applicazioni.
3. Trova l'applicazione Chromecast integrato.

Consigli: Se non la trovi, seleziona Mostra le applicazioni di sistema o trovala nella sezione «Applicazioni disabilitate».

1. Per attivare l'applicazione, seleziona Attiva.
2. Per riavviare il tuo dispositivo, seleziona Impostazioni Sistema Riavvia.
 - Collega il tuo televisore e il tuo dispositivo alla stessa rete Wi-Fi
1. Dall'home screen di Google TV, seleziona Impostazioni.
2. Sotto «Rete e Internet», trova il nome della rete Wi-Fi a cui è collegato il tuo televisore.
3. Assicurati che sia lo stesso della rete sul dispositivo da cui desideri trasmettere.
 - Aggiorna il tuo Google TV
1. Dall'home screen di Google TV, seleziona Impostazioni.
2. Seleziona Sistema Informazioni Aggiornamento sistema.
3. Se è disponibile un aggiornamento, segui le istruzioni a schermo per installarlo.



Installare applicazioni su Google TV

NETFLIX

 YouTube prime video

Puoi installare applicazioni sul tuo Google TV per i tuoi servizi di streaming e altri provider di intrattenimento. Se aggiungi più profili sul tuo televisore, le applicazioni funzionano per tutti i profili tranne quelli dei bambini.

1. Cercare un'applicazione

1. Premi il pulsante Assistente sul tuo telecomando o seleziona Ricerca dalla schermata principale.
2. Pronuncia o digita il nome dell'applicazione che desideri installare.
3. Se l'applicazione è disponibile, apparirà una pagina con l'applicazione.
4. Seleziona Installa.

2. Sfogliare le applicazioni

1. Dall'home screen di Google TV, in alto, scorri fino alla scheda «Applicazioni».
2. Per sfogliare le applicazioni, spostati verso l'alto o il basso per trovare diverse categorie. Quando trovi una categoria che ti interessa, spostati a destra per trovare gli elementi. Puoi anche selezionare una categoria nella sezione «Categorie applicazioni».
3. Seleziona l'applicazione o il gioco desiderato.
4. Per trovare le applicazioni che stai già utilizzando, scorri verso il basso fino a «Applicazioni dai miei altri dispositivi». Se non la trovi, seleziona Impostazioni, Seleziona Applicazioni Visualizza tutte le applicazioni. seleziona Mostra le applicazioni di sistema o trovala nella sezione «Applicazioni disabilitate».

3. Riorganizzare le applicazioni

1. Dall'home screen di Google TV, scorri fino alla scheda «Per te» o alla scheda «Applicazioni» nella navigazione principale.
2. Scorri fino alla fila «Le tue applicazioni».
3. Trova l'applicazione che desideri spostare.
4. Tieni premuto il pulsante Seleziona sul tuo telecomando finché compare un menu.
5. Seleziona Sposta.
6. Usa i pulsanti Sinistra o Destra per spostare l'applicazione.
7. Premi il pulsante Seleziona per confermare la nuova posizione.
8. Per salvare il nuovo ordine delle applicazioni, premi il pulsante Indietro sul tuo telecomando.

4. Disinstallare le applicazioni

1. Dall'home screen di Google TV, scorri fino alla scheda «Applicazioni».
2. Scorri verso il basso fino alla sezione «Le tue applicazioni» e trova l'applicazione che desideri disinstallare.
3. Tieni premuto il pulsante Seleziona sul tuo telecomando finché compare un menu.
4. Seleziona Visualizza dettagli Disinstalla.

Consiglio: Se non trovi l'applicazione, scorri completamente a destra e seleziona Visualizza tutto.



Usare la televisione di base su un dispositivo Google TV

Importante: Puoi utilizzare la televisione di base solo su televisori dotati di Google TV integrato.

Se scegli la televisione di base durante la configurazione del tuo dispositivo Google TV, puoi:

1. Completare la configurazione più rapidamente
2. Utilizzare il tuo dispositivo senza un account Google
3. Utilizzare il tuo dispositivo senza connessione Internet

Senza connessione Internet, il tuo dispositivo non riceverà importanti aggiornamenti di sicurezza.

Alcune funzionalità non sono disponibili nella televisione di base.

5. Passare dalla televisione di base a Google TV

1. Dall'home screen, scorri fino al banner Google TV.
2. Seleziona Configura Google TV.
3. Segui le istruzioni a schermo per configurare con l'app Home o il tuo telecomando. Ottieni ulteriore assistenza con il tuo telecomando.

Consiglio: Se hai già configurato Google TV, non puoi passare alla televisione di base. Per ricominciare la configurazione, puoi ripristinare il tuo dispositivo.

6. Cosa puoi fare nella televisione di base

1. Guardare la televisione tramite il tuo servizio via cavo, satellite, sintonizzatore TV o antenna con l'app TV
2. Riprodurre media da altre sorgenti collegate al televisore
3. Utilizzare un insieme limitato di applicazioni preinstallate sul tuo dispositivo

7. Cosa non puoi fare nella televisione di base

1. Utilizzare servizi e funzionalità che richiedono un account Google
2. Accedere alla tua libreria Play
3. Installare applicazioni
4. Utilizzare l'Assistente per cercare contenuti
5. Trasmettere contenuti da un altro dispositivo

Ricerca dei canali terrestri

Per organizzare i tuoi diversi canali, è necessario disattivare la funzione LCN (Off) e seguire i seguenti passaggi:

1. Scegli la fonte (Antenna/Satellite) dove desideri organizzare i canali.
2. Seleziona il pulsante impostazioni sul telecomando -> Ok.
3. Canali e Ingressi -> Canali -> Satellite.

Nota: I canali che verranno visualizzati dipendono dalla fonte scelta; qui abbiamo selezionato la fonte satellite, e saranno gli stessi passaggi con la fonte antenna.

4. Vai su Organizzatore di canali -> Ok e verrà visualizzata la lista dei canali.
5. Seleziona Ok (verrà visualizzata una lista).
6. Scegli Sposta.
7. Seleziona il canale che desideri spostare.
8. Vai alla posizione in cui desideri mettere il tuo canale.
9. Seleziona Sposta (pulsante blu, utilizza la tastiera virtuale).
10. Seleziona Ok per confermare.

Nota: Abbiamo preso come esempio il canale TV1- N°5 per spostarlo al N°2.

Ricerca dei canali via satellite

Per effettuare la ricerca dei canali via satellite, assicurati che il cavo satellite sia correttamente collegato alla porta LNB del tuo televisore, quindi accendi quest'ultimo e segui i seguenti passaggi:

1. Premi il pulsante sorgente sul tuo telecomando.
2. Scegli satellite.
3. Vai su LCN e seleziona On o Off a seconda delle tue esigenze.
4. Seleziona Sintonizzazione Satellite.
5. Scegli il tuo satellite -> Scansione (Pulsante blu della tastiera virtuale).

Nota: Puoi effettuare la ricerca su diversi satelliti contemporaneamente; devi solo selezionare le tue scelte. Puoi anche effettuare la ricerca su una banda di frequenza specifica; in tal caso, scegli il satellite e la frequenza.

6. Seleziona Enter -> attendi che la ricerca dei canali sia completata.

La distribuzione dei canali si configura in base allo stato di LCN.

LCN : Off

LCN : On

Istruzioni per la cura e manutenzione

Scegliere una posizione adeguata

Installare la TV in un luogo pulito, asciutto e ventilato, lontano da fonti di calore e polvere.



Non bloccare le ventilazioni

Non coprire le aperture di ventilazione.



Spegner e scollegare

Spegner e scollegare se non utilizzata a lungo.



Cura del telecomando

Conservare in luogo sicuro e controllare le batterie.



5- Pulizia dello schermo

Pulire con panno morbido e asciutto. Non usare acqua o detergenti.



Panoramica di Google TV

Informativa sulla privacy — Google garantisce trasparenza sui dati raccolti tramite Google TV, inclusi ricerche, attività di visione, uso app, identificativi dispositivo e posizione. Non usa ACR, ma la raccolta dati è ampia. L'accettazione è richiesta durante la configurazione. Gestione in Impostazioni > Privacy > Annunci o su myaccount.google.com. Dettagli: policies.google.com/privacy.

Termini di servizio — Regolano l'uso di Google TV e servizi associati come Play Store, YouTube e Google Assistant. Accettando, consenti pubblicità mirata. I dati non sono venduti a terzi. Puoi accedere, modificare o eliminare i dati. Consulta in Impostazioni > Informazioni > Legale > Google Legal. Dettagli: policies.google.com/terms.

Willkommen.....	111	Von einem Gerät zu Ihrem Fernseher streamen.....	120
Richten Sie Ihr Google TV-Gerät und die Fernbedienung ein.....	112	1. Probleme mit der Übertragung beheben.....	120
1. Nach Erhalt Ihres Google TV-Geräts müssen Sie es einrichten.....	112	2. Stellen Sie sicher, dass die Übertragung auf Ihrem Fernseher aktiviert ist.....	120
2. Beenden Sie die Konfiguration mit der Home-App.....	112	Apps auf Google TV installieren	121
Verwendung der Fernbedienung.....	113	1. Suche nach einer App.....	121
1. Verwendung der Fernbedienung.....	113	2. Durchsuchen Sie die Apps.....	121
Was Sie auf dem Startbildschirm von Google TV finden.....	114	3. Apps neu anordnen.....	121
1. Was Sie finden werden.....	114	4. Apps löschen.....	121
Profile zu Google TV hinzufügen.....	115	Den Grundmodus auf einem Google TV-Gerät verwenden.....	122
1. Ein Profil hinzufügen.....	115	1. Wechseln Sie vom Grundmodus zu Google TV.....	122
2. Ein Konto auswählen.....	115	2. Was Sie im Grundmodus tun können.....	122
3. Löschen Sie Ihr Profil, wenn Sie den Bildschirm Ihres Fernsehgeräts nicht verwenden können.....	115	3. Was Sie im Grundmodus nicht tun können.....	122
4. Ein Profil für Kinder erstellen.....	115	Suche nach terrestrischen Kanälen.....	123
Einstellungen.....	117	Suche nach Satellitenkanälen.....	124
1. Kanäle & Eingänge.....	117	Pflege- und Wartungsanweisungen.....	125
2. Netzwerk & Internet.....	117	1. Geeigneten Standort wählen.....	125
3. System.....	117	2. Lüftungsöffnungen nicht blockieren.....	125
4. Info.....	118	3. Ausschalten und trennen.....	125
5. Werkseinstellungen.....	118	4. Fernbedienung pflegen.....	125
TV-Quelleneinstellung.....	118	5. Bildschirm richtig reinigen.....	126
Bluetooth-Geräte mit Google TV verbinden.....	119	Überblick über Google TV.....	127
1. Koppeln Sie ein Bluetooth-Gerät.....	119		
2. Ein bereits gekoppeltes Gerät erneut verbinden.....	119		
3. Probleme mit der Bluetooth-Geräteverbindung beheben.....	119		
4. Probleme mit der Verbindung beheben.....	119		

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für den leistungsstarken und vielseitigen intelligenten LED-Fernseher von STREAM SYSTEM entschieden haben. Dieses wertvolle Objekt wird Ihnen ein besseres audiovisuelles Erlebnis bieten. Bei der Gestaltung dieses Produkts wurden Faktoren berücksichtigt, die die persönliche Sicherheit beeinträchtigen, und das Produkt selbst wurde vor der Auslieferung strengen Tests unterzogen. Eine unsachgemäße Verwendung kann jedoch zu einem elektrischen Schlag und einem Brand führen. Lesen Sie daher bitte vor der Verwendung sorgfältig die Anleitung und das Markierungsetikett und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für eine spätere Verwendung auf.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Installation und Verwendung sorgfältig durch.

Es wird empfohlen, diese Anleitung sorgfältig für zukünftige Überprüfungen aufzubewahren.

Die tatsächlichen Bilder und Illustrationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.



Google TV ist der Name der Softwareerfahrung dieses Geräts und eine eingetragene Marke von Google LLC. Google, YouTube und integriertes Chromecast sind eingetragene Marken von Google LLC.



NETFLIX ist ein Streaming-Dienst, der unbegrenztes Ansehen einer Vielzahl preisgekrönter Fernsehserien, Filme und Dokumentationen bietet.

Eine Mitgliedschaft im Netflix-Streaming-Abonnement ist erforderlich.

Für STREAM 4K-Fernseher:

Die Verfügbarkeit von Ultra HD 4K hängt von Ihrem Netflix-Abonnement, Ihrem Internetdienst, den Fähigkeiten Ihres Geräts und der Verfügbarkeit des Inhalts ab. www.netflix.com/TermsOfUse



Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den USA und anderen Ländern.



Richten Sie Ihr Google TV-Gerät und die Fernbedienung ein




1. 1. Nach Erhalt Ihres Google TV-Geräts müssen Sie es einrichten.

Was Sie benötigen:

- Eine Wi-Fi-Internetverbindung.
- Ein Google-Konto.

Wichtig: Einige Funktionen, Dienste und Apps sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar. Es können zusätzliche Bedingungen, Einschränkungen oder Gebühren anfallen.

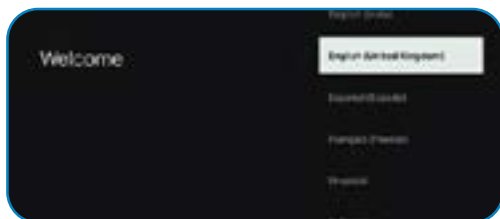

1. Beginnen Sie mit der Konfiguration
2. Schalten Sie Ihr Google TV-Gerät ein.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Fernbedienung zu koppeln.
4. Wählen Sie eine Sprache und Ihre Region aus.
5. Wählen Sie «Google TV einrichten».
6. Konfiguration mit der Home-App (beenden Sie die Konfiguration mit der Home-App).
7. Wenn «Probleme?» auf Ihrem Fernsehbildschirm angezeigt wird, wählen Sie «Mit der Fernbedienung einrichten».
8. Wählen Sie ein Wi-Fi-Netzwerk und geben Sie das Passwort ein.
9. Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an.
10. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.


Tipps: Wenn Sie sich für die Einrichtung des Grundfernsehens entscheiden, stehen einige Funktionen nicht zur Verfügung.

2. Beenden Sie die Konfiguration mit der Home-App

1. Öffnen Sie auf Ihrem Telefon Google Home .
2. Links oben tippen Sie auf Hinzufügen Einrichten eines Geräts Neue Geräte in Ihrem Zuhause einrichten.
3. Wählen oder fügen Sie ein Zuhause hinzu.
4. Tippen Sie auf Code scannen und erlauben Sie der App, die Kamera Ihres Telefons zu verwenden.
5. Scannen Sie den QR-Code, der auf Ihrem Fernsehbildschirm angezeigt wird.
6. Tipp: Es kann einige Minuten dauern, bis Ihr Telefon und Ihr Fernseher verbunden sind.
7. Befolgen Sie die Anweisungen der Home-App und auf Ihrem Fernsehbildschirm.

Verwendung der Fernbedienung

- 1 Schaltet den Fernseher ein/Standby.
- 2 Kontrollleuchte.
- 3 Ton stummschalten/wiederherstellen.
- 4 INFO: Aktuelle Kanalinformationen anzeigen.
- 5 Google Assistant: Sprachsteuerung.
- 6 Profile: Zwischen Profilen wechseln.
- 7 Einstellungen: „Dashboard“ oder „Menü“.
- 8 Navigation: Oben/Links/Rechts/Unten.
- 9 HOME: Startbildschirm.
- 10 Zurück: Menü zurück.
- 11 TV-Guide: EPG öffnen.
- 12 Direkter Zugriff auf die zuletzt verwendete TV-Quelle
- 13 Eingänge: Signalquelle wählen.
- 14 NETFLIX: Zugriff auf Netflix.
- 15 YouTube: Zugriff auf YouTube.
- 16 Prime Video: Zugriff auf Prime Video.
- 17 Disney+: Zugriff auf Disney+.
- 18 Audio: Sprache/Format wählen.
- 19 Untertitel: Ein/Aus.
- 20 USB: Medienplayer öffnen.

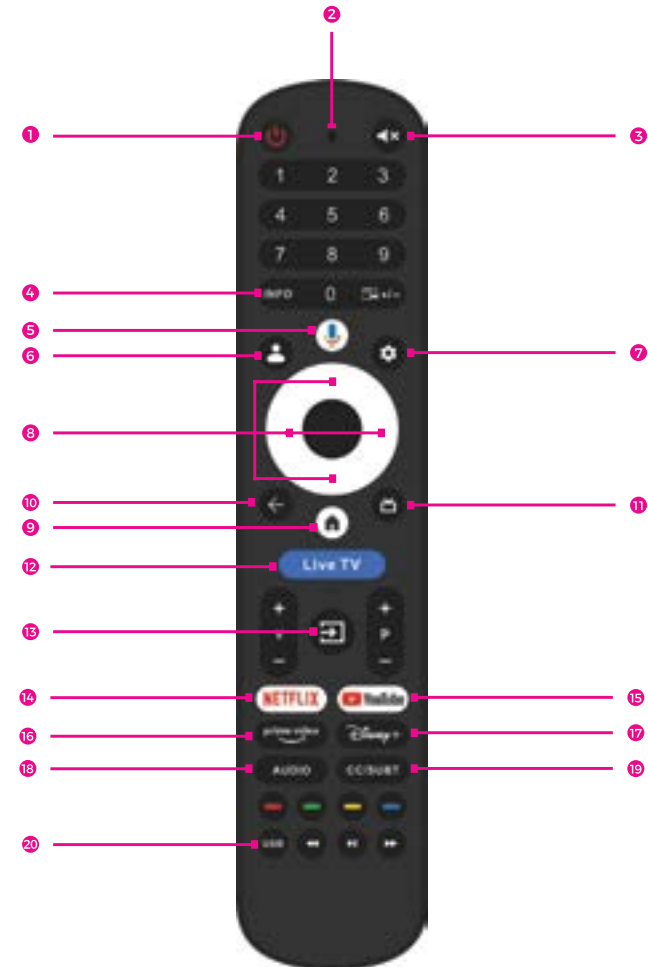

Das tatsächliche Produkt kann optisch von der oben dargestellten Abbildung abweichen

Google TV ist der Name der Softwareerfahrung dieses Geräts und eine Marke von Google LLC.

Google, YouTube und YouTube Music sind Marken von Google LLC.

Google Assistant ist in einigen Sprachen und Ländern nicht verfügbar. Die Verfügbarkeit der Dienste variiert je nach Land und Sprache.

Was Sie auf dem Startbildschirm von Google TV finden

Was Sie auf dem Startbildschirm von Google TV finden, hängt von Ihrem Wohnort und der von Ihnen für Ihr Gerät gewählten Sprache ab.

- Wenn Sie ein Google TV-Gerät in einem anderen Land als dem, in dem Sie es gekauft haben, verwenden, kann Ihre Erfahrung variieren.
- In einigen Regionen oder Gebieten kann Ihre Erfahrung ebenfalls variieren.



1. Was Sie finden werden


Wenn Sie Englisch, Französisch, Deutsch, Hindi, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch (Brasilien) oder Spanisch als Sprache wählen, finden Sie diese Registerkarten:

- Für Sie
- Apps
- Bibliothek
- Live

Profile zu Google TV hinzufügen

Sie können mehrere Benutzerprofile zu Ihrem Google TV hinzufügen und sich bei mehreren Google-Konten anmelden. Ihre Medien und Aktivitäten werden auf den Geräten synchronisiert, mit denen Sie verbunden sind.

1. Ein Profil hinzufügen

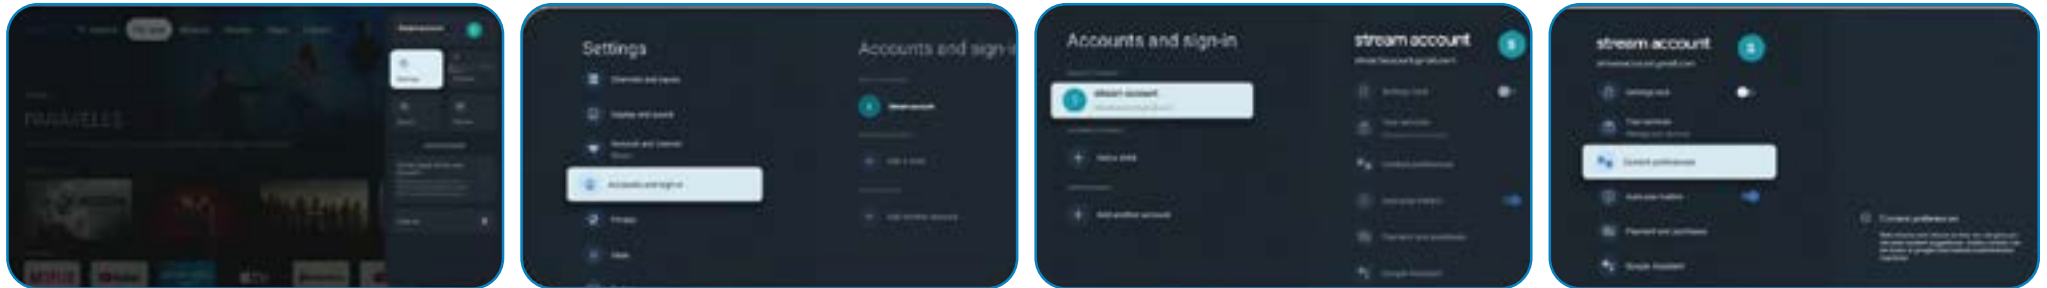

Wichtig: Wenn Sie ein Geschäftskonto verwenden, z. B. das Ihres Arbeitsplatzes oder Ihrer Schule, funktionieren möglicherweise einige Dienste nicht. Für weitere Informationen wenden Sie sich an den Administrator Ihrer Organisation.


1. Gehen Sie vom Startbildschirm von Google TV zu Ihrem Profilfoto oder Ihrem Initialen.
2. Wählen Sie Ihren Namen + Konto hinzufügen.
3. Wählen Sie Konto hinzufügen.
4. Melden Sie sich bei dem Google-Konto an, das Sie hinzufügen möchten.
5. Befolgen Sie die Anweisungen, um die Profilkonfiguration abzuschließen.
6. Wählen Sie die Streaming-Dienste aus, die Sie mit diesem Profil verwenden möchten.

2. Ein Konto auswählen



Wichtig: Wenn Sie alle Profile auf dem Gerät löschen, wird das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.



1. Wählen Sie vom Startbildschirm von Google TV Einstellungen Konten und Verbindung aus.
2. Wählen Sie das Profil aus, das Sie auswählen möchten.
3. Klicken Sie auf Profilverwaltung, um Ihre Profile zu verwalten.



3. Löschen Sie Ihr Profil, wenn Sie den Bildschirm Ihres Fernsehgeräts nicht verwenden können

1. Gehen Sie auf Ihrem Telefon oder Computer zu Ihrem Gerät in Ihrem Google-Konto.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie mit demselben Konto wie auf Ihrem Google TV-Gerät angemeldet sind.
3. Wählen Sie das Google TV-Gerät aus, von dem Sie Ihr Konto entfernen möchten.
4. Wählen Sie ABMELDEN.

4. Ein Profil für Kinder erstellen

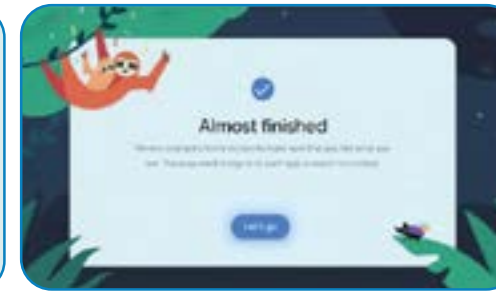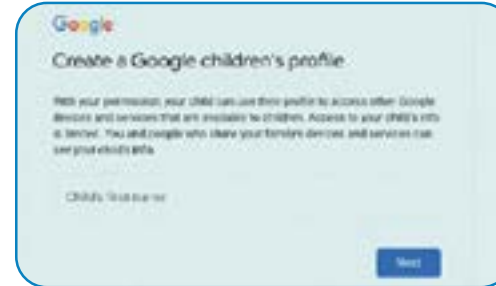

1. Gehen Sie vom Startbildschirm von Google TV zu Ihrem Profilfoto oder Ihrem Initialen.
2. Wählen Sie Ihren Namen + Konto hinzufügen.
3. Wählen Sie Kind hinzufügen.
4. Klicken Sie auf Start, um einen personalisierten Bereich für Ihr Kind zu erstellen.
5. Geben Sie die Informationen Ihres Kindes ein.
6. Lesen Sie die Vereinbarungen und klicken Sie auf Akzeptieren.

Einstellungen

Kanäle & Eingänge

Zeigt das Scan-Untermenü je nach Installationsmodus.
Drücken Sie ▲/▼, um „Kanäle & Eingänge“ auszuwählen.
Drücken Sie [OK], um „Kanäle“ zu öffnen, dann ▲/▼ für Satellit, Antenne, Kabel usw.
Drücken Sie ▲/▼ für „Eingänge“, dann [OK], anschließend ▲/▼ für HDMI1, HDMI2, HDMI3, Composite usw.



Netzwerk & Internet

Netzwerkeinstellungen anpassen und Verbindung prüfen.
Drücken Sie ▲/▼, um „Netzwerk & Internet“ auszuwählen.
Drücken Sie ▲/▼ für: Wi-Fi / Netzwerk hinzufügen / Immer scannen / Proxy / IP-Einstellungen.



System

Drücken Sie ▲/▼, um Optionen wie Info, Datum & Uhrzeit, Timer, Sprache, Eingänge, Bild, Ton, Zurücksetzen usw. auszuwählen.
Drücken Sie [OK], um die Option zu öffnen.



Info

Drücken Sie ▲/▼, um zusätzliche Informationen wie Systemupdate, Geräte-Name, Neustart, Status usw. anzuzeigen.
Drücken Sie ◀, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Werkseinstellungen

Wenn ausgewählt, werden alle Daten im internen Speicher gelöscht, einschließlich: Google-Konto, System- und App-Daten sowie Einstellungen und installierte Apps.

TV-Quelleneinstellung

Um die TV-Quelle auf der Startseite aufzurufen:
Drücken Sie die Taste oder wählen Sie „Live TV“.
Öffnen Sie „Live TV“, um Programme zu suchen und die Quelle zu wechseln.



Bluetooth-Geräte mit Google TV verbinden

Sie können mehrere Bluetooth-Geräte, wie Kopfhörer oder Spiele Controller, mit Ihrem Google TV verbinden. Sie können immer nur ein Audiogerät gleichzeitig verbinden.

1. Koppeln Sie ein Bluetooth-Gerät

1. Wählen Sie vom Startbildschirm von Google TV oben rechts auf das Profilfoto oder die Initialen und wählen Sie Einstellungen.
2. Wählen Sie Fernbedienung und Zubehör Fernbedienung oder Zubehör koppeln.
3. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät im Kopplungsmodus ist oder von anderen Geräten erkannt wird.
4. Identifizieren Sie das Gerät, das Sie koppeln möchten, in der Liste und wählen Sie es aus.
5. Wählen Sie auf dem Bildschirm zur Bluetooth-Kopplungsanforderung Koppeln.

Tipp: Zubehör, das mit Ihrem Gerät gekoppelt wurde, wird im Abschnitt Fernbedienung und Zubehör der Einstellungen angezeigt. Sie können auch Geräte umbenennen oder vergessen.

2. Ein bereits gekoppeltes Gerät erneut verbinden

1. Wählen Sie vom Startbildschirm von Google TV oben rechts auf das Profilfoto oder die Initialen und wählen Sie Einstellungen.
2. Wählen Sie Fernbedienung und Zubehör.
3. Unter «Zubehör» wählen Sie Ihr Gerät aus.
4. Wählen Sie Verbinden.

3. Probleme mit der Bluetooth-Geräteverbindung beheben

Wenn Ihr Bluetooth-Gerät keine Verbindung herstellt, kann dies ein Problem mit dem Bluetooth-Gerät oder Ihrem Fernseher sein.





4. Probleme mit der Verbindung beheben

1. Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät aus und dann wieder ein. Versuchen Sie nach dem Zurücksetzen Ihres Geräts erneut, es zu koppeln.
2. Wenn Sie mehrere Geräte mit Ihrem Fernseher gekoppelt haben, trennen Sie diejenigen, die Sie nicht verwenden.
3. Ziehen Sie für einige Sekunden den Stecker Ihres Fernsehers und stecken Sie ihn wieder ein. Wenn Ihr Fernseher eingeschaltet ist, versuchen Sie erneut, ihn zu koppeln.
4. Überprüfen Sie, ob Ihr Bluetooth-Gerät mit anderen Geräten wie einem Telefon oder Tablet verbunden ist.
5. Wenn Ihr Gerät mit anderen Geräten verbunden ist: Setzen Sie Ihren Google TV auf die Werkseinstellungen zurück.
 - Wenn Ihr Gerät nicht mit anderen Geräten verbunden ist: Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth-Gerät die neueste Software hat, oder holen Sie sich Unterstützung vom Hersteller des Geräts.

Vom Gerät auf den Fernseher streamen

Sie können Inhalte von Telefonen, Tablets oder Laptops auf Ihren Google TV streamen.

Wichtig: Die unten stehenden Schritte können je nach Ihrem Gerät variieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Geräts.

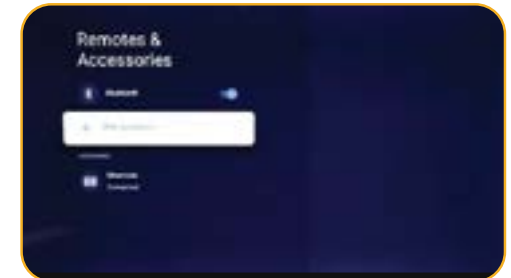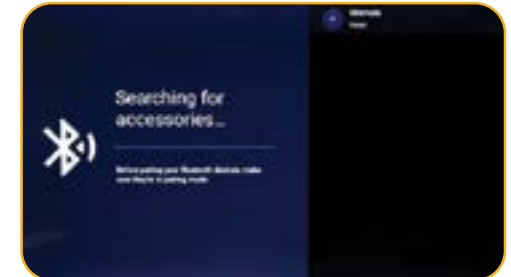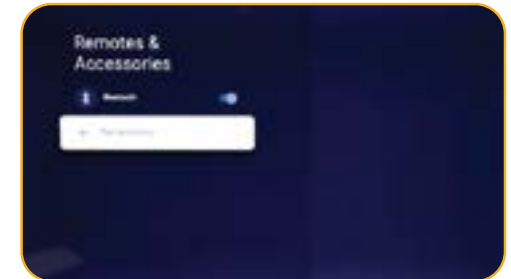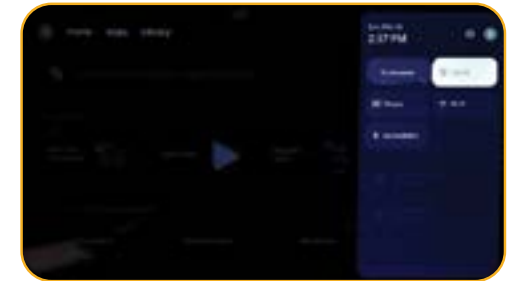

Von einem Gerät zu Ihrem Fernseher streamen

Wichtig: Sie können nur von der neuesten Version einer Chromecast-kompatiblen App oder einem Chrome-Browser auf einem Gerät im selben Wi-Fi-Netzwerk wie Ihr Google TV ausstrahlen.

1. Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem gleichen Wi-Fi-Netzwerk wie Ihr Google TV.
2. Öffnen Sie die App, die den Inhalt enthält, den Sie ausstrahlen möchten.
3. Finden und wählen Sie in der App «Ausstrahlen».
4. Wählen Sie auf Ihrem Gerät den Namen Ihres Fernsehers aus.
5. Wenn die Anzeige die Farbe ändert, war die Verbindung erfolgreich.
 - Um die Übertragung zu stoppen, wählen Sie auf Ihrem Gerät «Ausstrahlen» und dann «Trennen».

1. Probleme mit der Übertragung beheben

Wenn Sie auf Ihrem Google TV nicht übertragen können, versuchen Sie die folgenden Lösungen.

2. Stellen Sie sicher, dass die Übertragung auf Ihrem Fernseher aktiviert ist

1. Wählen Sie auf dem Startbildschirm von Google TV «Einstellungen» aus.
2. Wählen Sie «Apps» Alle Apps anzeigen.
3. Suchen Sie die integrierte Chromecast-App.

Tipps: Wenn Sie es nicht finden, wählen Sie «System-Apps anzeigen» oder suchen Sie es im Abschnitt «Deaktivierte Apps».

1. Wählen Sie zum Aktivieren der App «Aktivieren» aus.
2. Um Ihr Gerät neu zu starten, wählen Sie «Einstellungen» System Neustart.
 - Verbinden Sie Ihren Fernseher und Ihr Gerät mit demselben Wi-Fi-Netzwerk
1. Wählen Sie auf dem Startbildschirm von Google TV «Einstellungen» aus.
2. Unter «Netzwerk und Internet» finden Sie den Namen des Wi-Fi-Netzwerks, mit dem Ihr Fernseher verbunden ist.
3. Stellen Sie sicher, dass es dasselbe ist wie das Netzwerk auf dem Gerät, von dem Sie ausstrahlen möchten.
 - Aktualisieren Sie Ihr Google TV
1. Wählen Sie auf dem Startbildschirm von Google TV «Einstellungen» aus.
2. Wählen Sie «System» Über Systemaktualisierung.
3. Wenn ein Update verfügbar ist, folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um es zu installieren.



Apps auf Google TV installieren

NETFLIX

 YouTube prime video

Sie können Apps auf Ihrem Google TV installieren, wie zum Beispiel Streaming-Apps. Wenn Sie mehrere Profile auf Ihrem Fernseher hinzufügen, werden die Apps im Kinderprofil ausgeblendet.

1. Suche nach einer App

1. Drücken Sie die Assistententaste auf Ihrer Fernbedienung oder wählen Sie «Suche» auf dem Startbildschirm.
2. Sagen oder tippen Sie den Namen der App ein, die Sie installieren möchten.
3. Wenn die App verfügbar ist, wird eine Seite mit der App angezeigt.
4. Wählen Sie «Installieren» aus.

2. Durchsuchen Sie die Apps

1. Wählen Sie auf dem Startbildschirm von Google TV oben die Registerkarte «Apps» aus.
2. Um die Apps zu durchsuchen, bewegen Sie sich nach oben oder unten, um verschiedene Kategorien zu finden. Wenn Sie eine interessante Kategorie finden, bewegen Sie sich nach rechts, um Elemente zu finden. Sie können auch eine Kategorie in der «Kategorien» -Sektion auswählen.
3. Wählen Sie die App oder das Spiel aus, das Sie möchten.
4. Um die bereits verwendeten Apps zu finden, blättern Sie nach unten zu «Apps von meinen anderen Geräten». Wenn Sie es nicht finden, wählen Sie «Einstellungen», wählen Sie «Apps» Alle Apps anzeigen. Wählen Sie «System-Apps anzeigen» oder suchen Sie es im Abschnitt «Deaktivierte Apps».

3. Apps neu anordnen

1. Wählen Sie auf dem Startbildschirm von Google TV die Registerkarte «Für dich» oder «Apps» im Hauptmenü aus.
2. Scrollen Sie zur Zeile «Ihre Apps».
3. Finden Sie die App, die Sie verschieben möchten.
4. Halten Sie die Auswahl auf Ihrer Fernbedienung gedrückt, bis ein Menü angezeigt wird.
5. Wählen Sie «Verschieben».
6. Verwenden Sie die Links- oder Rechts-Tasten, um die App zu verschieben.
7. Drücken Sie die Auswahl, um den neuen Standort zu bestätigen.
8. Um Ihre neue App-Reihenfolge zu speichern, drücken Sie die Rücktaste auf Ihrer Fernbedienung.

4. Apps löschen

1. Wählen Sie auf dem Startbildschirm von Google TV die Registerkarte «Apps» aus.
2. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt «Ihre Apps» und finden Sie die App, die Sie deinstallieren möchten.
3. Halten Sie die Auswahl auf Ihrer Fernbedienung gedrückt, bis ein Menü angezeigt wird.
4. Wählen Sie «Details anzeigen» Deinstallieren.

Tipp: Wenn Sie die App nicht finden, scrollen Sie ganz nach rechts und wählen Sie «Alle anzeigen».



Den Grundmodus auf einem Google TV-Gerät verwenden

Wichtig: Sie können den Grundmodus nur auf Google TV-Fernsehern verwenden.

Wenn Sie den Grundmodus bei der Einrichtung Ihres Google TV-Geräts auswählen, können Sie:

1. Die Konfiguration schneller abschließen
2. Ihr Gerät ohne Google-Konto verwenden
3. Ihr Gerät ohne Internetverbindung verwenden

Ohne Internetverbindung erhält Ihr Gerät keine wichtigen Sicherheitsupdates.

Einige Funktionen sind im Grundmodus nicht verfügbar.

1. Wechseln Sie vom Grundmodus zu Google TV

1. Scrollen Sie vom Startbildschirm zur Google TV-Leiste.
2. Wählen Sie «Google TV einrichten».
3. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um mit der Home-App oder Ihrer Fernbedienung einzurichten. Erhalten Sie mehr Hilfe mit Ihrer Fernbedienung.

Tipp: Wenn Sie Ihren Google TV bereits eingerichtet haben, können Sie nicht in den Grundmodus wechseln. Um die Einrichtung zu wiederholen, können Sie Ihr Gerät zurücksetzen.

2. Was Sie im Grundmodus tun können:

1. Fernsehen über Ihren Kabel-, Satelliten-, TV-Tuner- oder Antennen-Service mit der TV-App
2. Medien von anderen an den Fernseher angeschlossenen Eingängen abspielen
3. Eine begrenzte Anzahl von vorinstallierten Apps auf Ihrem Gerät verwenden

3. Was Sie im Grundmodus nicht tun können:

1. Dienste und Funktionen nutzen, die eine Verbindung zu Ihrem Google-Konto erfordern
2. Auf Ihre Play-Bibliothek zugreifen
3. Apps installieren
4. Den Assistenten verwenden, um Inhalte zu suchen
5. Inhalte von einem anderen Gerät übertragen

Suche nach terrestrischen Kanälen

Um Ihre verschiedenen Kanäle zu organisieren, muss die LCN-Funktion deaktiviert (Aus) sein, und befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Wählen Sie die Quelle (Antenne/Satellit), für die Sie die Kanäle organisieren möchten.
2. Drücken Sie die Einstellungstaste auf der Fernbedienung -> OK.
3. Kanäle & Eingänge -> Kanäle -> Satellit.

Hinweis: Die angezeigten Kanäle hängen von der ausgewählten Quelle ab. Hier haben wir die Satellitenquelle ausgewählt, und es gelten die gleichen Schritte für die Antennenquelle.

4. Gehen Sie zu Kanalorganisator -> OK, und die Liste der Kanäle wird angezeigt.
5. Wählen Sie OK (eine Liste wird angezeigt).
6. Wählen Sie Verschieben aus.
7. Wählen Sie den Kanal aus, den Sie verschieben möchten.
8. Gehen Sie zur Position, an der Sie Ihren Kanal platzieren möchten.
9. Wählen Sie Verschieben (blaue Taste, verwenden Sie die Bildschirmtastatur).
10. Wählen Sie OK zur Bestätigung.

Hinweis: Wir haben als Beispiel den TV1-Kanal mit der Nummer 5 genommen, um ihn auf die Nummer 2 zu verschieben.

Suche nach Satellitenkanälen

Um nach Satellitenkanälen zu suchen, stellen Sie sicher, dass das Satellitenkabel ordnungsgemäß mit dem LNB-Anschluss Ihres Fernsehers verbunden ist, schalten Sie diesen ein und befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Drücken Sie die Quell Taste auf Ihrer Fernbedienung.
2. Wählen Sie Satellit.
3. Gehen Sie zu LCN und wählen Sie Ein oder Aus, je nach Bedarf.
4. Wählen Sie Satellitentuning.
5. Wählen Sie Ihren Satelliten -> Scan (blaue Taste der Bildschirmtastatur).

Hinweis: Sie können die Suche in mehreren Satelliten gleichzeitig durchführen. Wählen Sie einfach Ihre Auswahl aus. Sie können auch nach Kanälen in einem bestimmten Frequenzbereich suchen. In diesem Fall wählen Sie den Satelliten und die Frequenz.

6. Wählen Sie Enter -> Warten Sie, bis die Suche nach Kanälen abgeschlossen ist.

Die Verteilung der Kanäle erfolgt entsprechend dem Zustand von LCN.

LCN : Aus

LCN : Ein

Pflege- und Wartungsanweisungen

Geeigneten Standort wählen

Fernseher an einem sauberen, trockenen und gut belüfteten Ort aufstellen, fern von Hitzequellen und Staub.



Lüftungsöffnungen nicht blockieren

Keine Materialien auf die Lüftungsöffnungen legen.



Ausschalten und trennen

Bei längerer Nichtnutzung ausschalten und vom Strom trennen.



Fernbedienung pflegen

Sicher aufbewahren und Batterien regelmäßig prüfen.



5 - Bildschirm reinigen

Mit trockenem, weichem Tuch reinigen. Keine Reinigungsmittel verwenden.



Überblick über Google TV

Datenschutzerklärung — Google verpflichtet sich zur Transparenz bei der Datenerhebung über Google TV, einschließlich Suchanfragen, Nutzungsverhalten, Apps, Gerätekennungen und Standort. Google TV nutzt kein ACR, jedoch ist die Datenerfassung umfangreich. Zustimmung ist für die Nutzung erforderlich. Verwaltung unter Einstellungen > Datenschutz > Werbung oder auf myaccount.google.com. Details: policies.google.com/privacy.

Nutzungsbedingungen — Regeln die Nutzung von Google TV und Diensten wie Play Store, YouTube und Google Assistant. Durch Nutzung stimmen Sie personalisierter Werbung zu. Daten werden nicht an Dritte verkauft. Zugriff, Änderung und Löschung sind jederzeit möglich. Einsehbar unter Einstellungen > Info > Rechtliche Hinweise > Google Legal. Details: policies.google.com/terms.

STREAM[®]



Google TV