

STREAM[®]

powered by webOS Hub

User manual / Manuel d'utilisation / دليل الإستخدام /
Manual del usuario / Manual do usuário / Manuale d'uso /
Benutzerhandbuch



ThinQ AI | Magic Remote[™]

الفهرس

3	شكر و ترحيب
4	1 - إعداد الجهاز
8	2 - تشخيص الشاشة الرئيسية
9	3 - مفاتيح جهاز التحكم السحري
14	4 - لوحة التحكم الرئيسية
15	5 - القنوات
16	6 - ThinQ AI
17	7 - تنظيم القنوات الفضائية
18	8 - البحث عن القنوات الأرضية
19	9 - تعليمات العناية والصيانة
21	10 - نظرة عامة على webOS

شكر و
ترحيب

شكراً لاختيارك تلفاز الذكي عالي الأداء ومتعدد الوظائف المنتج من طرف **STREAM** هذا المنتج سيوفر لك أفضل تجربة سمعية و بصرية. أخذ تصميم هذا المنتج بعين الاعتبار معايير السلامة الشخصية ، وخضع المنتج نفسه لاختبارات صارمة قبل تسليمه. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الإستخدام غير السليم إلى صدمة كهربائية وحريق. لضمان السلامة، وإطالة عمر هذا المنتج وضمان أفضل أداء له و استغلاله بالكامل، يرجى قراءة الدليل و علامة التسمية بعناية قبل إستخدامه واتباع تعليمات السلامة. احتفظ بدليل المستخدم للرجوع إليه عند الحاجة.

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية للإستخدام السليم قبل التثبيت والإستعمال.
يوصى بالإحتفاظ على هذا الدليل للرجوع إليه عند الحاجة.
قد تختلف الصور والرسوم البيانية عن الجهاز الحقيقي.

Netflix هي خدمة تدفق تقدم عرض غير محدود لمجموعة واسعة من البرامج التلفزيونية والأفلام والوثائقيات الحائزة على جوائز.

مطلوب عضوية في تدفق **Netflix**.
لتدفع أجهزة التلفاز 4K :

4K يعتمد توفر **Ultra HD 4K** على اشتراك **xilfteN** الخاص بك، وخدمة الإنترنت الخاصة بك، وقدرات جهازك وتوافر المحتوى. www.netflix.com/termsfuse.

NETFLIX

©2025 شركة Disney والجهات التابعة لها. يتطلب استخدام **Disney+** اشتراكًا. تطبق الشروط والأحكام.
تتوفر دقة HD و 4K Ultra HD لعناوين مختارة.



©2025 Amazon.com, Inc. أو الشركات التابعة لها. تُعد **Amazon Prime Video** وجميع العلامات ذات الصلة علامات تجارية لشركة **Amazon.com, Inc.** أو الشركات التابعة لها. يتطلب استخدام الخدمة اشتراكًا في **Amazon Prime** أو **Prime Video**. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة primevideo.com/terms.



مصطلحي **HDMI** و **HDMI** واجهة الوسائط المتعددة عالية الوضوح، فضلا عن شعار **HDMI** هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لمدير ترخيص **HDMI**، وشركة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.



1- اقتران جهاز التحكم عن بعد

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة، سيطلب منك إقران جهاز التحكم عن بعد وجّه جهاز التحكم عن بعد مباشرة نحو التلفزيون واضغط على زر OK (موافق) كما هو موضح على الشاشة



2- تحديد طريقة التثبيت

اختر الطريقة التي تريد بها إعداد جهاز التلفزيون الخاص بك:

- الهاتف المحمول - استخدم التطبيق المصاحب LG thinQ على هاتفك الذي لنقل الإعدادات تلقائيًا.
- التلفزيون - قم بإعداد التلفزيون مباشرة باستخدام جهاز التحكم عن بعد (موصى به لمعظم المستخدمين).
- اختر "التلفزيون" للمتابعة في الإعداد على الشاشة.



3- إعدادات اللغة والموقع

- أؤكد لغتك، ومنطقتك، وبلدك، ومنطقتك الزمنية.
- قد يقوم التلفزيون بتحديد الموقع مسبقًا. تحقق من كل حقل وقم بالتصحيح إذا لزم الأمر، ثم اضغط على "التالي"





4- الاتصال بالإنترنت

5- سيقوم التلفزيون بالبحث عن شبكات Wi-Fi المتاحة. اختر شبكتك المنزلية من القائمة، وأدخل كلمة مرور الـ Wi-Fi، ثم اضغط على "اتصال". يمكنك أيضًا الضغط على "تخطي" للاتصال لاحقًا.



6- التحقق من الإعدادات - كيف تشاهد التلفزيون

سيطلب منك التلفزيون تحديد كيفية استقبالك للقنوات التلفزيونية. اختر الخيار الذي يطابق إعداداتك:

- جهاز استقبال رقمي فقط (Set-Top Box) – أنت تستخدم جهازًا خارجيًا أو مستقبل قمر صناعي.
- التلفزيون فقط – تستقبل القنوات مباشرة عبر الهوائي (الأنتين)، أو الكابل، أو القمر الصناعي.
- التلفزيون وجهاز الاستقبال – تستخدم كلاً من موالف التلفزيون وجهازًا خارجيًا.
- لا يوجد – تستخدم تطبيقات البث فقط (لا توجد قنوات تلفزيونية مباشرة).



7- تحديد نوع تثبيت التلفزيون

أخبر التلفزيون بكيفية تثبيته فعليًا في غرفتك. يتيح ذلك للتلفزيون تحسين خرج الصوت ليناسب بيئتك:

- حامل – التلفزيون موضوع على طاولة أو حامل تلفزيون.
- مثبت على الجدار – التلفزيون مثبت على الحائط.



8- ضبط القنوات

- حدد مصدر الإشارة الذي يجب على التلفزيون البحث فيه عن القنوات:
- الهوائي – للقنوات الرقمية المجانية عبر هوائي خارجي (على السطح) أو داخلي.
 - الكابل – لخدمات تلفزيون الكابل.
 - القمر الصناعي – لقنوات القمر الصناعي عبر طبق استقبال (يتطلب اتصال قمر صناعي).
- حدد الخيار المناسب واضغط على "التالي" لبدء البحث عن القنوات.




تم الانتهاء من الإعداد الآن. اضغط على "تم" لبدء استخدام التلفزيون. سيتم تحميل الشاشة الرئيسية، مما يتيح لك الوصول إلى القنوات المباشرة، وتطبيقات البث، وجميع إعدادات التلفزيون



في السطر الثالث، لديك لوحة التحكم وجميع خيارات التلفاز، مثل: evil, yalpriA، وأكثر، VT.



في السطر الثاني، يمكنك الوصول إلى جميع التطبيقات المثبتة مسبقًا، التي يمكنك فتحها بنقرة بسيطة بواسطة المؤشر.

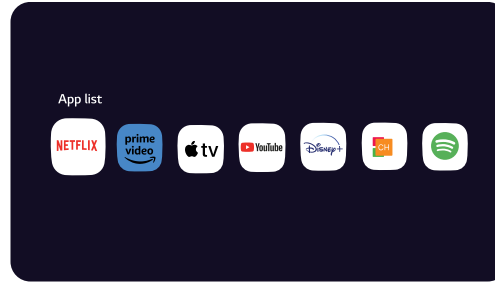

في السطر الأول، يمكنك العثور على أحدث توصيات الأفلام من قبل الذكاء الاصطناعي المدمج في التلفاز.



في السطر السادس والأخير، ستجد أحدث الأفلام والمسلسلات في كل منصة أو تطبيق مشاهدة.



في السطر الخامس، ستحصل على إمكانية الوصول إلى اختصار متصفحك وآخر مواقع الويب التي قمت بزيارتها.



في السطر الرابع ستجد اختصارات قنوات التلفزيون.



فيما يلي خطوات تشخيص الشاشة الرئيسية الخاصة بك

1

انقر على أيقونة القلم.



2

يمكنك التعديل كل من قائمة التطبيقات وقائمة المحتوى.



3

لتشخيص قائمة التطبيقات، اضغط على التطبيق واسحبه.



4

لتخصيص قائمة المحتوى، اضغط واسحب مساحة النص.



Magic Remote™



1- ربط جهاز التحكم عن بعد السحري (Magic Remote)

قبل أن تتمكن من استخدام جهاز التحكم عن بعد السحري، تحتاج إلى ربطه بجهازك. يحتاج هذا إلى القيام به مرة واحدة فقط.

كيفية الربط

- شغل التلفزيون أو الشاشة.
- انتظر حوالي ٢٠ ثانية حتى يبدأ الجهاز بالكامل.
- وجه جهاز التحكم عن بعد السحري نحو الشاشة.
- اضغط على زر العجلة (موافق) في وسط جهاز التحكم عن بعد.
- ستظهر رسالة تأكيد الربط على الشاشة – أنت جاهز للبدء!
- **ملاحظة:** إذا فشل الربط، أطفئ جهازك وأعد تشغيله، ثم كرر الخطوات أعلاه.

إعادة ربط جهاز التحكم عن بعد

- إذا اختفى المؤشر على الشاشة أو توقف عن الاستجابة، فقد تحتاج جهاز التحكم عن بعد إلى إعادة الربط.
- وجه جهاز التحكم عن بعد نحو الشاشة.
- اضغط مع الاستمرار على زر الرجوع والصفحة الرئيسية في نفس الوقت لأكثر من ٥ ثوانٍ.
- ستظهر رسالة على الشاشة. سيتم تسجيل جهاز التحكم عن بعد تلقائيًا.

2- استخدام جهاز التحكم عن بعد السحري (Magic Remote)

يعمل جهاز التحكم عن بعد السحري مثل الفأرة. هزّ لإظهار المؤشر على الشاشة، ثم وجه وانقر للاختيار.

كيفية الربط

- هزّ أو حرّك جهاز التحكم عن بعد لإظهار المؤشر على الشاشة.
- حرّك جهاز التحكم عن بعد في الاتجاه الذي تريد أن يذهب إليه المؤشر.
- اضغط على زر العجلة (موافق) لتحديد أو تأكيد عنصر.

ملاحظة: يختفي المؤشر تلقائيًا عند عدم استخدامه لفترة. فقط هزّ جهاز التحكم عن بعد لإظهاره مرة أخرى.

استخدام زر العجلة

- قم بتمرير زر العجلة (موافق) لأعلى أو لأسفل للتنقل عبر القوائم والقوائم.
- عند مشاهدة فيديو، اضغط على زر العجلة (موافق) للإيقاف المؤقت أو التشغيل.
- إذا شعر المؤشر ببطء، حرّكه إلى حافة الشاشة لإعادة تعيينه.

النطاق والبيئة

- استخدم جهاز التحكم عن بعد ضمن نطاق معقول من الجهاز.
- تأكد من عدم وجود عوائق تعرقل الطريق بين جهاز التحكم عن بعد والشاشة.
- أجهزة التوجيه اللاسلكية المجاورة أو أجهزة الميكروويف قد تسبب تداخلاً في بعض الأحيان.

تحذير: احترس من عدم الاصطدام بالأثاث المجاور أو الأشخاص عند هزّ جهاز التحكم عن بعد السحري.

3- اختصارات الوصول السريع

يمكنك تعيين تطبيقاتك أو مدخلاتك المفضلة إلى الأزرار الرقمية على جهاز التحكم عن بعد للوصول الفوري.

إعداد اختصار

- افتح التطبيق أو المدخل الذي تريد تعيينه.
- اضغط مع الاستمرار على زر رقمي (٩-١) على جهاز التحكم عن بعد.
- عند ظهور نافذة منبثقة، حدد نعم للتأكيد.
- هذا التطبيق أو المدخل مُعيّن الآن إلى ذلك الزر.

ملاحظة: اضغط مع الاستمرار على زر • لفتح شاشة تحرير الوصول السريع لمراجعة وإدارة جميع اختصاراتك.

استخدام اختصار

- ما عليك سوى الضغط مع الاستمرار على الزر الرقمي الذي عيّنته لفتح ذلك التطبيق أو المدخل على الفور.
- إذا حذفت تطبيقاً كان مُعيّناً للوصول السريع، يتم إزالة الاختصار أيضاً.

4. SIMPLINK (التحكم في أجهزة HDMI)

يتيح لك SIMPLINK التحكم في أجهزة متعددة متصلة عبر HDMI باستخدام جهاز التحكم عن بعد السحري فقط. لا تحتاج إلى استخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بكل جهاز.

تمكين SIMPLINK

- قم بتوصيل جهازك الخارجي (مثل شريط الصوت) بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI.
- اضغط على زر Settings (⚙️) على جهاز التحكم عن بعد.
- انتقل إلى: General → External Devices → HDMI Settings.
- اضبط (HDMI-CEC) SIMPLINK على On.
- شغل الجهاز المتصل – يجب أن يتصل تلقائيًا.

ملاحظة: ابحث عن شعار SIMPLINK على أجهزتك الخارجية للتأكد من أنها تدعم هذه الميزة.

ما يمكن أن يفعله SIMPLINK

- التشغيل الفوري: عند تشغيل جهاز متصل، يتم تشغيل المحتوى فورًا على تلفزيونك.
- جهاز تحكم عن بعد واحد: استخدم جهاز التحكم عن بعد السحري للتنقل في قوائم الأجهزة المتصلة.
- إطفاء رئيسي: إطفاء التلفزيون يطفى أيضًا جميع أجهزة SIMPLINK المتصلة.
- تشغيل رئيسي: تشغيل جهاز SIMPLINK يمكن أن يشغل التلفزيون أيضًا.

ملاحظة: تحتاج إلى كابل HDMI عالي السرعة مع دعم CEC ليعمل SIMPLINK بشكل صحيح. هذه متوفرة على نطاق واسع.

5. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا واجهت مشكلات مع جهاز التحكم عن بعد السحري، جرب الخطوات التالية قبل الاتصال بالدعم.

جهاز التحكم عن بعد لا يعمل

- هزّ جهاز التحكم عن بعد يمينًا ويسارًا لتفعيل المؤشر.
- إذا لم يظهر بعد، أعد ربط جهاز التحكم عن بعد.
- تحقق من خيارات المؤشر في Settings → System → Pointer Options.

جهاز التحكم عن بعد لا يتحكم في الأجهزة الخارجية

- تأكد من تمكين (SIMPLINK (General → External Devices → HDMI Settings.
- تأكد من أن الجهاز يحمل شعار SIMPLINK ويدعم HDMI-CEC.
- استخدم كابل HDMI عالي السرعة مع دعم CEC.
- جرّب إعداد التحكم العام يدويًا.

المؤشر يتحرك بشكل غير منتظم

- حرّك المؤشر إلى حافة الشاشة لإعادة تعيينه.
- تأكد من عدم وجود مصادر تداخل لاسلكية قريبة (أجهزة التوجيه، أجهزة الميكروويف).

6. السلامة والعناية

للحصول على أفضل تجربة والحفاظ على جهاز التحكم عن بعد السحري في حالة جيدة، اتبع هذه الإرشادات البسيطة.

سلامة البطاريات

- استخدم بطاريات AA قياسية (تحقق من ملصق حجرة البطاريات للطراز المحدد).
- أدخل البطاريات بالطريقة الصحيحة (+ و -).
- أزل البطاريات إذا لم تكن ستستخدم جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.
- لا تخط بين البطاريات القديمة والجديدة أو أنواع البطاريات المختلفة.
- تخلص من البطاريات المستعملة بشكل مسؤول وفقًا للوائح المحلية.

التعامل مع جهاز التحكم عن بعد


- لا تُسقط جهاز التحكم عن بعد أو تعرضه لصدمات قوية.
- حافظ على جهاز التحكم عن بعد بعيدًا عن السوائل والرطوبة.
- نظّف جهاز التحكم عن بعد بقطعة قماش ناعمة وجافة. لا تستخدم مواد كيميائية قاسية.
- احفظ جهاز التحكم عن بعد بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.

تحذير: يمكن أن تؤدي الصدمات إلى تعطل جهاز التحكم عن بعد السحري. تعامل معه بحذر وتجنب إسقاطه على أسطح صلبة.

يمكنك التحكم في أجهزتك عبر تلفازك ويب أو اس الخاص بك عن طريق إيصالها، مثل إيصال مكبرات الصوت مع التلفاز:

2

استخدم مكبر الصوت.

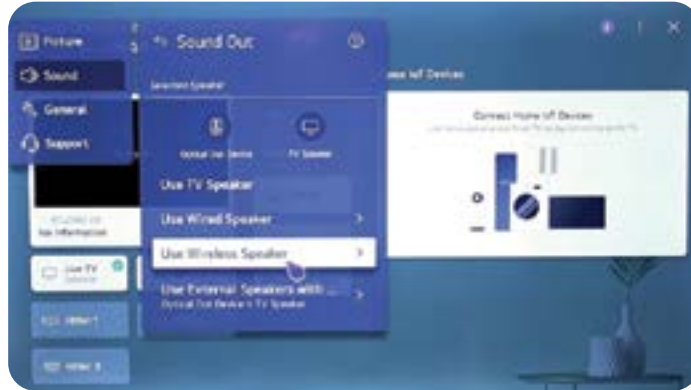

1

انقر على جهاز الإخراج البصري.



4

انقر على جهاز Bluetooth الخاص بك.



3

بحث عن جهاز Bluetooth.



1

انقر على المصدر - القنوات المباشرة.




2

انقر على الإعدادات - جميع الإعدادات.



3

انقر على عام - البرامج.

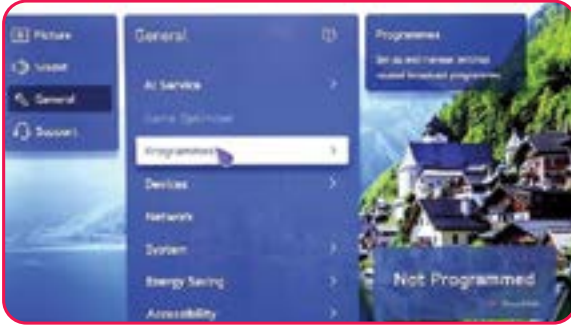


4

اختيار البرنامج، التحول والإعدادات .



5

يمكنك اختيار بين القمر الصناعي والهوائي .

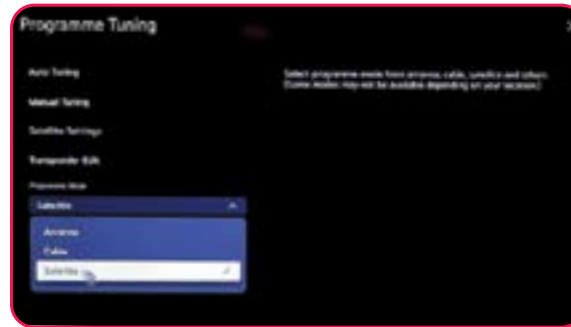

6

ابدأ بحثك.




مع تطبيق ThinQ AI يمكنك ربط جميع أجهزتك باستخدام تقنية ThinQ AI .

مهم: يجب أن يكون جهازك و هاتفك متصلين بنفس شبكة الإنترنت.

1

الخطوة الأولى، قم بتنزيل تطبيق ThinQ AI على هاتفك.

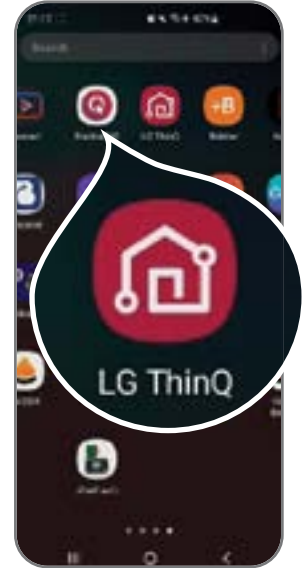

2

عند فتح التطبيق، انقر على إضافة جهاز، ثم انقر على تحديد الجهاز.




3

يمكنك الاتصال والتحكم في جميع الأجهزة الذكية الأخرى مع تطبيق QnihT



4

يمكنك الوصول إلى جميع الوظائف على تلفازك.

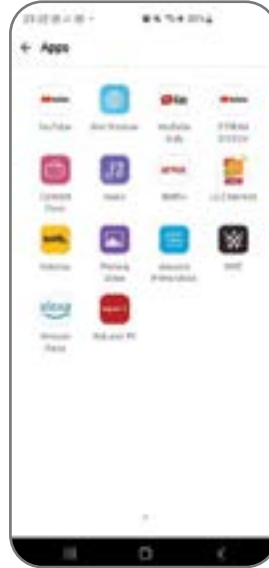

5

يمكنك استخدام هاتفك كجهاز التحكم عن بعد.



6

يمكنك استخدام الأوامر الصوتية عبر هاتفك.



لتنظيم القنوات المختلفة، اتبع هذه الخطوات :


1

اضغط على زر الإعدادات على جهاز التحكم عن بعد وانتقل إلى جميع الإعدادات.




2

حدد العام وانتقل إلى البرامج.

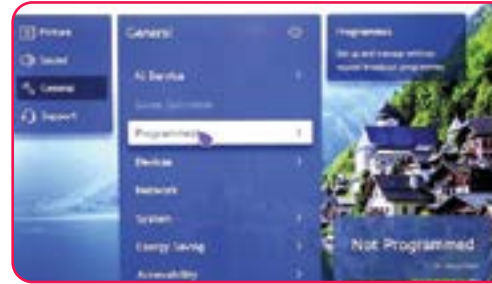


3

اختر مدير البرنامج.

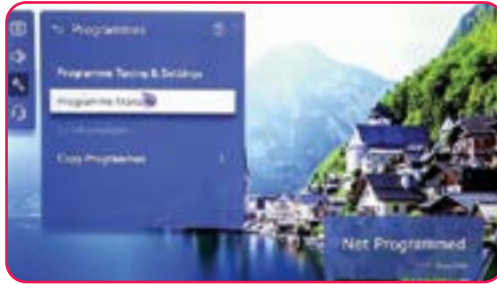


4

حدد التعديل على جميع البرامج.

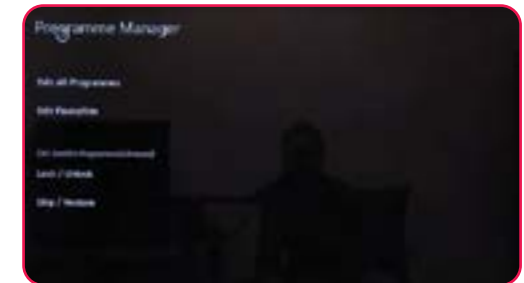


5

اختر القائمة التي تريد ترتيبها، ثم حدد القناة التي تريد.

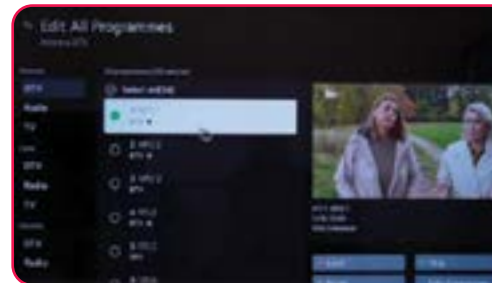

6

لاستخدام القناة، استخدم الخيارات التالية:
قفل/إلغاء القفل (أحمر)
تخطي / استعادة (أخضر)
نقل (أصفر)
تعديل البرنامج (أزرق).

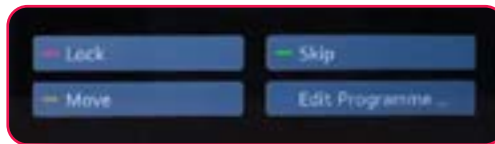

للبحث عن القنوات الأرضية، تأكد من أن كابل الهوائي متصل بشكل صحيح بمنفذ RF (DVB-T/T2) لتلفازك ثم، قم بتشغيل تلفازك واتبع هذه الخطوات :

1

اضغط على زر الإعدادات على جهاز التحكم عن بعد وانتقل إلى جميع الإعدادات.



2

حدد العام وانتقل إلى البرامج، حدد الزر الأيمن، انقر فوق برامج التوليف والإعدادات.



3

البحث التلقائي -> حدد الهوائي -> التالي.



4

اختر البحث الرقمي فقط -> التالي.



5

انتظر حتى يصل البحث إلى 100% .



6

ملاحظة: تحقق من كل من الهوائي والقمر الصناعي لبدء البحث عن القنوات الفضائية والأرضية في وقت واحد.






1- اختيار موقع مناسب

قم بتركيب التلفاز في مكان نظيف وجاف وجيد التهوية، بعيدًا عن مصادر الحرارة مثل أشعة الشمس المباشرة أو أجهزة التدفئة أو المواقد، وكذلك بعيدًا عن النباتات التي قد تنتج الغبار أو حبوب اللقاح أو الرطوبة. يُنصح بعدم وضع التلفاز مباشرة على الأرض لتجنب الصدمات وتراكم الغبار.



2- عدم حجب فتحات التهوية

لا تقم بوضع القماش أو الورق أو أي مواد أخرى فوق فتحات التهوية الموجودة في أعلى الجهاز أو جوانبه أو خلفه.

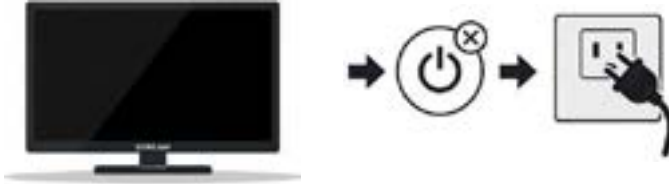

3- إيقاف التشغيل وفصل التيار الكهربائي

قم بإيقاف تشغيل التلفاز بعد الاستخدام، وافصله عن مصدر الكهرباء في حال عدم استخدامه لفترة طويلة.



4- العناية بجهاز التحكم عن بُعد

احتفظ بجهاز التحكم في مكان آمن، وبعيدًا عن السوائل، وتحقق من حالة البطاريات بشكل دوري لتجنب تسربها أو حدوث تآكل في نقاط التلامس.



5- تنظيف الشاشة بشكل صحيح

قم بتنظيف الشاشة باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة فقط، بعد إيقاف تشغيل التلفاز وفصله عن الكهرباء. لا تستخدم الماء أو منظفات الزجاج أو المواد الكيميائية المنزلية التي قد تتسبب في تلف الجهاز.

إلى جانب الشركات التابعة لها، بحماية معلوماتك الشخصية بصفتك مستخدمًا LG Electronics، سياسة الخصوصية – تلتزم شركة معلومات شخصية تتعلق بنشاط المشاهدة، واستخدام التطبيقات، وبيانات الحساب، ومعرفات الجهاز LG الذي. تجمع webOS لتلفزيون بهدف تقديم تجربة استخدام أفضل وتحسين خدمات التلفزيون الذي. كما يخضع مستخدمو التلفزيون الذي لسياسة خصوصية والتي يمكن الوصول إليها مباشرة من التلفزيون عبر الإعدادات > حساب، Smart Media Product Membership منفصلة خاصة بخدمة أو من قائمة إدارة الحساب. وإذا كنت مقيمًا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو المملكة المتحدة أو سويسرا، فإن أي نقل LG لمعلوماتك الشخصية خارج هذه المناطق يتم وفق الضمانات المعتمدة من الاتحاد الأوروبي لضمان حماية بياناتك. لمزيد من lg.com/global/privacy، يُرجى زيارة

LG الذي والخدمات المرتبطة به، بما في ذلك webOS الأحكام التي تنظم استخدام تلفزيون LG شروط الخدمة – تحدد شروط خدمة والتطبيقات وميزات الحساب. ويُمنح لك ترخيص محدود وغير قابل للتحويل للاستخدام الشخصي وغير التجاري فقط، Content Store ومن خلال الوصول إلى التلفزيون الذي أو استخدامه، فإنك تقر LG وتظل هذه الشروط سارية طوال فترة استخدامك لأي من خدمات بموافقتك على هذه الشروط. وإذا قمت بتوصيل التلفزيون بالإنترنت، فقد تنطبق شروط إضافية قبل استخدام بعض الميزات والخدمات lg.com/uk/lge-terms عبر الإنترنت. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة

Summary

Welcome	23
1. Device Setup	24
2. Customize the home screen	28
3. Magic Remote key	29
4. Home dashboard	34
5. Channels	35
6. ThinQ AI	36
7. Organise satellite channels	37
8. Searching for terrestrial channels	38
9. Care and Maintenance Instructions	39
10. Overview webOS	41

Welcome

Thanks for choosing the high-performance and multifunctional intelligent LED TV produced by STREAM SYSTEM. This precious thing will bring you better audiovisual enjoyment. The design of this product has given consideration to factors affecting personal safety, and the product itself has gone through strict tests prior to delivery. However, improper operation may result in electric shock and fire disaster. To ensure safety, prolong the service life of this product, and make sure the best performance of this product can be given full play to, please read the manual and marking label carefully before using it and comply with safety instructions. Please keep the user manual for later use.

Please read this manual carefully for proper usage before installation and use.
It is recommended to keep this manual properly for future check.
Actual images and illustrations may vary in appearance from reality.

NETFLIX

NETFLIX is a streaming service that offers unlimited viewing of a wide variety of award-winning TV shows, movies and documentaries.

Netflix streaming membership required.

For STREAM 4K TVs :

4K Ultra HD availability subject to your Netflix subscription plan, Internet service, device capabilities, and content availability. www.netflix.com/TermsOfUse



©2025 Disney and related entities. Disney+ subscription required, conditions apply.
HD and 4K Ultra HD available for select titles.



©2025 Amazon.com, Inc. or its affiliates. Amazon, Prime Video, and all related marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. Amazon Prime membership or Prime Video fees apply. See primevideo.com/terms for details.




The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

1. Device Setup

1. Pair Your Remote Control

When you first turn on your TV, it will ask you to pair the remote control. Point the remote directly at the TV and press the OK button as shown on screen.

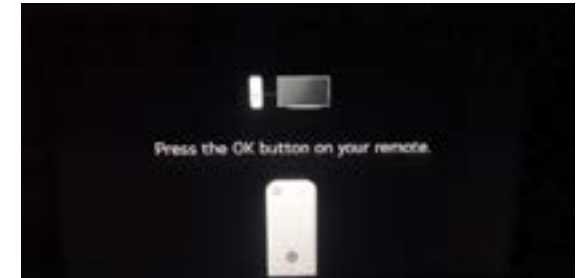

2. Select Installation Method

Choose how you want to up your TV:

- Mobile Device - Use the companion app LG thinQ on your smartphone to transfer settings automatically.
- TV - Set up the TV directly using the remote control (recommended for most users). Select TV to proceed with on-screen setup.



3. Language and Location Settings

Confirm your language, region, country, and time zone. The TV may prelocation. Check each field and correct if needed, then press Next.



1. Device Setup

4. Connect to the Internet

When you first turn on your TV, it will ask you to pair the remote control. Point the remote directly at the TV and press the OK button as shown on screen.

5. Your TV will scan for available Wi-Fi networks. Select your home network from the list, enter the Wi-Fi password, and press Connect. You may also press Skip to connect later.



6. Check Settings - How You Watch TV

The TV will ask how you receive TV channels. Choose the option that matches your setup:

- Set-Top Box Only – You use an external box or satellite receiver.
- TV Only – You receive channels directly via antenna, cable or satellite.
- TV & Set-Top Box – You use both the TV tuner and an external box.
- None – You only use streaming apps (no live TV channels).



7. Select TV Installation Type

Tell the TV how it is physically installed in your room. This allows the TV to optimise audio output for your environment:

- Stand – The TV is sitting on a table or TV stand.
- Wall-mounted – The TV is mounted on the wall.



1. Device Setup

8. Programme Tuning

Select the signal source the TV should scan for channels:

- Antenna — For free-to-air digital channels via a rooftop or indoor antenna.
- Cable — For cable TV services.
- Satellite — For satellite channels via a dish (requires satellite connection).

Select the appropriate option and press Next to begin the channel scan.

Setup is now finished. Press Done to start using your TV. The home screen will load, giving you access to live channels, streaming applications, and all TV settings.



1. Device Setup


1

1st line of the the screen, you can find the latest movies recommendation by the integrated AI of the television.



2

In the 2nd line, you can access to all the pre-installed applications, which you can open by a simple click with the cursor.

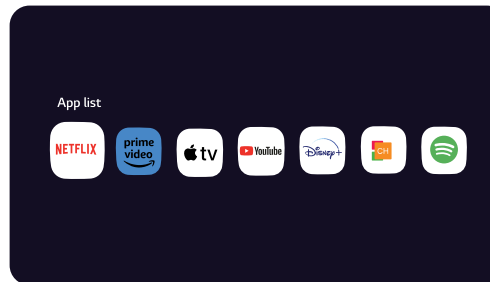


3

In the 3rd line, you have the Dashboard and all the TV options, such as: Airplay, Live TV, A and more.



4

In the 4th raw you'll find the TV channels shortcut.

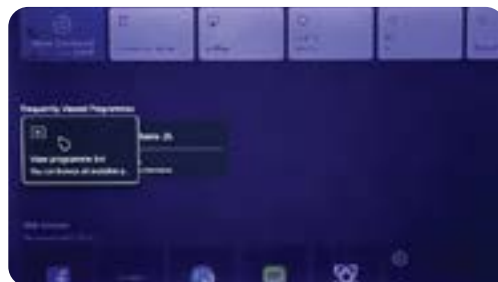

5

The 5th line, you 'll have access to the shortcut of your browser and last websites you visited.



6

The 6st and last line, you'll find the latest movies and series in each platform.




2. Customize the home screen

Here are the steps to customize your home screen

1

click on the pen icon.

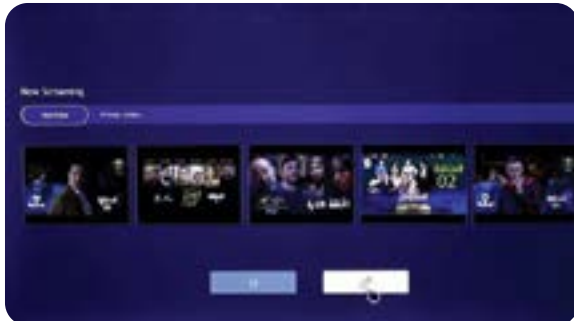

2

You can edit both the App List and Content List.



3

To customize the App list, long press on the App and drag it.




4

To customize the content list, long press and drag the text box.



3. Magic Remote key

Magic Remote™

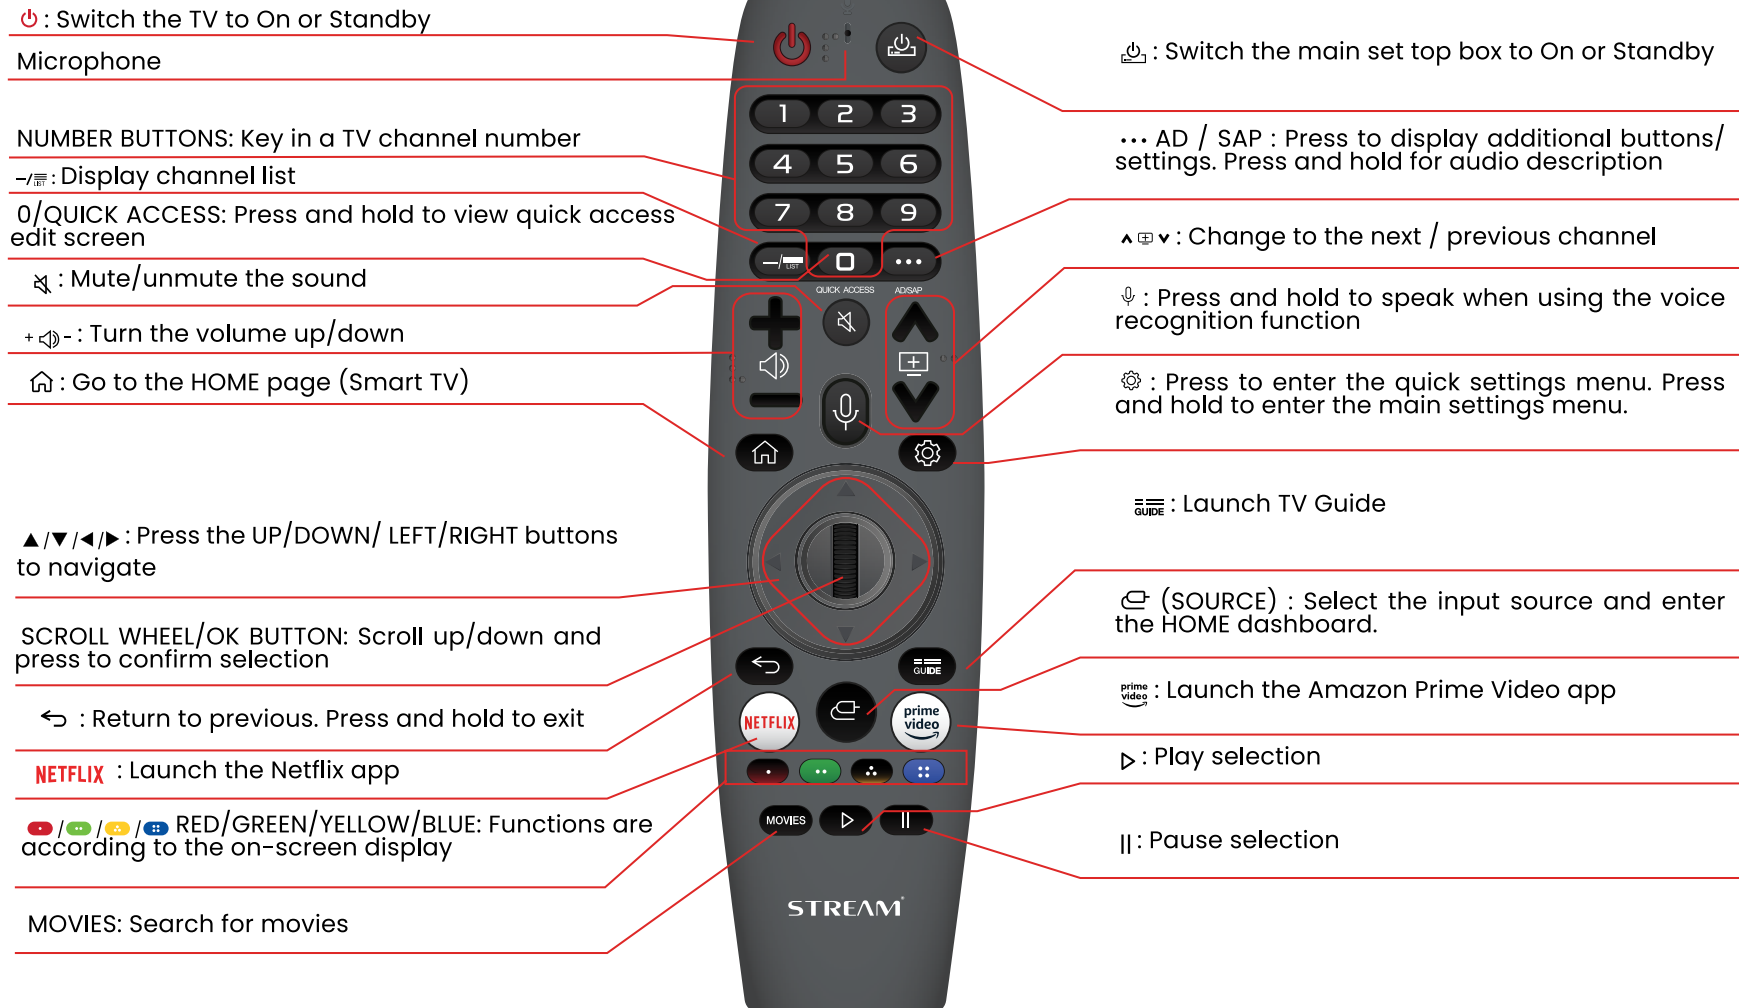

3. Magic Remote key

1. Pairing the Magic Remote

Before you can use the Magic Remote, you need to pair it with your device. This only needs to be done once.

How to Pair

- Turn on your TV or display
- Wait about 20 seconds for the device to fully start up.
- Point the Magic Remote at the screen.
- Press the Wheel (OK) button in the center of the remote.
- A pairing confirmation message will appear on screen — you are ready to go!

NOTE: If pairing fails, turn your device off and on again, then repeat the steps above

Re-Pairing the Remote

If the on-screen pointer disappears or stops responding, the remote may need to be re-paired.

- Point the remote at the screen.
- Press and hold both the Back and Home buttons at the same time for more than 5 seconds.
- A message will appear on screen. The remote will automatically re-register.

2. Using the Magic Remote

The Magic Remote works like a mouse. Shake it to show the pointer on screen, then point and click to select.

Using the On-Screen Pointer

- Shake or move the remote to show the pointer on screen.
- Move the remote in the direction you want the pointer to go.
- Press the Wheel (OK) button to select or confirm an item.

NOTE: The pointer disappears automatically when not used for a while. Just shake the remote to show it again.

Using the Wheel Button

- Scroll the Wheel (OK) button up or down to move through lists and menus.
- When watching a video, press the Wheel (OK) to pause or play.
- If the pointer feels sluggish, move it to the edge of the screen to reset it.

Range and Environment

- Use the remote within a respectable range of the device.
- Make sure there are no obstacles blocking the path between the remote and the screen.
- Nearby wireless routers or microwaves may sometimes cause interference.

WARNING: Be careful not to hit nearby furniture or people when waving the Magic Remote.

3. Quick Access Shortcuts

You can assign your favorite apps or inputs to the number buttons on your remote for instant access.

Setting a Shortcut

- Open the app or input you want to assign.
- Press and hold a number button (1-9) on the remote.
- When a pop-up appears, select Yes to confirm.
- That app or input is now assigned to that button.

NOTE: Press and hold the 0 button to open the Quick Access edit screen to review and manage all your shortcuts.

Using a Shortcut

- Simply press and hold the number button you have assigned to open that app or input instantly.
- If you delete an app that was assigned to Quick Access, the shortcut is also removed.

4. SIMPLINK (HDMI Device Control)

SIMPLINK lets you control multiple HDMI-connected devices with just your Magic Remote. You do not need to use each device's own remote.

Enabling SIMPLINK

- Connect your external device (e.g. soundbar) to the TV using an HDMI cable.
- Press the Settings (⚙️) button on the remote.
- Go to: General → External Devices → HDMI Settings.
- Set SIMPLINK (HDMI-CEC) to On.
- Turn on the connected device – it should connect automatically.

NOTE: Look for the SIMPLINK logo on your external devices to confirm they support this feature.

What SIMPLINK Can Do

- Instant Play: When you turn on a connected device, content plays immediately on your TV.
- Single Remote Control: Use your Magic Remote to navigate menus on connected devices.
- Main Power Off: Turning off the TV also turns off all connected SIMPLINK devices.
- Main Power On: Turning on a SIMPLINK device can also turn on the TV.

NOTE: You need a high-speed HDMI cable with CEC support for SIMPLINK to work correctly. These are widely available.

5. Troubleshooting

If you experience issues with your Magic Remote, try the following solutions before contacting support.

Remote Not Working

- Check that the batteries are inserted correctly and not empty.
- Make sure you are within respectable range of the TV.
- Remove any objects blocking the path between the remote and screen.
- Try re-pairing the remote.

Pointer Not Appearing on Screen

- Shake the remote left and right to wake the pointer.
- If it still does not appear, re-pair the remote.
- Check Pointer Options in Settings → System → Pointer Options.

Remote Not Controlling External Devices

- Ensure SIMPLINK is enabled (General → External Devices → HDMI Settings).
- Confirm the device has the SIMPLINK logo and supports HDMI-CEC.
- Use a high-speed HDMI cable with CEC support.
- Try the manual Universal Control setup.

Pointer Moving Erratically

- Move the pointer to the edge of the screen to reset it.
- Make sure there are no wireless interference sources nearby (routers, microwaves).

6. Safety and Care

To get the best experience and keep your Magic Remote in good condition, follow these simple guidelines.

Battery Safety

- Use standard AA batteries (check the battery compartment label for your specific model).
- Insert batteries with the correct polarity (+ and -).
- Remove batteries if you will not be using the remote for a long time.
- Do not mix old and new batteries or different battery types.
- Dispose of used batteries responsibly according to your local regulations.

Handling the Remote

- Do not drop or expose the remote to strong impacts.
- Keep the remote away from liquids and moisture.
- Clean the remote with a soft, dry cloth. Do not use harsh chemicals.
- Keep the remote out of reach of young children.

WARNING: Impacts can cause the Magic Remote to malfunction. Handle with care and avoid dropping it on hard surfaces.

4. Home dashboard

You can control your devices via your webos tv by connecting them take exemple on connecting your speakers :


1

Click on TV Speaker.



2

Use wireless speaker.

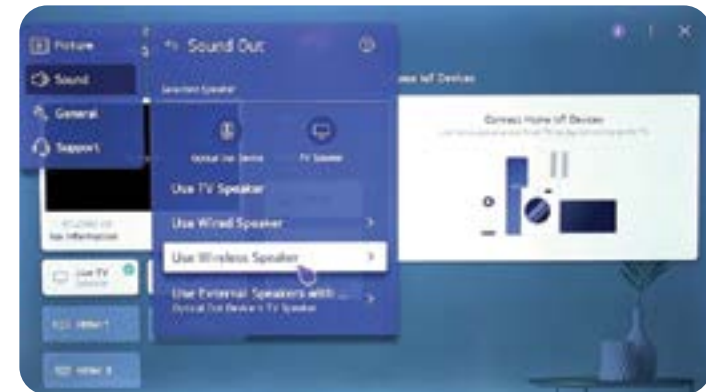

3

Bluetooth Device Search.



4

Click on your Bluetooth device.



5. Channels

1

Click on source – Live TV.




2

Click on Settings – All settings.



3

Click on General – Programmes.

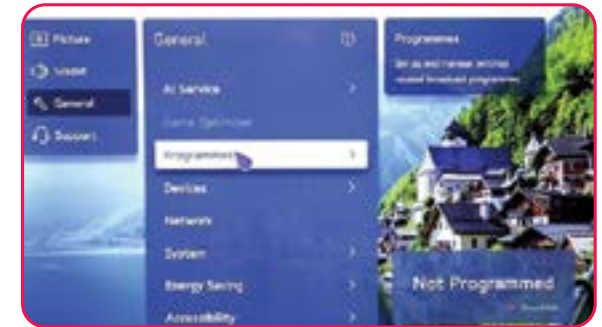

4

Select programme Turning & settings.



5

You can choose between Satellite and Antenne .



6

Start your research



6. ThinQ AI

With the App ThinQ AI you can connect all your devices with the thinQ AI technology to control your TV.

Important : Your device as your phone must be connected on the same internet network

1

First step,
download ThinQ
AI APP on your
phone.

2

When you open
the app, you click
on Add device,
then click on
select Device.

3

you can connect
and control all
the other smart
devices provided
with ThinQ App.

4


You can acces
to all the
functionalities and
categories on your
TV

5

You can use your
phone as a remote

6

you can use the
voice command
via your phone

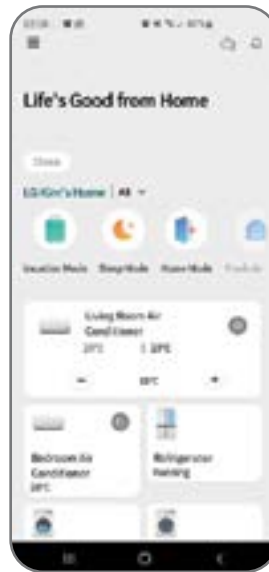

7. Organise satellite channels

To organize your different channels, follow these steps:


1

Press the settings button on your remote control and go to All settings.




2

Select General and navigate to Programmes.

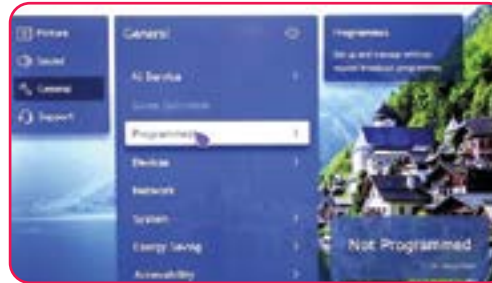


3

Choose Programme Manager.

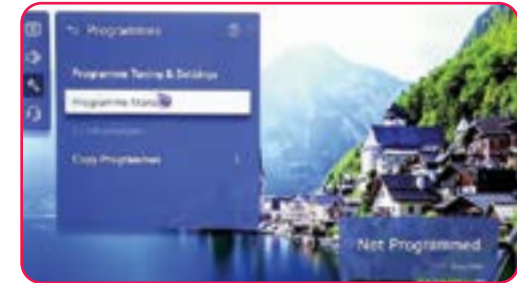


4

Select Edit allProgrammes.

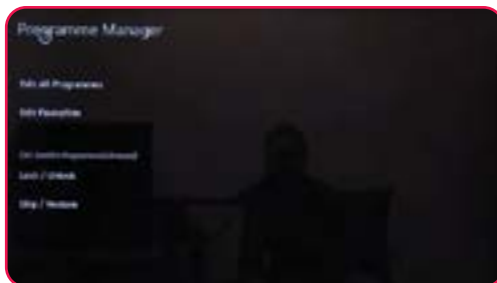

5


Choose the list you want to organize, then select the channel you desire.

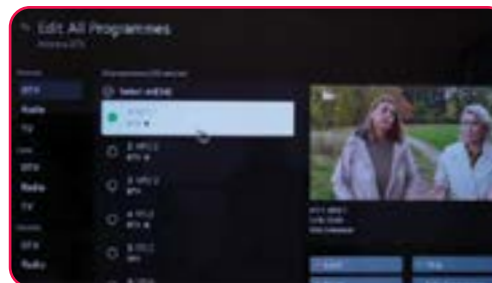

3

To manage the channel, use the following options:

Lock/Unlock (red)
Skip/Restore (green),
Move (yellow),
Edit Programme (blue).

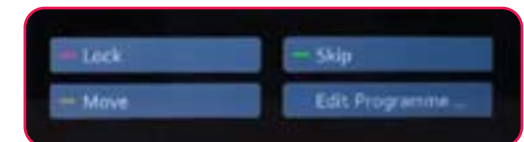

8. Searching for terrestrial channels

To search for terrestrial channels, ensure that the antenna cable is properly connected to the RF port (DVB-T/T2) on your television. Then, turn on your TV and follow these steps:

1

Press the settings button on your remote control and go to All settings.




2

Select General and navigate to Programmes, select the right button, click on Programmes Tunings & settings.



3

Auto tuning -> select Antenna -> Next.

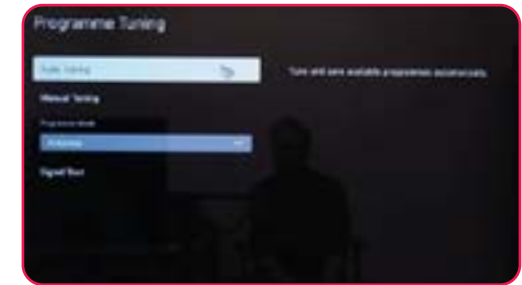

4

Select Digital Only Search -> Next.



5

Wait until the search reaches 100%.



6

Note: Check both Antenna and Satellite to initiate the search for satellite and terrestrial channels simultaneously.



Care and Maintenance Instructions

1- Choose a suitable location

Install the television in a clean, dry, and well-ventilated place, away from heat sources such as direct sunlight, radiators, or fireplaces, and away from plants that may generate dust, pollen, or moisture. Keep the television off the floor to avoid impacts and dust.



2- Do not block ventilation openings

Do not place fabric, paper, or other materials on the ventilation openings located on the top, sides, or rear of the television.



3- Switch off and unplug

Switch off the television after use and unplug it from the power outlet if it will not be used for an extended period.



4- Take care of the remote control

Store the remote control in a safe place, keep it away from liquids, and regularly check the condition of the batteries to prevent contact corrosion.



5 - Clean the screen properly

Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et sec après avoir éteint et débranché l'appareil. N'utilisez pas d'eau ni de produits ménagers.



Overview WebOS

Privacy Policy –LG Electronics, together with its subsidiaries and affiliates, is committed to protecting your personal information as a webOS Smart TV user. LG collects personal information related to your viewing activity, app usage, account details, and device identifiers in order to deliver and improve your Smart TV experience. For Smart TV users specifically, a separate Smart Media Product Membership Privacy Policy also applies, which you can access directly from your TV under Settings > LG Account, or from the Account Management menu. If you are located in the EEA, UK, or Switzerland, any transfer of your personal information outside of these regions is handled through EU-approved safeguards, ensuring your data remains fully protected. For full details, please visit lg.com/global/privacy

Terms of Service – LG's Terms of Service define the conditions under which you may use your webOS Smart TV and its connected services, including the LG Content Store, apps, and account features. The license granted to you is limited, non-transferable, and covers personal and non-commercial use only, and the terms remain applicable for as long as you make use of any part of the LG service. By accessing or using your Smart TV, you confirm that you accept these terms – and if you connect your TV to the Internet, additional terms may apply before you can use certain online features. For full details, please visit lg.com/uk/lge-terms

Sommaire

Bienvenue.....	43
1. Configuration de l'appareil	48
2. Personnaliser l'écran d'accueil.....	49
3. Touches de la télécommande Magic Remote.....	50
4. Tableau de bord d'accueil.....	54
5. Channels.....	55
6. ThinQ AI.....	56
7. Organiser les chaines satellite.....	57
8. Recherche des chaines terrestre.....	58
9. Instructions d'entretien et de maintenance.....	59
10. Présentation de webOS	61

Bienvenue

Merci d'avoir choisi le téléviseur intelligent performant et multifonctionnel produit par STREAM. Cet appareil vous apportera une meilleure expérience audiovisuelle. La conception de ce produit a pris en considération les facteurs affectant la sécurité personnelle, et le produit lui-même a subi des tests stricts avant d'être livré. Cependant, une utilisation incorrecte peut entraîner un choc électrique et un incendie. Pour garantir la sécurité, prolonger la durée de vie de ce produit et s'assurer que les meilleures performances de ce produit peuvent être pleinement exploitées, veuillez lire attentivement le manuel et l'étiquette de marquage avant de l'utiliser et respectez les consignes de sécurité. Veuillez conserver le manuel d'utilisation pour une utilisation ultérieure.

Veuillez lire attentivement ce manuel pour une utilisation correcte avant l'installation et l'utilisation. Il est recommandé de conserver ce manuel pour toute vérification ultérieure. Les images et illustrations réelles peuvent différer de la réalité.

NETFLIX

NETFLIX est un service de streaming qui offre un visionnage illimité d'une grande variété d'émissions de télévision, de films et de documentaires primés.

L'adhésion à Netflix streaming est requise.

Pour les téléviseurs STREAM 4K :

La disponibilité du 4K Ultra HD dépend de votre abonnement Netflix, de votre service Internet, des capacités de votre appareil et de la disponibilité des contenus. www.netflix.com/TermsOfUse



©2025 Disney et ses entités affiliées. Un abonnement Disney+ est requis. Des conditions s'appliquent. Les contenus HD et 4K Ultra HD sont disponibles pour certains titres.



©2025 Amazon.com, Inc. ou ses sociétés affiliées. Amazon, Prime Video et toutes les marques associées sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées. Un abonnement Amazon Prime ou Prime Video est requis. Consultez primevideo.com/terms pour plus de détails.




Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

I. Configuration de l'appareil

1. Associer la télécommande

Lors de la première mise sous tension du téléviseur, il vous sera demandé d'associer la télécommande. Pointez la télécommande vers le téléviseur et appuyez sur le bouton OK comme indiqué à l'écran.

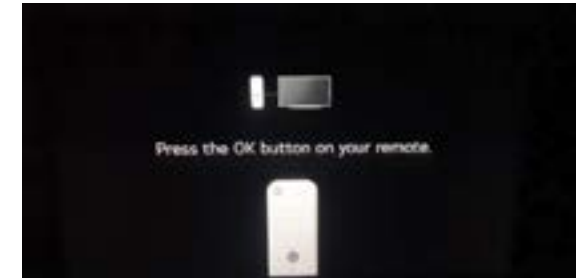

2. Sélectionner la méthode d'installation

Choisissez la manière dont vous souhaitez configurer votre téléviseur :

- Appareil mobile — Utilisez l'application compagne LG ThinQ sur votre smartphone pour transférer automatiquement les paramètres.
 - TV — Configurez directement le téléviseur à l'aide de la télécommande (recommandé pour la plupart des utilisateurs).
- Sélectionnez TV pour poursuivre la configuration à l'écran.



3. Paramètres de langue et de localisation

- Confirmez votre langue, région, pays et fuseau horaire.
- Le téléviseur peut présélectionner certaines options. Vérifiez chaque champ puis appuyez sur Suivant.



I. Configuration de l'appareil

4. Connexion à Internet

5. Le téléviseur recherchera les réseaux Wi-Fi disponibles. Sélectionnez votre réseau domestique, saisissez le mot de passe Wi-Fi puis appuyez sur Connecter. Vous pouvez également choisir Ignorer pour vous connecter plus tard.



6. Vérifier les paramètres — Comment regardez-vous la TV ?

- Le téléviseur vous demandera comment vous recevez les chaînes TV. Choisissez l'option adaptée :
- Décodeur uniquement — Utilisation d'un décodeur ou récepteur satellite externe.
- TV uniquement — Réception directe via antenne, câble ou satellite.
- TV & Décodeur — Utilisation du tuner TV et d'un décodeur externe.
- Aucun — Utilisation uniquement des applications de streaming.



7. Sélectionner le type d'installation du téléviseur

Indiquez comment le téléviseur est installé afin d'optimiser le son :

- Support — Le téléviseur est posé sur une table ou un meuble TV.
- Montage mural — Le téléviseur est fixé au mur.



8. Réglage des chaînes

Sélectionnez la source du signal que le téléviseur doit utiliser pour rechercher les chaînes :

- . Antenne — Pour les chaînes numériques gratuites via une antenne extérieure ou intérieure.
- . Câble — Pour les services de télévision par câble.
- . Satellite — Pour les chaînes satellite via une parabole (connexion satellite requise).

Sélectionnez l'option appropriée, puis appuyez sur Suivant pour lancer la recherche des chaînes.

La configuration est maintenant terminée. Appuyez sur Terminer pour commencer à utiliser votre téléviseur.

L'écran d'accueil s'affichera, vous donnant accès aux chaînes en direct, aux applications de streaming et à tous les paramètres du téléviseur.



I. Configuration de l'appareil


1

Sur la première ligne, vous trouverez les recommandations des derniers films proposées par l'intelligence artificielle intégrée de la TV.



2

Sur la deuxième ligne, vous pouvez accéder à toutes les applications préinstallées, que vous pouvez ouvrir d'un simple clic avec le curseur.

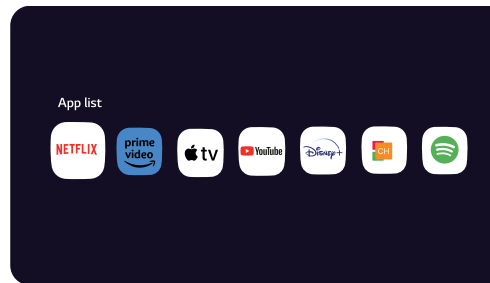

3

Sur la troisième ligne, vous avez le tableau de bord et toutes les options TV, telles que Airplay, TV en direct, et plus encore.



4

Sur la quatrième ligne, vous trouverez les raccourcis des chaînes TV.



5

Sur la cinquième ligne, vous aurez accès aux raccourcis de votre navigateur et aux derniers sites web visités.



6

Sur la sixième et dernière ligne, vous trouverez les derniers films et séries dans chaque plateforme.



2. Personnaliser l'écran d'accueil

Voici les étapes pour personnaliser votre écran d'accueil :

1

Cliquez sur l'icône stylo.



2

Vous pouvez modifier à la fois la liste des applications et la liste de contenu.



3

Pour personnaliser la liste des applications, maintenez enfoncé sur l'application et faites-la glisser.



4

Pour personnaliser la liste de contenu, maintenez enfoncé et faites glisser le cadre de texte.



3. Touches de la télécommande Magic Remote

Magic Remote™

Allumer ou éteindre la télévision.

Microphone

BOUTONS NUMÉRIQUES : Entrer un numéro de chaîne TV.

→ : Afficher la liste des chaînes

0/ACCÈS RAPIDE : Appuyez longuement pour afficher l'écran d'édition d'accès rapide.

🔇 : Muet/activer le son.

+/- : Augmenter/diminuer le volume.

🏠 : Aller à la page D'ACCUEIL (Smart TV).

▲/▼/◀/▶ : Utiliser les boutons HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE pour naviguer.

MOLETTE DE DÉFILEMENT/BOUTON OK : Faites défiler vers le haut/bas et appuyez pour confirmer la sélection.

↶ : Revenir en arrière. Appuyez longuement pour quitter.

NETFLIX : Lancer l'application Netflix.

●/●/●/● ROUGE/VERT/JAUNE/BLEU : Les fonctions dépendent de l'affichage à l'écran.

FILMS : Rechercher des films.

🔌 : Allumer ou éteindre le décodeur principal.

... AD/SAP : Appuyez pour afficher des boutons/réglages supplémentaires. Appuyez longuement pour activer la description audio.

▲◀▶▼ : Changer de chaîne suivante précédente.

🗣️ : Press and hold to speak when using the voice recognition function

⚙️ : Appuyez pour accéder au menu des paramètres rapides. Appuyez longuement pour accéder au menu principal des paramètres.

📺 : Lancer le guide TV.

📺 (SOURCE) : Sélectionnez la source d'entrée et accédez au tableau de bord D'ACCUEIL.

prime video : Lancer l'application Amazon Prime Video.

▶ : Lecture de la sélection

⏸ : Pause selection



3. Touches de la télécommande Magic Remote

1. Associer la télécommande Magic Remote

Avant de pouvoir utiliser la télécommande Magic Remote, vous devez l'associer à votre appareil. Cette opération ne doit être effectuée qu'une seule fois.

Comment l'associer :

- Allumez votre téléviseur ou votre écran.
- Attendez environ 20 secondes que l'appareil démarre complètement.
- Pointez la télécommande Magic Remote vers l'écran.
- Appuyez sur la molette (bouton OK) au centre de la télécommande.
- Un message de confirmation d'association apparaît à l'écran — vous pouvez maintenant l'utiliser !

REMARQUE : Si l'association échoue, éteignez puis rallumez votre appareil, puis répétez les étapes ci-dessus.

Réassocier la télécommande :

Si le pointeur à l'écran disparaît ou ne répond plus, il peut être nécessaire de réassocier la télécommande.

- Pointez la télécommande vers l'écran.
- Maintenez enfoncés simultanément les boutons Retour (Back) et Accueil (Home) pendant plus de 5 secondes.
- Un message apparaît à l'écran. La télécommande se réenregistre automatiquement.

2. Utiliser la télécommande Magic Remote

La télécommande Magic Remote fonctionne comme une souris. Secouez-la pour faire apparaître le pointeur à l'écran, puis pointez et cliquez pour sélectionner.

Utiliser le pointeur à l'écran :

- Secouez ou déplacez la télécommande pour faire apparaître le pointeur à l'écran.
- Déplacez la télécommande dans la direction où vous souhaitez diriger le pointeur.
- Appuyez sur la molette (bouton OK) pour sélectionner ou confirmer un élément.

REMARQUE : Le pointeur disparaît automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant un certain temps. Secouez simplement la télécommande pour le faire réapparaître.

Utiliser la molette :

- Faites tourner la molette (bouton OK) vers le haut ou le bas pour faire défiler les listes et les menus.
- Lorsque vous regardez une vidéo, appuyez sur la molette (OK) pour mettre en pause ou lancer la lecture.
- Si le pointeur semble lent ou saccadé, déplacez-le vers le bord de l'écran pour le réinitialiser.

Portée et environnement :

- Utilisez la télécommande à une distance raisonnable de l'appareil.
- Assurez-vous qu'aucun obstacle ne bloque la trajectoire entre la télécommande et l'écran.
- Les routeurs sans fil ou les fours à micro-ondes à proximité peuvent parfois causer des interférences.

AVERTISSEMENT: Veillez à ne pas heurter les meubles ou les personnes à proximité lorsque vous agitez la télécommande Magic Remote.

3. Raccourcis d'accès rapide

Vous pouvez attribuer vos applications ou entrées préférées aux touches numériques de votre télécommande pour un accès instantané.

Configurer un raccourci :

- Ouvrez l'application ou l'entrée que vous souhaitez attribuer.
- Maintenez enfoncée une touche numérique (1–9) de la télécommande.
- Lorsqu'un message contextuel apparaît, sélectionnez Oui pour confirmer.
- Cette application ou entrée est désormais attribuée à cette touche.

REMARQUE: Maintenez enfoncée la touche 0 pour ouvrir l'écran de modification de l'accès rapide afin de vérifier et de gérer tous vos raccourcis.

Utiliser un raccourci :

- Maintenez simplement enfoncée la touche numérique que vous avez attribuée pour ouvrir instantanément cette application ou entrée.
- Si vous supprimez une application qui était attribuée à l'accès rapide, le raccourci est également supprimé.

4. SIMPLINK (Contrôle des appareils HDMI)

SIMPLINK vous permet de contrôler plusieurs appareils connectés en HDMI avec votre seule télécommande Magic Remote. Vous n'avez pas besoin d'utiliser la télécommande propre à chaque appareil.

Activer SIMPLINK :

- Connectez votre appareil externe (par exemple, une barre de son) au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.
- Appuyez sur la touche Paramètres (⚙️) button on the remote.
- Allez dans : Général → Appareils externes → Paramètres HDMI.
- Réglez SIMPLINK (HDMI-CEC) sur Activé (On).
- Allumez l'appareil connecté — il devrait se connecter automatiquement.

REMARQUE: Recherchez le logo SIMPLINK sur vos appareils externes pour confirmer qu'ils prennent en charge cette fonctionnalité.

Ce que SIMPLINK peut faire :

- Lecture instantanée : Lorsque vous allumez un appareil connecté, son contenu est immédiatement lu sur votre téléviseur.
- Télécommande unique : Utilisez votre télécommande Magic Remote pour naviguer dans les menus des appareils connectés.
- Mise hors tension générale : Éteindre le téléviseur éteint également tous les appareils SIMPLINK connectés.
- Mise sous tension générale : Allumer un appareil SIMPLINK peut également allumer le téléviseur.

REMARQUE: Vous avez besoin d'un câble HDMI haute vitesse prenant en charge le protocole CEC pour que SIMPLINK fonctionne correctement. Ils sont très répandus.

5. Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes avec votre Magic Remote, essayez les solutions suivantes avant de contacter l'assistance.

La télécommande ne fonctionne pas

- Vérifiez que les piles sont insérées correctement et ne sont pas vides.
- Assurez-vous d'être dans une portée raisonnable du téléviseur.
- Retirez tout objet bloquant le chemin entre la télécommande et l'écran.
- Essayez de ré-appairer la télécommande.

Le pointeur n'apparaît pas à l'écran

- Secouez la télécommande de gauche à droite pour réactiver le pointeur.
- S'il n'apparaît toujours pas, ré-appairez la télécommande.
- Vérifiez les options du pointeur dans Settings → System → Pointer Options.

La télécommande ne contrôle pas les appareils externes

- Assurez-vous que SIMPLINK est activé (General → External Devices → HDMI Settings).
- Confirmez que l'appareil porte le logo SIMPLINK et prend en charge HDMI-CEC.
- Utilisez un câble HDMI haute vitesse avec prise en charge CEC.
- Essayez la configuration manuelle du Contrôle Universel.

Le pointeur se déplace de manière erratique

- Déplacez le pointeur vers le bord de l'écran pour le réinitialiser.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de sources d'interférence sans fil à proximité (routeurs, micro-ondes).

6. Sécurité et entretien

Pour profiter de la meilleure expérience et garder votre Magic Remote en bon état, suivez ces simples consignes.

Sécurité des piles

- Utilisez des piles AA standard (vérifiez l'étiquette du compartiment à piles pour votre modèle spécifique).
- Insérez les piles avec la polarité correcte (+ et -).
- Retirez les piles si vous n'utiliserez pas la télécommande pendant longtemps.
- Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves ou différents types de piles.
- Éliminez les piles usées de manière responsable conformément aux réglementations locales.

Manipulation de la télécommande

- Ne laissez pas tomber ou n'exposez pas la télécommande à de forts impacts.
- Gardez la télécommande à l'écart des liquides et de l'humidité.
- Nettoyez la télécommande avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs.
- Gardez la télécommande hors de portée des jeunes enfants.

AVERTISSEMENT: Les impacts peuvent provoquer un dysfonctionnement de la Magic Remote.
Manipulez-la avec soin et évitez de la faire tomber sur des surfaces dures.

4. Tableau de bord d'accueil

Vous pouvez contrôler vos appareils via votre TV WebOS en les connectant ensemble. Prenez l'exemple de la connexion de vos enceintes :


1

Cliquez sur Enceinte.



2

Utilisez une enceinte sans fil.

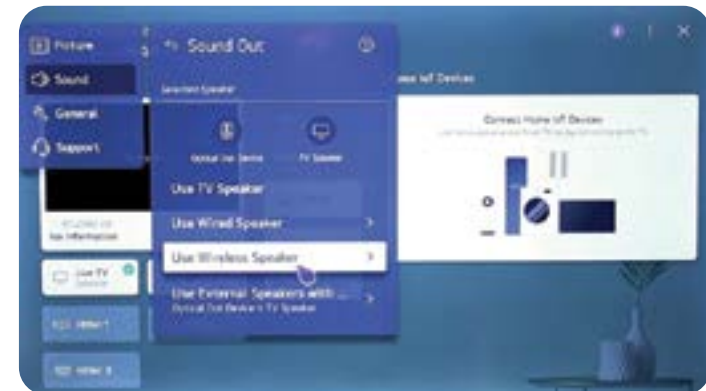

3

Recherche de dispositif Bluetooth.



4

Cliquez sur votre dispositif Bluetooth.



5. Channels

1

Cliquez sur Source – TV en direct.




2

Cliquez sur Paramètres – Tous les paramètres.



3

Cliquez sur Général – Programmes.

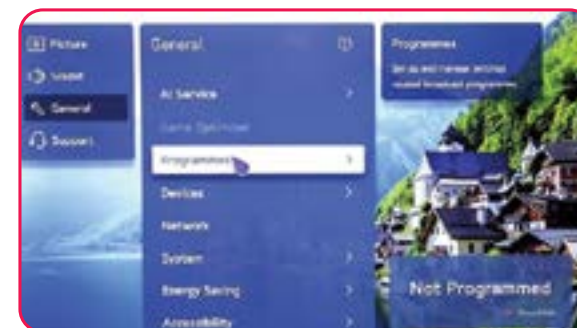


4

Sélectionner le programme, rotation et paramètres



5

Vous pouvez choisir entre Satellite et Antenne.

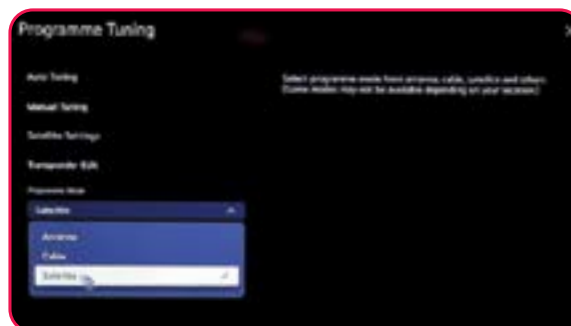

6

Démarrez votre recherche.



6. ThinQ AI

Avec l'application ThinQ AI, vous pouvez connecter tous vos appareils dotés de cette technologie ThinQ AI.

Important : Votre appareil, comme votre téléphone, doit être connecté au même réseau Internet.

1

Première étape, téléchargez l'application ThinQ AI sur votre téléphone.

2

Lorsque vous ouvrez l'application, cliquez sur Ajouter un appareil, puis cliquez sur Sélectionner l'appareil.

3

Vous pouvez connecter et contrôler tous les autres appareils intelligents fournis avec l'application ThinQ.

4


Vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités et catégories sur votre TV.

5

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme une télécommande.

6

Vous pouvez utiliser la commande vocale via votre téléphone.

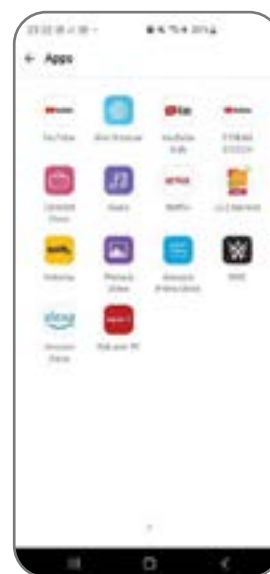

7. Organiser les chaînes satellite

Pour organiser vos différentes chaînes, suivez ces étapes :


1

Appuyez sur le bouton Paramètres de votre télécommande et accédez à Tous les paramètres.



2

Sélectionnez Général et allez à Programmes.

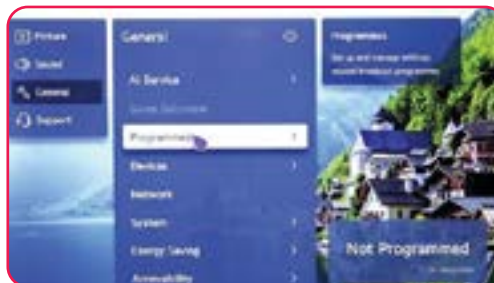


3

Choisissez Gestionnaire de programme.




4

Sélectionnez Modifier tous les programmes.

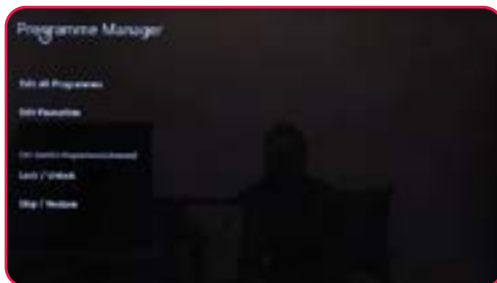

5


Choisissez la liste que vous souhaitez organiser, puis sélectionnez la chaîne désirée.

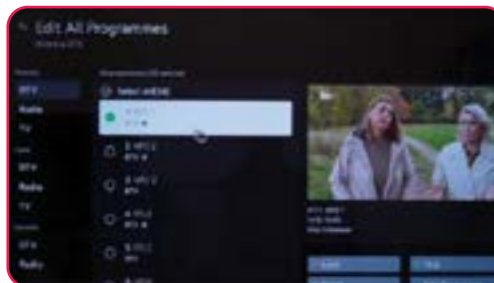

6

Pour gérer la chaîne, utilisez les options suivantes :

Verrouiller/Déverrouiller (rouge),
Passer / Restaurer (vert),
Déplacer (jaune),
Modifier le programme (bleu).

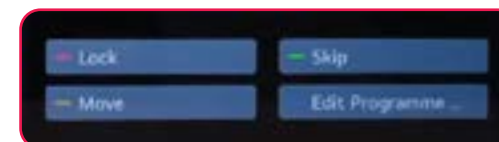

8. Recherche des chaînes terrestres

Pour rechercher des chaînes terrestres, assurez-vous que le câble d'antenne est correctement connecté au port RF (DVB-T/T2) de votre téléviseur. Ensuite, allumez votre TV et suivez les étapes suivantes :

1

Appuyez sur le bouton Paramètres de votre télécommande et accédez à Tous les paramètres.




2

Sélectionnez Général et accédez à Programmes, sélectionnez le bouton droit, cliquez sur Programmes, réglages et paramètres.



3

Recherche automatique -> sélectionnez Antenne -> Suivant.

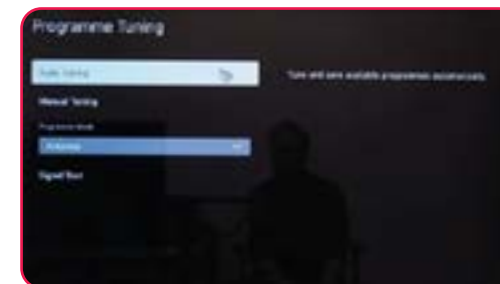

4

Sélectionnez Recherche uniquement numérique -> Suivant.



5

Attendez que la recherche atteigne 100%.



6

Remarque : Vérifiez à la fois l'antenne et le satellite pour lancer la recherche de chaînes satellite et terrestres simultanément.



Care and Maintenance Instructions

1- Choisir un emplacement approprié

Installez le téléviseur dans un endroit propre, sec et bien ventilé, loin des sources de chaleur (soleil direct, radiateurs, cheminées) et des plantes pouvant générer poussière, pollen ou humidité. Évitez de poser le téléviseur au sol.



2- Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation

Ne placez pas de tissu, papier ou autre matériau sur les ouvertures situées en haut, sur les côtés ou à l'arrière du téléviseur.



3- Éteindre et débrancher

Éteignez le téléviseur après utilisation et débranchez-le en cas de non-utilisation prolongée.



4- Prendre soin de la télécommande

Conservez la télécommande dans un endroit sûr, à l'abri des liquides, et vérifiez régulièrement les piles.



5 - Nettoyer l'écran correctement

Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et sec après avoir éteint et débranché l'appareil. N'utilisez pas d'eau ni de produits ménagers.



Politique de confidentialité — LG Electronics, ainsi que ses filiales et sociétés affiliées, s'engage à protéger vos données personnelles en tant qu'utilisateur d'un téléviseur intelligent webOS. LG collecte des informations personnelles liées à votre activité de visionnage, à l'utilisation des applications, aux informations de votre compte et aux identifiants de votre appareil afin de fournir et d'améliorer votre expérience Smart TV. Pour les utilisateurs de Smart TV, une Politique de confidentialité distincte relative au service Smart Media Product Membership s'applique également. Vous pouvez y accéder directement depuis votre téléviseur via Paramètres > Compte LG, ou depuis le menu Gestion du compte. Si vous résidez dans l'EEE, au Royaume-Uni ou en Suisse, tout transfert de vos données personnelles en dehors de ces régions est effectué conformément aux garanties approuvées par l'Union européenne afin d'assurer la protection de vos données. Pour plus d'informations, veuillez consulter lg.com/global/privacy.

Conditions d'utilisation — Les Conditions d'utilisation de LG définissent les règles régissant l'utilisation de votre Smart TV webOS et des services associés, notamment le LG Content Store, les applications et les fonctionnalités de compte. La licence qui vous est accordée est limitée, non transférable et réservée à un usage personnel et non commercial. Ces conditions restent applicables tant que vous utilisez tout ou partie des services LG. En accédant à votre Smart TV ou en l'utilisant, vous acceptez ces conditions. Si votre téléviseur est connecté à Internet, des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer avant que vous puissiez utiliser certaines fonctionnalités en ligne. Pour plus d'informations, veuillez consulter lg.com/uk/lge-terms.

Contenido

Bienvenido.....	63
1. Configuración del dispositivo.....	64
2. Personalizar la pantalla de inicio.....	68
3. Tecla de control remoto Magic Remote.....	69
4. Panel de INICIO.....	74
5. Canales.....	75
6. ThinQ AI.....	76
7. Organizar los canales satelitales.....	77
8. Búsqueda de canales terrestres.....	78
9. Instrucciones de cuidado y mantenimiento.....	79
10. Descripción general de webOS.....	81

Bienvenido

Gracias por elegir el televisor LED inteligente de alto rendimiento y multifuncional producido por STREAM. Esta preciosidad le aportará un mayor disfrute audiovisual. En el diseño de este producto se han tenido en cuenta los factores que afectan a la seguridad personal, y el propio producto ha sido sometido a estrictas pruebas antes de su entrega. Sin embargo, un funcionamiento inadecuado puede provocar una descarga eléctrica o un incendio. Para garantizar la seguridad, prolongar la vida útil de este producto y asegurarse de que se puede aprovechar al máximo su rendimiento, lea atentamente el manual y la etiqueta de marcado antes de utilizarlo y siga las instrucciones de seguridad. Conserve el manual de usuario para su uso posterior.

Por favor, lea atentamente este manual para un uso adecuado antes de la instalación y el uso. Se recomienda guardar este manual adecuadamente para futuras comprobaciones. Las imágenes e ilustraciones reales pueden diferir de la realidad.

NETFLIX

NETFLIX es un servicio de streaming que ofrece un visionado ilimitado de una gran variedad de programas de televisión, películas y documentales premiados.

Se requiere una membresía de streaming de Netflix.

Para televisores STREAM 4K :

La disponibilidad de 4K Ultra HD está sujeta a su plan de suscripción a Netflix, al servicio de Internet, a las capacidades del dispositivo y a la disponibilidad del contenido. www.netflix.com/TermsOfUse©2022 Amazon.com, Inc. o sus afiliados.



©2025 Disney y sus entidades relacionadas. Se requiere una suscripción a Disney+. Se aplican condiciones. Los contenidos en HD y 4K Ultra HD están disponibles para determinados títulos.



Amazon, Prime Video y todas las marcas relacionadas son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados. Se aplican la membresía de Amazon Prime o las tarifas de Prime Video. Consulta primevideo.com/terms para más detalles.

©2025 Amazon.com, Inc. o sus filiales. Amazon, Prime Video y todas las marcas relacionadas son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Se requiere una suscripción a Amazon Prime o Prime Video. Consulte primevideo.com/terms para obtener más información.



Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en Estados Unidos y otros países.

1. Emparejar el control remoto

Cuando encienda el televisor por primera vez, se le pedirá emparejar el control remoto. Apunte el control hacia la TV y pulse OK.



2. Seleccionar método de instalación

Elija cómo desea configurar la TV:

- Dispositivo móvil — Use LG ThinQ para transferir ajustes automáticamente.
- TV — Configure directamente con el control remoto.



3. Idioma y ubicación

- Confirme idioma, región, país y zona horaria.
- Es posible que el televisor prelocalice esta información. Compruebe cada campo y corríjalo si es necesario, luego pulse Siguiente.



4. Conectarse a Internet

5. El televisor buscará las redes Wi-Fi disponibles. Seleccione su red doméstica de la lista, introduzca la contraseña de Wi-Fi y pulse Conectar. También puede pulsar Omitir para conectarse más tarde.



6. Comprobar ajustes - Cómo ve la televisión

El televisor le preguntará cómo recibe los canales de televisión.

Elija la opción que coincida con su instalación:

- Solo descodificador — Utiliza un receptor externo o sintonizador de satélite.
- Solo TV — Recibe los canales directamente a través de antena, cable o satélite.
- TV y descodificador — Utiliza tanto el sintonizador del televisor como un receptor externo.
- Ninguno — Solo utiliza aplicaciones de streaming (sin canales de televisión en directo).



7. Seleccionar el tipo de instalación del televisor

Indique al televisor cómo está instalado físicamente en la habitación. Esto permite al televisor optimizar la salida de audio para su entorno:

- Soporte — El televisor está colocado sobre una mesa o un soporte de TV.
- Montado en la pared — El televisor está colgado en la pared.



8. Sintonización de canales

Seleccione la fuente de señal en la que el televisor debe buscar canales:

- Antena — Para canales digitales abiertos a través de una antena exterior o interior.
 - Cable — Para servicios de televisión por cable.
 - Satélite — Para canales de satélite a través de una parábola (requiere conexión de satélite)
- Seleccione la opción adecuada y pulse Siguiente para iniciar la búsqueda de canales.

La configuración ha terminado. Pulse Listo para empezar a utilizar su televisor. Se cargará la pantalla de inicio, dándole acceso a los canales en directo, las aplicaciones de streaming y todos los ajustes del televisor.



I. Configuración del dispositivo


1

En la primera línea de la pantalla, encontrarás las recomendaciones de las últimas películas proporcionadas por la inteligencia artificial integrada en la televisión.



2

En la segunda línea, puedes acceder a todas las aplicaciones preinstaladas, que puedes abrir con un simple clic con el cursor.

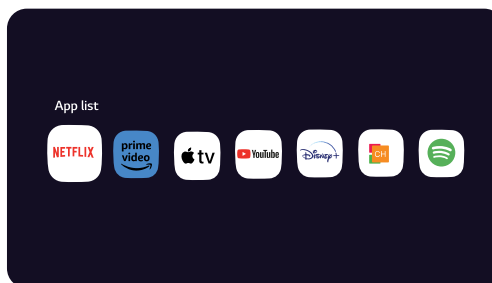


3

En la tercera línea, tienes el panel de control y todas las opciones de TV, como Airplay, TV en vivo, A y más.



4

En la cuarta línea, encontrarás los accesos directos de los canales de TV.

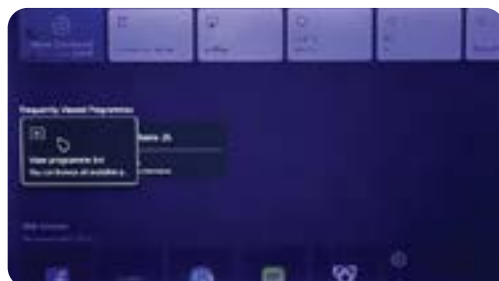

5

En la quinta línea, tendrás acceso a los accesos directos de tu navegador y los últimos sitios web visitados.



6

En la sexta y última línea, encontrarás las últimas películas y series en cada plataforma.



2. Personalizar la pantalla de inicio

Aquí tienes los pasos para personalizar tu pantalla de inicio:

1

haz clic en el icono de lápiz.



2

Puedes editar tanto la lista de aplicaciones como la lista de contenido.



3

Para personalizar la lista de aplicaciones, mantén pulsada la aplicación y arrástrala.



4

Para personalizar la lista de contenido, mantén pulsado y arrastra el cuadro de texto.



3. Tecla de control remoto Magic Remote

Magic Remote™

Enciende o apaga el televisor

Micrófono

BOTONES NUMÉRICOS: Ingresa un número de canal de TV

—/≡ : Mostrar la lista de canales

0/ACCESO RÁPIDO: Mantén pulsado para ver la pantalla de edición de acceso rápido.

🔇 : Silenciar/activar el sonido.

+/- : Subir/bajar el volumen.

🏠 : Ir a la página de INICIO (Smart TV).

▲/▼/◀/▶ : Usar los botones ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/DERECHA para navegar.

RUEDA DE DESPLAZAMIENTO/BOTÓN OK: Desplázate hacia arriba/abajo y pulsa para confirmar la selección.

↶ : Volver atrás. Mantén pulsado para salir.

NETFLIX : Iniciar la aplicación de Netflix.

🔴/🟢/🟡/🔵 : ROJO/VERDE/AMARILLO/AZUL: Las funciones dependen de la pantalla.

PELÍCULAS: Buscar películas.

🔌 : Encender o apagar el decodificador principal.

... AD/SAP : Pulsa para mostrar botones/ajustes adicionales. Mantén pulsado para activar la descripción de audio.

▲⏮ : Cambiar al canal siguiente/anterior.

🗣️ : Mantén pulsado para hablar al usar la función de reconocimiento de voz.

⚙️ : Appuyez pour accéder au menu des paramètres rapides. Appuyez longuement pour accéder au menu principal des paramètres.

📺 : Iniciar la guía de TV.

📶 (SOURCE) : Seleccionar la fuente de entrada y acceder al panel de INICIO.

prime video : Iniciar la aplicación de Amazon Prime Video.

▶ : Reproducción de la selección.

⏸ : Pausa de la selección.



3. Botones del control remoto Magic Remote

1. Vinculación del Magic Remote

Antes de poder usar el Magic Remote, debes vincularlo con tu dispositivo. Esto solo debe hacerse una vez.

Cómo vincular

- Enciende tu televisor o pantalla.
- Espera unos 20 segundos a que el dispositivo se inicie completamente.
- Apunta el Magic Remote hacia la pantalla.
- Presiona el botón Wheel (OK) en el centro del control remoto.
- Aparecerá un mensaje de confirmación de vinculación en la pantalla — ¡ya estás listo!

NOTA: Si la vinculación falla, apaga y vuelve a encender tu dispositivo, luego repite los pasos anteriores.

Revinculación del control remoto

Si el puntero en pantalla desaparece o deja de responder, es posible que el control remoto deba revincularse.

- Apunta el control remoto hacia la pantalla.
- Presiona y mantén presionados los botones Back y Home al mismo tiempo durante más de 5 segundos.
- Aparecerá un mensaje en la pantalla. El control remoto se registrará automáticamente.

2. Uso del Magic Remote

El Magic Remote funciona como un ratón. Agítalo para mostrar el puntero en la pantalla, luego apunta y haz clic para seleccionar.

Uso del puntero en pantalla

- Agita o mueve el control remoto para mostrar el puntero en la pantalla.
- Mueve el control remoto en la dirección en que deseas que vaya el puntero.
- Presiona el botón Wheel (OK) para seleccionar o confirmar un elemento.

NOTA: El puntero desaparece automáticamente cuando no se usa durante un tiempo. Solo agita el control remoto para mostrarlo de nuevo.

Uso del botón Wheel

- Desplaza el botón Wheel (OK) hacia arriba o hacia abajo para navegar por listas y menús.
- Al ver un video, presiona el botón Wheel (OK) para pausar o reproducir.
- Si el puntero se siente lento, muévelo hacia el borde de la pantalla para reiniciarlo.

Alcance y entorno

- Usa el control remoto dentro de un alcance razonable del dispositivo.
- Asegúrate de que no haya obstáculos bloqueando el camino entre el control remoto y la pantalla.
- Los enrutadores inalámbricos cercanos o los microondas pueden causar interferencias a veces.

ADVERTENCIA: Ten cuidado de no golpear muebles cercanos o personas al agitar el Magic Remote.

3. Accesos directos rápidos

Puedes asignar tus aplicaciones o entradas favoritas a los botones numéricos de tu control remoto para acceso instantáneo.

Configurar un acceso directo

- Abre la aplicación o entrada que deseas asignar.
- Presiona y mantén presionado un botón numérico (1-9) en el control remoto.
- Cuando aparezca una ventana emergente, selecciona Sí para confirmar.
- Esa aplicación o entrada ahora está asignada a ese botón.

NOTA: Presiona y mantén presionado el botón 0 para abrir la pantalla de edición de Acceso rápido para revisar y administrar todos tus accesos directos.

Usar un acceso directo

- Simplemente presiona y mantén presionado el botón numérico que has asignado para abrir esa aplicación o entrada instantáneamente.
- Si eliminas una aplicación que estaba asignada a Acceso rápido, el acceso directo también se elimina.

4. SIMPLINK (Control de dispositivos HDMI)

SIMPLINK te permite controlar múltiples dispositivos conectados por HDMI con solo tu Magic Remote. No necesitas usar el control remoto propio de cada dispositivo.

Activar SIMPLINK

- Conecta tu dispositivo externo (p. ej., barra de sonido) al televisor usando un cable HDMI.
- Presiona el botón Settings (⚙️) en el control remoto.
- Ve a: General → External Devices → HDMI Settings.
- Configura SIMPLINK (HDMI-CEC) en On.
- Enciende el dispositivo conectado — debería conectarse automáticamente.

NOTA: Busca el logo de SIMPLINK en tus dispositivos externos para confirmar que admiten esta función.

Qué puede hacer SIMPLINK

- Reproducción instantánea: Cuando enciendes un dispositivo conectado, el contenido se reproduce inmediatamente en tu televisor.
- Control remoto único: Usa tu Magic Remote para navegar por los menús de los dispositivos conectados.
- Apagado principal: Apagar el televisor también apaga todos los dispositivos SIMPLINK conectados.
- Encendido principal: Encender un dispositivo SIMPLINK también puede encender el televisor.

NOTA: Necesitas un cable HDMI de alta velocidad con soporte CEC para que SIMPLINK funcione correctamente. Estos están ampliamente disponibles.

5. Solución de problemas

Si experimentas problemas con tu Magic Remote, prueba las siguientes soluciones antes de contactar al soporte.

El control remoto no funciona

- Verifica que las pilas estén insertadas correctamente y no estén vacías.
- Asegúrate de estar dentro de un alcance razonable del televisor.
- Elimina cualquier objeto que bloquee el camino entre el control remoto y la pantalla.
- Intenta re-vincular el control remoto.

El puntero no aparece en la pantalla

- Agita el control remoto de izquierda a derecha para activar el puntero.
- Si aún no aparece, re-vincula el control remoto.
- Verifica las opciones del puntero en Settings → System → Pointer Options.

El control remoto no controla dispositivos externos

- Asegúrate de que SIMPLINK esté activado (General → External Devices → HDMI Settings).
- Confirma que el dispositivo tiene el logo de SIMPLINK y admite HDMI-CEC.
- Usa un cable HDMI de alta velocidad con soporte CEC.
- Prueba la configuración manual de Control Universal.

El puntero se mueve erráticamente

- Mueve el puntero hacia el borde de la pantalla para reiniciarlo.
- Asegúrate de que no haya fuentes de interferencia inalámbrica cerca (enrutadores, microondas).

6. Seguridad y cuidado

Para obtener la mejor experiencia y mantener tu Magic Remote en buen estado, sigue estas simples pautas.

Seguridad de las baterías

- Usa baterías AA estándar (consulta la etiqueta del compartimento de baterías para tu modelo específico).
- Inserta las baterías con la polaridad correcta (+ y -).
- Retira las baterías si no vas a usar el control remoto por mucho tiempo.
- No mezcles baterías viejas y nuevas ni diferentes tipos de baterías.
- Desecha las baterías usadas de manera responsable según las regulaciones locales.

Manejo del control remoto

- No dejes caer ni expongas el control remoto a impactos fuertes.
- Mantén el control remoto alejado de líquidos y humedad.
- Limpia el control remoto con un paño suave y seco. No uses productos químicos agresivos.
- Mantén el control remoto fuera del alcance de los niños pequeños.

ADVERTENCIA: Los impactos pueden hacer que el Magic Remote funcione mal. Manéjalo con cuidado y evita dejarlo caer sobre superficies duras.

4. Panel de INICIO

Puedes controlar tus dispositivos a través de tu televisor WebOS conectándolos. Toma el ejemplo de conectar tus altavoces:


1

Haz clic en altavoz de televisión.



2

Usa altavoces inalámbricos.

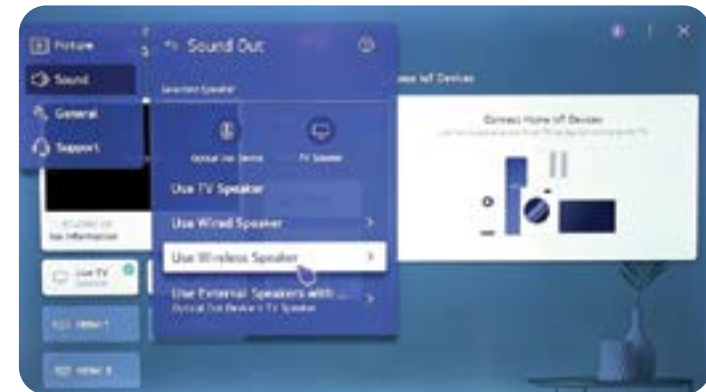

3

Búsqueda de dispositivos Bluetooth.



4

Haz clic en tu dispositivo Bluetooth.



5. Canales


1

Haz clic en fuente - TV en vivo.




2

Haz clic en Configuración - Todas las configuraciones.

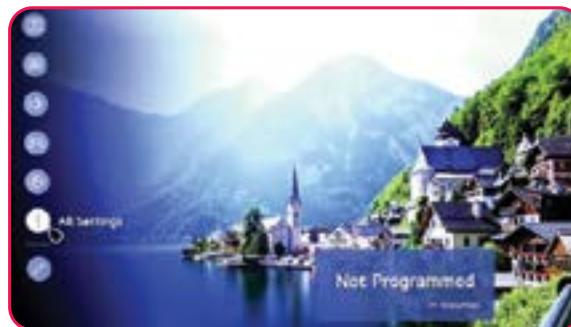

3

Haz clic en General - Programas.

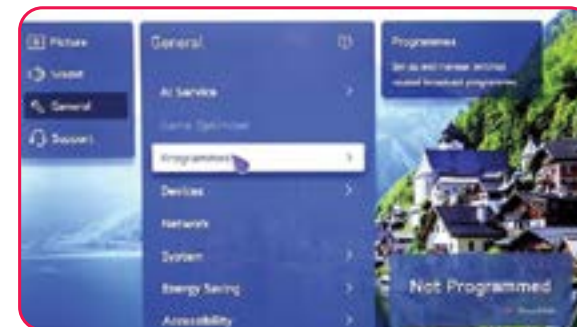


4

Puedes elegir entre Programa de TV y configuraciones.



5

Puedes elegir entre Satélite y Antena.

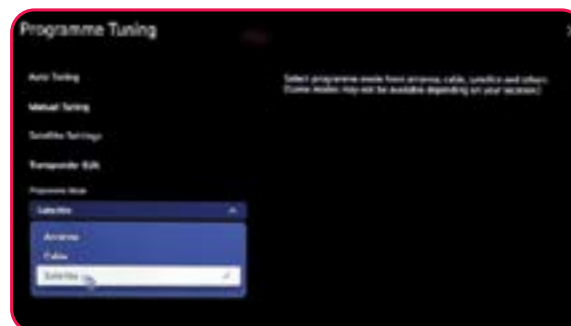

6

Inicia tu búsqueda.



6. ThinQ AI

Con la aplicación ThinQ AI, puedes conectar todos tus dispositivos con tecnología ThinQ AI para controlar tu TV.

Importante: Tu dispositivo, como tu teléfono, debe estar conectado a la misma red de Internet.

1

Primer paso, descarga la aplicación ThinQ AI en tu teléfono.




2

Cuando abres la aplicación, haz clic en Agregar dispositivo, luego haz clic en Seleccionar dispositivo.



3

Puedes conectar y controlar todos los demás dispositivos inteligentes proporcionados con la aplicación ThinQ.

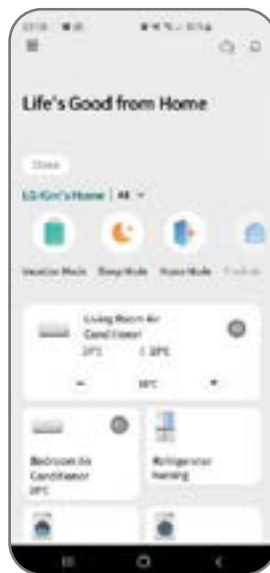

4

Puedes acceder a todas las funcionalidades y categorías en tu TV.



5

Puedes usar tu teléfono como un control remoto.



6

Puedes usar el comando de voz a través de tu teléfono.



7. Organizar los canales satelitales

Para organizar tus diferentes canales, sigue estos pasos:


1

Presiona el botón Configuración en tu control remoto y ve a Todas las configuraciones.




2

Selecciona General y navega a Programas.

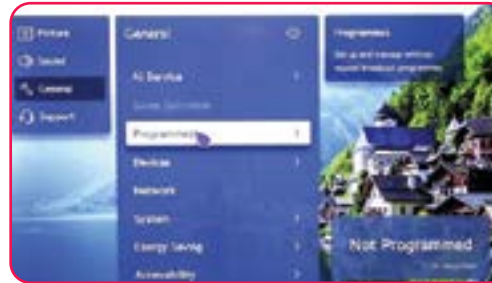


3

Elige Gestor de programas.

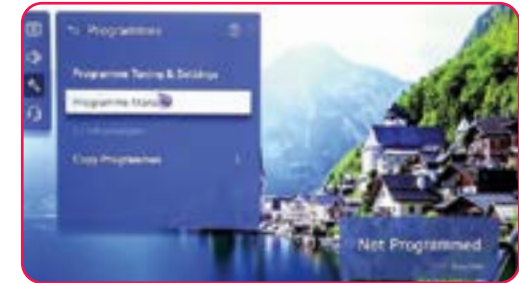


4

Selecciona Editar todos los programas.

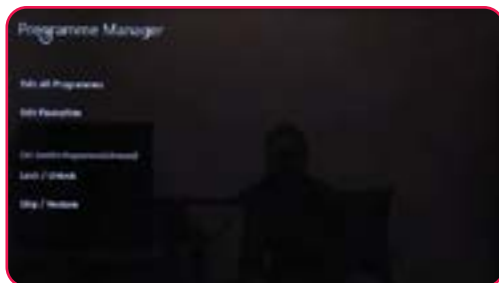


5

Elige la lista que deseas organizar, luego selecciona el canal que deseas.

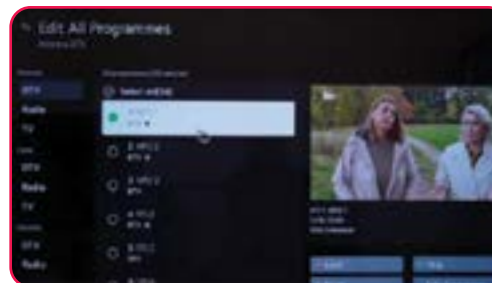

6

Para gestionar el canal, utiliza las siguientes opciones:
Bloquear/Desbloquear (rojo),
,Omitir / Restaurar(verde),
Mover (amarillo),
Editar programa (azul).

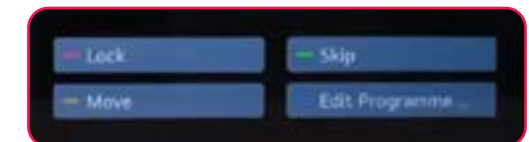

8. Búsqueda de canales terrestres

Para buscar canales terrestres, asegúrate de que el cable de antena esté conectado correctamente al puerto RF (DVB-T/T2) de tu televisor. Luego, enciende tu televisor y sigue estos pasos:

1

Presiona el botón Configuración en tu control remoto y ve a Todas las configuraciones.




2

Selecciona General y ve a Programas, selecciona el botón derecho, haz clic en Sintonización y configuración de programas.



3

Búsqueda automática -> selecciona Antena -> Siguiente.

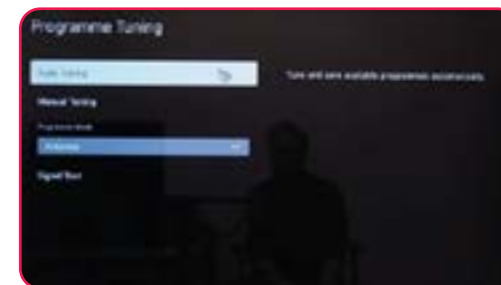

4

Selecciona Búsqueda solo digital -> Siguiente.




5

Espera a que la búsqueda llegue al 100%.



6

Nota: Verifica tanto la antena como el satélite para iniciar la búsqueda de canales satelitales y terrestres simultáneamente.

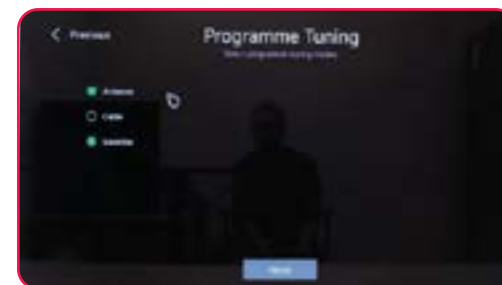

Instrucciones de cuidado y mantenimiento

1- Elegir una ubicación adecuada

Instale el televisor en un lugar limpio, seco y ventilado, lejos de fuentes de calor y plantas que generen polvo o humedad. No lo coloque en el suelo.



2- No bloquear las ventilaciones

No coloque telas, papel u otros materiales sobre las rejillas de ventilación.



3- Apagar y desconectar

Apague el televisor y desconéctelo si no se usará por mucho tiempo.



4 - Cuidado del control remoto

Guarde el control en un lugar seguro, lejos de líquidos, y revise las baterías regularmente.



5- Limpieza de pantalla

Limpie con un paño seco y suave. No use agua ni productos químicos.



Política de privacidad — LG Electronics, junto con sus filiales y empresas afiliadas, se compromete a proteger su información personal como usuario de un televisor inteligente webOS. LG recopila información personal relacionada con su actividad de visualización, el uso de aplicaciones, los datos de su cuenta y los identificadores del dispositivo para ofrecer y mejorar su experiencia Smart TV. Para los usuarios de Smart TV también se aplica una Política de privacidad específica del servicio Smart Media Product Membership, a la que puede acceder directamente desde su televisor en Ajustes > Cuenta LG o desde el menú Administración de la cuenta. Si se encuentra en el EEE, el Reino Unido o Suiza, cualquier transferencia de su información personal fuera de estas regiones se realiza mediante las garantías aprobadas por la Unión Europea para garantizar la protección de sus datos. Para obtener más información, visite lg.com/global/privacy.

Términos del servicio — Los Términos del servicio de LG establecen las condiciones bajo las cuales puede utilizar su Smart TV webOS y los servicios asociados, incluidos LG Content Store, las aplicaciones y las funciones de la cuenta. La licencia concedida es limitada, intransferible y únicamente para uso personal y no comercial. Estas condiciones seguirán siendo aplicables mientras utilice cualquier parte de los servicios de LG. Al acceder o utilizar su Smart TV, confirma que acepta estos términos. Si conecta su televisor a Internet, pueden aplicarse condiciones adicionales antes de utilizar determinadas funciones en línea. Para obtener más información, visite lg.com/uk/lge-terms.

Conteúdos

Bem-vindo.....	83
1. Configuração do dispositivo.....	84
2. Personalizar a tela inicial.....	88
3. Tecla de controle remoto mágica.....	89
4. Painel Inicial.....	94
5. Canais.....	95
6. ThinQ AI.....	96
7. Organizar canais via satélite.....	97
8. Pesquisa por canais terrestres.....	98
9. Instruções de cuidado e manutenção.....	99
10. Visão geral do webOS.....	101

Bem-vindo

Obrigado por escolher a TV LED inteligente de alto desempenho e multi-funcional produzida pela STREAM. Esta coisa preciosa vai trazer-lhe um melhor prazer audiovisual. A concepção deste produto teve em consideração factores que afectam a segurança pessoal, e o próprio produto passou por testes rigorosos antes de ser entregue. No entanto, o funcionamento incorrecto pode resultar em choque eléctrico e incêndio catastrófico. Para garantir a segurança, prolongar a vida útil deste produto, e assegurar que o melhor desempenho deste produto pode ser desempenhado na íntegra, leia atentamente o manual e a etiqueta de marcação antes de o utilizar e cumpra as instruções de segurança. É favor guardar o manual do utilizador para utilização posterior.

Leia atentamente este manual para uma utilização correcta antes da instalação e utilização. Recomenda-se manter este manual devidamente guardado para futura verificação. As imagens e ilustrações reais podem diferir da realidade.

NETFLIX

NETFLIX es un servicio de streaming que ofrece un visionado ilimitado de una gran variedad de programas de televisión, películas y documentales premiados.

Se requiere una membresía de streaming de Netflix.

Para televisores STREAM 4K :

La disponibilidad de 4K Ultra HD está sujeta a su plan de suscripción a Netflix, al servicio de Internet, a las capacidades del dispositivo y a la disponibilidad del contenido. www.netflix.com/TermsOfUse©2022 Amazon.com, Inc. o sus afiliados.



©2025 Disney e entidades relacionadas. É necessária uma subscrição Disney+. Aplicam-se condições. Os conteúdos em HD e 4K Ultra HD estão disponíveis para títulos seleccionados.



©2025 Amazon.com, Inc. ou as suas afiliadas. Amazon, Prime Video e todas as marcas relacionadas são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou das suas afiliadas. É necessária uma subscrição Amazon Prime ou Prime Video. Consulte primevideo.com/terms para mais informações.



Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e noutros países.

1. Emparelhar o seu controlo remoto

- Quando ligar a TV pela primeira vez, ela pedirá para emparelhar o controlo remoto.
- Aponte o controlo remoto diretamente para a TV e prima o botão OK, conforme mostrado no ecrã.



2. Selecionar o método de instalação

Escolha como deseja configurar a sua TV:

- Dispositivo Móvel – Utilize a aplicação complementar LG thinQ no seu smartphone para transferir as definições automaticamente.
- TV – Configure a TV diretamente utilizando o controlo remoto (recomendado para a maioria dos utilizadores).

Selecione TV para prosseguir com a configuração no ecrã.



3. Definições de idioma e localização

- Confirme o seu idioma, região, país e fuso horário.
- A TV poderá pré-localizar estas informações. Verifique cada campo e corrija se necessário, depois prima Seguinte.



4. Ligar à Internet

5. A sua TV irá procurar as redes Wi-Fi disponíveis. Selecione a sua rede doméstica da lista, introduza a palavra-passe do Wi-Fi e prima Ligar. Também pode premir Ignorar para ligar mais tarde.



6. Verificar definições - Como assiste à TV

A TV perguntará como recebe os canais de TV. Escolha a opção que corresponde à sua configuração:

- Apenas decodificador (Set-Top Box) — Utiliza uma box externa ou recetor de satélite.
- Apenas TV — Recebe canais diretamente através de antena, cabo ou satélite.
- TV e decodificador — Utiliza tanto o sintonizador da TV como uma box externa.
- Nenhum — Utiliza apenas aplicações de streaming (sem canais de TV em direto).



7. Selecionar o tipo de instalação da TV

Indique à TV como está fisicamente instalada na divisão. Isto permite que a TV otimize a saída de áudio para o seu ambiente:

- Suporte — A TV está colocada sobre uma mesa ou suporte de TV.
- Montada na parede — A TV está montada na parede.



8. Sintonização de canais

Selecione a fonte de sinal na qual a TV deve procurar canais:

- Antena — Para canais digitais gratuitos através de uma antena de telhado ou interior.
 - Cabo — Para serviços de TV por cabo.
 - Satélite — Para canais de satélite através de uma antena parabólica (requer ligação por satélite).
- Selecione a opção apropriada e prima Seguinte para iniciar a procura de canais.



A configuração está concluída. Prima Concluído para começar a utilizar a sua TV.
O ecrã inicial será carregado, dando-lhe acesso a canais em direto, aplicações de streaming e a todas as definições da TV.



I. Configuração do dispositivo


1

Na primeira linha da tela, você pode encontrar as recomendações mais recentes de filmes feitas pela inteligência artificial integrada à televisão.



2

Na segunda linha, você pode acessar todas as aplicações pré-instaladas, que podem ser abertas com um simples clique do cursor.

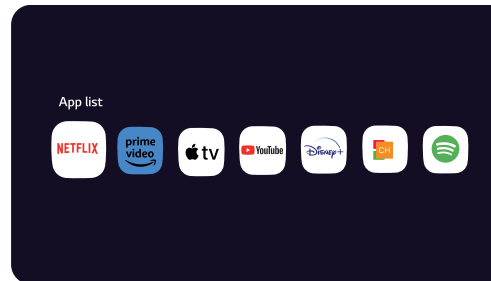


3

Na terceira linha, você tem o Painel e todas as opções de TV, como Airplay, TV ao vivo, A e mais.



4

Na quarta linha, você encontrará o atalho dos canais de TV.

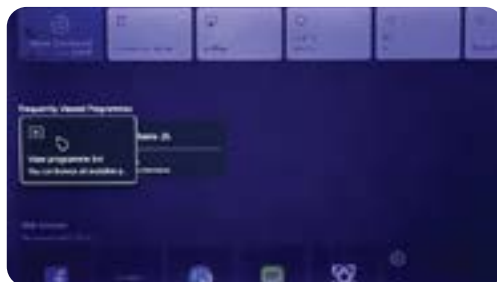

5

Na quinta linha, você terá acesso ao atalho do seu navegador e aos últimos sites que visitou.



6

Na sexta e última linha, você encontrará os filmes e séries mais recentes em cada plataforma.




2. Personalizar a tela inicial

Aqui estão as etapas para personalizar sua tela inicial :

1

clique no ícone da caneta.

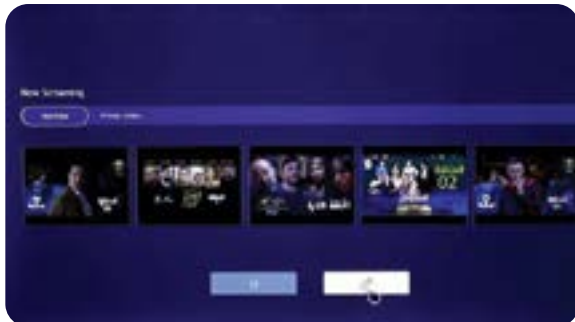

2

Você pode editar tanto a Lista de Aplicativos quanto a Lista de Conteúdo.



3

Para personalizar a lista de aplicativos, mantenha pressionado o aplicativo e arraste-o.



4

Para personalizar a lista de conteúdo, mantenha pressionada e arraste a caixa de texto.



3. Tecla de controle remoto mágica

Magic Remote™

Ligue a TV ou coloque-a no modo de espera.

Microfone.

BOTÕES NUMÉRICOS: Digite o número do canal de TV.

→ : Exiba a lista de canais.

0/ACESSO RÁPIDO: Pressione e segure para ver a tela de acesso rápido.

🔇 : Silencie/desative o som.

+/- : Aumente/diminua o volume.

🏠 : Vá para a página INICIAL (Smart TV).

▲/▼/◀/▶ : Pressione os botões ACIMA/ABAIXO/ESQUERDA/DIREITA para navegar.

RODA DE ROLAGEM/TECLA OK: Role para cima/baixo e pressione para confirmar a seleção.

↶ : Volte para o anterior. Pressione e segure para sair.

NETFLIX : Inicie o aplicativo Netflix.

🔴/🟢/🟡/🔵 : VERMELHO/VERDE/AMARELO/AZUL: As funções são de acordo com a exibição na tela.
FILMES: Busque por filmes.

FILMES: Busque por filmes.

📺 : Ligue a principal caixa de set-top ou coloque-a no modo de espera.

...AD/SAP: Pressione para exibir botões/configurações adicionais. Pressione e segure para descrição de áudio.

▲📺▼ : Inicie o Guia de TV.

📶 : Selecione a fonte de entrada e entre no painel INICIAL.

⚙️ : Pressione para entrar no menu de configurações rápidas. Pressione e segure para entrar no menu principal de configurações.

≡GUIDE : Inicie o Guia de TV.

📺 (SOURCE) : Selecione a fonte de entrada e entre no painel INICIAL.

prime video : Inicie o aplicativo Amazon Prime Video.

▶ : Inicie a reprodução.

⏸ : Pausa na seleção.



3. Botões do controle remoto Magic Remote

1. Pareamento do Magic Remote

Antes de usar o Magic Remote, você precisa pareá-lo com o seu dispositivo. Isso só precisa ser feito uma vez.

Como parear

- Ligue sua TV ou display.
- Aguarde cerca de 20 segundos para o dispositivo iniciar completamente.
- Aponte o Magic Remote para a tela.
- Pressione o botão Wheel (OK) no centro do controle remoto.
- Uma mensagem de confirmação de pareamento aparecerá na tela — você está pronto para começar!

NOTA: Se o pareamento falhar, desligue e ligue seu dispositivo novamente, depois repita os passos acima.

Repareamento do controle remoto

Se o ponteiro na tela desaparecer ou parar de responder, o controle remoto pode precisar ser reparado.

- Aponte o controle remoto para a tela.
- Pressione e segure os botões Back e Home ao mesmo tempo por mais de 5 segundos.
- Uma mensagem aparecerá na tela. O controle remoto se registrará automaticamente.

2. Uso do Magic Remote

O Magic Remote funciona como um mouse. Agite-o para mostrar o ponteiro na tela, depois aponte e clique para selecionar.

Uso do ponteiro na tela

- Agite ou mova o controle remoto para mostrar o ponteiro na tela.
- Mova o controle remoto na direção que deseja que o ponteiro vá.
- Pressione o botão Wheel (OK) para selecionar ou confirmar um item.

NOTA: O ponteiro desaparece automaticamente quando não é usado por um tempo. Basta agitar o controle remoto para mostrá-lo novamente.

Uso do botão Wheel

- Role o botão Wheel (OK) para cima ou para baixo para navegar por listas e menus.
- Ao assistir a um vídeo, pressione o botão Wheel (OK) para pausar ou reproduzir.
- Se o ponteiro parecer lento, mova-o para a borda da tela para redefini-lo.

Alcance e ambiente

- Use o controle remoto dentro de um alcance razoável do dispositivo.
- Certifique-se de que não haja obstáculos bloqueando o caminho entre o controle remoto e a tela.
- Roteadores sem fio próximos ou micro-ondas podem causar interferência às vezes.

AVISO: Cuidado para não bater em móveis próximos ou pessoas ao agitar o Magic Remote.

3. Atalhos de acesso rápido

Você pode atribuir seus aplicativos ou entradas favoritos aos botões numéricos do seu controle remoto para acesso instantâneo.

Configurar um atalho

- Abra o aplicativo ou entrada que deseja atribuir.
- Pressione e segure um botão numérico (1-9) no controle remoto.
- Quando um pop-up aparecer, selecione Sim para confirmar.
- Esse aplicativo ou entrada agora está atribuído a esse botão.

NOTA: Pressione e segure o botão 0 para abrir a tela de edição de Acesso Rápido para revisar e gerenciar todos os seus atalhos.

Usar um atalho

- Simplesmente pressione e segure o botão numérico que você atribuiu para abrir aquele aplicativo ou entrada instantaneamente.
- Se você excluir um aplicativo que estava atribuído ao Acesso Rápido, o atalho também será removido.

4. SIMPLINK (Controle de dispositivos HDMI)

O SIMPLINK permite controlar vários dispositivos conectados por HDMI usando apenas o seu Magic Remote. Você não precisa usar o controle remoto próprio de cada dispositivo.

Ativar o SIMPLINK

- Conecte seu dispositivo externo (por exemplo, soundbar) à TV usando um cabo HDMI.
- Pressione o botão Settings () no controle remoto.
- Vá para: General → External Devices → HDMI Settings.
- Configure o SIMPLINK (HDMI-CEC) para On.
- Ligue o dispositivo conectado — ele deve conectar-se automaticamente.

NOTA: Procure o logo do SIMPLINK em seus dispositivos externos para confirmar que eles suportam este recurso.

O que o SIMPLINK pode fazer

- Reprodução instantânea: Quando você liga um dispositivo conectado, o conteúdo é reproduzido imediatamente na sua TV.
- Controle remoto único: Use seu Magic Remote para navegar pelos menus dos dispositivos conectados.
- Desligamento principal: Desligar a TV também desliga todos os dispositivos SIMPLINK conectados.
- Ligamento principal: Ligar um dispositivo SIMPLINK também pode ligar a TV.

NOTA: Você precisa de um cabo HDMI de alta velocidade com suporte CEC para que o SIMPLINK funcione corretamente. Eles estão amplamente disponíveis.

5. Solução de problemas

Se você tiver problemas com o Magic Remote, tente as seguintes soluções antes de entrar em contato com o suporte.

O controle remoto não funciona

- Verifique se as pilhas estão inseridas corretamente e não estão vazias.
- Certifique-se de estar dentro de um alcance razoável da TV.
- Remova quaisquer objetos bloqueando o caminho entre o controle remoto e a tela.
- Tente reparar o controle remoto.

O ponteiro não aparece na tela

- Agite o controle remoto para a esquerda e para a direita para ativar o ponteiro.
- Se ainda não aparecer, repare o controle remoto.
- Verifique as opções do ponteiro em Settings → System → Pointer Options.

O controle remoto não controla dispositivos externos

- Certifique-se de que o SIMPLINK está ativado (General → External Devices → HDMI Settings).
- Confirme que o dispositivo tem o logo do SIMPLINK e suporta HDMI-CEC.
- Use um cabo HDMI de alta velocidade com suporte CEC.
- Tente a configuração manual do Controle Universal.

O ponteiro se move de forma errática

- Mova o ponteiro para a borda da tela para redefini-lo.
- Certifique-se de que não há fontes de interferência sem fio por perto (roteadores, micro-ondas).

6. Segurança e cuidados

Para obter a melhor experiência e manter seu Magic Remote em boas condições, siga estas simples diretrizes.

Segurança das baterias

- Use baterias AA padrão (verifique a etiqueta do compartimento de baterias para o seu modelo específico).
- Insira as baterias com a polaridade correta (+ e -).
- Remova as baterias se não for usar o controle remoto por um longo período.
- Não misture baterias velhas e novas ou diferentes tipos de baterias.
- Descarte as baterias usadas de forma responsável de acordo com as regulamentações locais.

Manuseio do controle remoto

- Não deixe cair ou exponha o controle remoto a impactos fortes.
- Mantenha o controle remoto longe de líquidos e umidade.
- Limpe o controle remoto com um pano macio e seco. Não use produtos químicos agressivos.
- Mantenha o controle remoto fora do alcance de crianças pequenas.

AVISO: Impactos podem fazer com que o Magic Remote funcione mal. Manuseie com cuidado e evite deixá-lo cair sobre superfícies duras.

4. Painel Inicial

Você pode controlar seus dispositivos por meio da sua TV WebOS conectando-os. Tome o exemplo de conectar seus alto-falantes:


1

Clique em Alto-falante de TV.



2

Use alto-falantes sem fio.

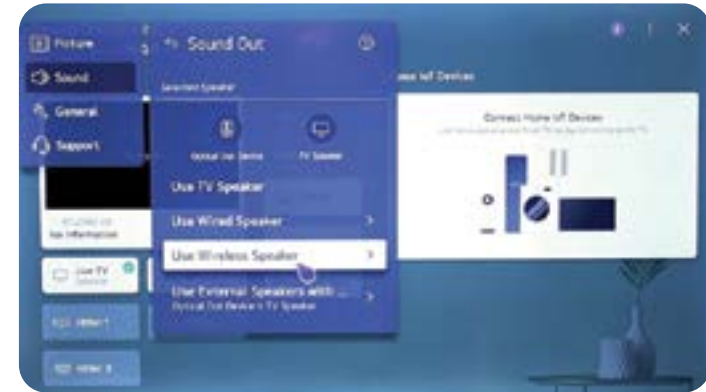

3

Pesquise por dispositivos Bluetooth.



4

Clique no seu dispositivo Bluetooth.



5. Canais

1

Clique em fonte – TV ao vivo.




2

Clique em Configurações – Todas as configurações.



3

Clique em Geral – Programas.

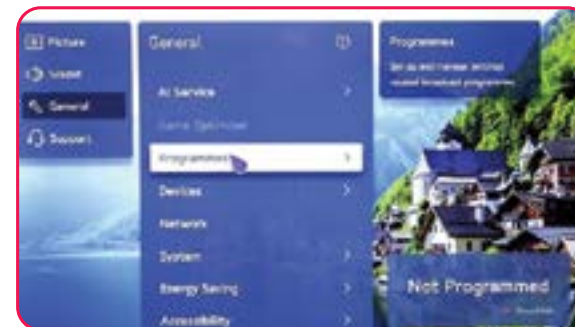

4

Selecionar programa, rotação e configurações.



5

Você pode escolher entre Satélite e Antena.



6

Inicie sua pesquisa.




6. ThinQ AI

Com o aplicativo ThinQ AI, você pode conectar todos os seus dispositivos com a tecnologia ThinQ AI para controlar sua TV.

Importante: Seu dispositivo, como seu telefone, deve estar conectado à mesma rede de internet.

1

Primeiro passo, baixe o aplicativo ThinQ AI no seu telefone.

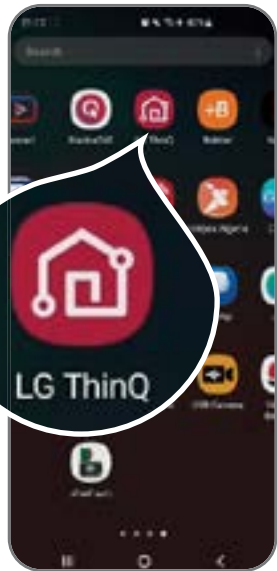

2

Quando você abre o aplicativo, clique em Adicionar dispositivo, depois clique em Selecionar dispositivo.



3

Você pode conectar e controlar todos os outros dispositivos inteligentes fornecidos com o aplicativo ThinQ.



4

Você pode acessar todas as funcionalidades e categorias na sua TV.



5

Você pode usar seu telefone como controle remoto.



6

Você pode usar o comando de voz via seu telefone.



7. Organizar canais via satélite

Para organizar seus diferentes canais, siga estas etapas:


1

Pressione o botão de configurações no seu controle remoto e vá para Todas as configurações.



2

Selecione Geral e vá para Programas.

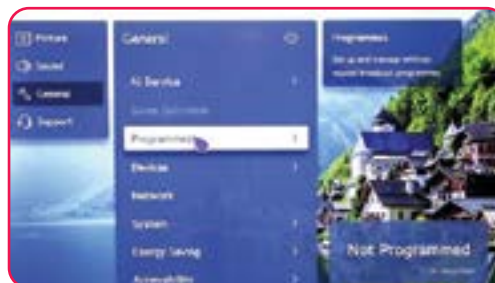


3

Escolha Gerenciador de Programas.




4

Selecione Editar todos os programas.

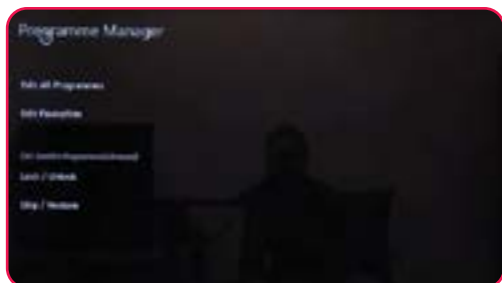


5

Escolha a lista que deseja organizar e, em seguida, selecione o canal desejado.

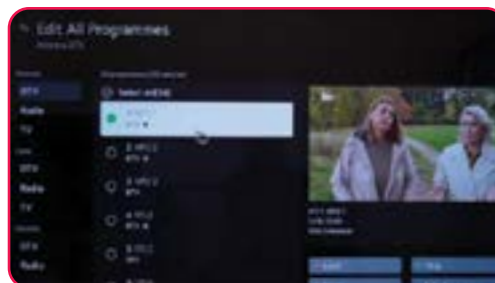

6

Para gerenciar o canal, use as seguintes opções :
Bloquear/Desbloquear (vermelho),
Pular / Restaurar (verde),
Mover (amarelo),
Editar programa (azul)

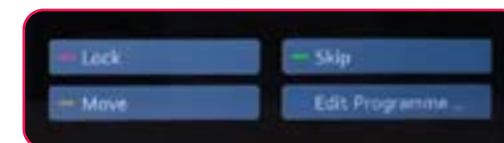

8. Pesquisa por canais terrestres

Para procurar canais terrestres, certifique-se de que o cabo da antena esteja corretamente conectado à porta RF (DVB-T/T2) da sua televisão. Em seguida, ligue sua TV e siga estas etapas:

1

Pressione o botão de configurações no seu controle remoto e vá para Todas as configurações.




2

Selecione Geral e vá para Programas, selecione o botão direito, clique em Sintonizações e configurações de programas.



3

Sintonização automática -> selecione Antena -> Próximo.

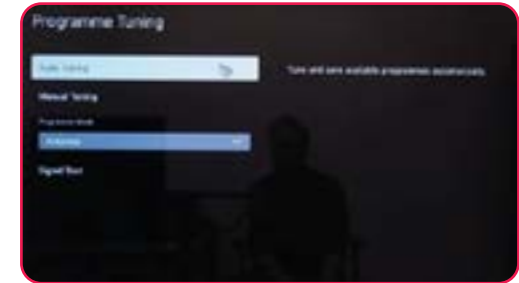

4

Selecione Busca apenas digital -> Próximo.



5

Aguarde até que a pesquisa atinja 100%.



6

Nota: Marque tanto Antena quanto Satélite para iniciar a pesquisa por satélite e canais terrestres simultaneamente.



Instruções de cuidado e manutenção

1- Escolher um local adequado

Instale a TV em local limpo, seco e ventilado, longe de calor e plantas que gerem poeira ou umidade.



2- Não bloquear ventilação

Não cubra as aberturas de ventilação.



3- Desligar e desconectar

Desligue e desconecte da tomada se não for usar por longo período.



4 - Cuidar do controle remoto

Guarde em local seguro, longe de líquidos, e verifique as pilhas regularmente.



5 - Clean the screen properly

Use pano seco e macio. Não use água ou produtos de limpeza.



Política de Privacidade — A LG Electronics, juntamente com as suas subsidiárias e afiliadas, está empenhada em proteger as suas informações pessoais enquanto utilizador de uma Smart TV webOS. A LG recolhe informações pessoais relacionadas com a sua atividade de visualização, utilização de aplicações, dados da conta e identificadores do dispositivo para fornecer e melhorar a sua experiência Smart TV. Para os utilizadores de Smart TV aplica-se igualmente uma Política de Privacidade específica do serviço Smart Media Product Membership, disponível diretamente no televisor em Definições > Conta LG ou no menu Gestão da Conta. Se estiver localizado no EEE, Reino Unido ou Suíça, qualquer transferência das suas informações pessoais para fora destas regiões é efetuada através de mecanismos de proteção aprovados pela União Europeia, garantindo a segurança dos seus dados. Para mais informações, visite lg.com/global/privacy.

Termos de Serviço — Os Termos de Serviço da LG definem as condições de utilização da sua Smart TV webOS e dos serviços associados, incluindo a LG Content Store, aplicações e funcionalidades da conta. A licença concedida é limitada, intransmissível e destina-se apenas a utilização pessoal e não comercial. Estes termos permanecem em vigor enquanto utilizar qualquer parte dos serviços da LG. Ao aceder ou utilizar a sua Smart TV, confirma que aceita estes termos. Caso ligue o televisor à Internet, poderão aplicar-se termos adicionais antes de utilizar determinadas funcionalidades online. Para mais informações, visite lg.com/uk/lge-terms.

Contenido

Bienvenido.....	103
1. Configurazione del dispositivo.....	104
2. Personalizzare la schermata principale.....	108
3. Tasto del telecomando Magic Remote.....	109
4. Dashboard Home.....	114
5. Canali.....	115
6. ThinQ AI.....	116
7. Organizzare i canali satellitari.....	117
8. Ricerca di canali terrestri.....	118
9. Istruzioni per la cura e la manutenzione.....	119
10. Configurazione del dispositivo.....	121

Bienvenido

Obrigado por escolher a TV LED inteligente de alto desempenho e multi-funcional produzida pela STREAM. Esta coisa preciosa vai trazer-lhe um melhor prazer audiovisual. A concepção deste produto teve em consideração factores que afectam a segurança pessoal, e o próprio produto passou por testes rigorosos antes de ser entregue. No entanto, o funcionamento incorrecto pode resultar em choque eléctrico e incêndio catastrófico. Para garantir a segurança, prolongar a vida útil deste produto, e assegurar que o melhor desempenho deste produto pode ser desempenhado na íntegra, leia atentamente o manual e a etiqueta de marcação antes de o utilizar e cumpra as instruções de segurança. É favor guardar o manual do utilizador para utilização posterior.

Leia atentamente este manual para uma utilização correcta antes da instalação e utilização. Recomenda-se manter este manual devidamente guardado para futura verificação. As imagens e ilustrações reais podem diferir da realidade.

NETFLIX

NETFLIX es un servicio de streaming que ofrece un visionado ilimitado de una gran variedad de programas de televisión, películas y documentales premiados.

Se requiere una membresía de streaming de Netflix.

Para televisores STREAM 4K :

La disponibilidad de 4K Ultra HD está sujeta a su plan de suscripción a Netflix, al servicio de Internet, a las capacidades del dispositivo y a la disponibilidad del contenido. www.netflix.com/TermsOfUse©2022 Amazon.com, Inc. o sus afiliados.



©2025 Disney e le relative società. È richiesto un abbonamento Disney+.

Si applicano termini e condizioni. I contenuti in HD e 4K Ultra HD sono disponibili per titoli selezionati.



©2025 Amazon.com, Inc. o le sue affiliate. Amazon, Prime Video e tutti i relativi marchi sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

È richiesto un abbonamento Amazon Prime o Prime Video.

Per maggiori dettagli, consultare primevideo.com/terms.



Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e noutros países.

I. Configurazione del dispositivo

1. Associazione del telecomando

- Quando si accende il televisore per la prima volta, verrà richiesto di associare il telecomando.
- Puntare il telecomando direttamente verso la TV e premere il pulsante OK come mostrato sullo schermo.



2. Selezionare il metodo di installazione

Scegliere come configurare il televisore:

- Dispositivo mobile – Utilizzare l'app complementare LG thinQ sullo smartphone se si desidera trasferire le impostazioni automaticamente.
- TV – Configurare la TV direttamente utilizzando il telecomando (scelta consigliata per la maggior parte degli utenti).

Selezionare TV per procedere con la configurazione sullo schermo.



3. Impostazioni di lingua e località

- Confermare la lingua, la regione, il paese e il fuso orario.
- La TV potrebbe pre-localizzare queste informazioni.

Controllare ogni campo e correggere se necessario, quindi premere Avanti.



4. Connessione a Internet

5. La TV eseguirà la scansione delle reti Wi-Fi disponibili. Selezionare la rete domestica dall'elenco, inserire la password del Wi-Fi e premere Connetti. È anche possibile premere Salta per connettersi in un secondo momento.



6. Verificare le impostazioni - Come si guarda la TV

La TV chiederà in che modo si ricevono i canali televisivi. Scegliere l'opzione corrispondente alla propria configurazione:

- Solo decoder (Set-Top Box) — Si utilizza un box esterno o un ricevitore satellitare.
- Solo TV — Si ricevono i canali direttamente tramite antenna, cavo o satellite.
- TV e decoder — Si utilizzano sia il sintonizzatore della TV sia un box esterno.
- Nessuno — Si utilizzano solo app di streaming (nessun canale TV in diretta).



7. Selezionare il tipo di installazione della TV

Indicare alla TV come è fisicamente installata nella stanza. Ciò consente alla TV di ottimizzare l'uscita audio per l'ambiente circostante:

- Supporto — La TV è posizionata su un tavolo o su un mobile porta TV.
- Montaggio a parete — La TV è appesa alla parete.



I. Configurazione del dispositivo

8. Sintonizzazione dei canali

Selezionare la sorgente del segnale in cui la TV deve cercare i canali:

- Antenna — Per i canali digitali in chiaro tramite un'antenna da tetto o interna.
- Cavo — Per i servizi di TV via cavo.
- Satellite — Per i canali satellitari tramite parabola (richiede il collegamento satellitare).

Selezionare l'opzione appropriata e premere Avanti per avviare la scansione dei canali.

La configurazione è terminata. Premere Fatto per iniziare a utilizzare la TV.

La schermata iniziale si caricherà, offrendo l'accesso ai canali in diretta, alle applicazioni di streaming e a tutte le impostazioni della TV.



8. Sintonizzazione dei canali

Selezionare la sorgente del segnale in cui la TV deve cercare i canali:

- Antenna — Per i canali digitali in chiaro tramite un'antenna da tetto o interna.
- Cavo — Per i servizi di TV via cavo.
- Satellite — Per i canali satellitari tramite parabola (richiede il collegamento satellitare).

Selezionare l'opzione appropriata e premere Avanti per avviare la scansione dei canali.



La configurazione è terminata. Premere Fatto per iniziare a utilizzare la TV.

La schermata iniziale si caricherà, offrendo l'accesso ai canali in diretta, alle applicazioni di streaming e a tutte le impostazioni della TV.



2. Personalizzare la schermata principale

Ecco i passaggi per personalizzare la schermata principale:

1

clicca sull'icona della penna.



2

Puoi modificare sia la lista delle applicazioni che la lista dei contenuti.



3

Per personalizzare la lista delle applicazioni, tieni premuta l'applicazione e trascinala.



4

Per personalizzare la lista dei contenuti, tieni premuto e trascina la casella di testo.



3. Tasto del telecomando Magic Remote

Magic Remote™

Accendi o spegni la TV.

Microfono.

NUMERI DEI TASTI: Inserisci un numero di canale TV.

-/☐ : Mostra la lista dei canali.

0/ACCESSO RAPIDO: Tieni premuto per visualizzare la schermata di modifica dell'accesso rapido.

🔊 : Muta/riattiva l'audio.

+ 🔊 - : Alza/abbassa il volume.

🏠 : Vai alla pagina HOME (Smart TV).

▲/▼/◀/▶ : Usa i tasti SU/GIÙ/SINISTRA/DESTRA per navigare.

ROTELLA DI SCORRIMENTO/TASTO OK: Scorri su/giù e premi per confermare la selezione.

↶ : Torna indietro. Tieni premuto per uscire.

NETFLIX : Avvia l'applicazione Netflix.

🔴/🟢/🟡/🔵 : ROSSO/VERDE/GIALLO/BLU: Le funzioni dipendono dalla visualizzazione.

FILM: Cerca film.

🔌 : Accendi o spegni il decoder principale.

... AD/SAP: Premi per visualizzare pulsanti/impostazioni aggiuntive. Tieni premuto per l'audio descrizione.

▲🔊▼ : Passa al canale successivo/precedente.

🗣️ : Tieni premuto per parlare quando si utilizza la funzione di riconoscimento vocale.

⚙️ : Premi per accedere al menu delle impostazioni rapide. Tieni premuto per accedere al menu delle impostazioni principali.

≡ GUIDE : Avvia la guida TV.

📺 (SOURCE) : Seleziona la sorgente di ingresso e accedi alla dashboard HOME.

prime video : Avvia l'applicazione Amazon Prime Video.

▶ : Riproduci la selezione.

⏸ : Metti in pausa la selezione.



3. Pulsanti del telecomando Magic Remote

1. Associazione del Magic Remote

Prima di poter utilizzare il Magic Remote, è necessario associarlo al dispositivo. Questa operazione deve essere eseguita una sola volta.

Come associare

- Accendi il televisore o il display.
- Attendi circa 20 secondi affinché il dispositivo si avvii completamente.
- Punta il Magic Remote verso lo schermo.
- Premi il pulsante Wheel (OK) al centro del telecomando.
- Apparirà un messaggio di conferma dell'associazione sullo schermo — sei pronto per iniziare!

NOTA: Se l'associazione non riesce, spegni e riaccendi il dispositivo, quindi ripeti i passaggi precedenti.

Riassociazione del telecomando

Se il puntatore sullo schermo scompare o smette di rispondere, il telecomando potrebbe dover essere riassociato.

- Punta il telecomando verso lo schermo.
- Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti Back e Home per più di 5 secondi.
- Apparirà un messaggio sullo schermo. Il telecomando si registrerà automaticamente.

2. Uso del Magic Remote

Il Magic Remote funziona come un mouse. Scuotilo per mostrare il puntatore sullo schermo, quindi punta e clicca per selezionare.

Uso del puntatore sullo schermo

- Scuoti o muovi il telecomando per mostrare il puntatore sullo schermo.
- Muovi il telecomando nella direzione in cui vuoi che vada il puntatore.
- Premi il pulsante Wheel (OK) per selezionare o confermare un elemento.

NOTA: Il puntatore scompare automaticamente quando non viene utilizzato per un po'. Basta scuotere il telecomando per farlo riapparire.

Uso del pulsante Wheel

- Scorri il pulsante Wheel (OK) verso l'alto o verso il basso per navigare tra elenchi e menu.
- Durante la visione di un video, premi il pulsante Wheel (OK) per mettere in pausa o riprodurre.
- Se il puntatore sembra lento, spostalo verso il bordo dello schermo per reimpostarlo.

Portata e ambiente

- Usa il telecomando entro una portata ragionevole del dispositivo.
- Assicurati che non ci siano ostacoli che blocchino il percorso tra il telecomando e lo schermo.
- Router wireless vicini o microonde possono a volte causare interferenze.

AVVERTENZA: Fai attenzione a non colpire mobili o persone vicine quando scuoti il Magic Remote.

3. Scorciatoie di accesso rapido

Puoi assegnare le tue app o ingressi preferiti ai pulsanti numerici del telecomando per un accesso istantaneo.

Impostare una scorciatoia

- Apri l'app o l'ingresso che desideri assegnare.
- Tieni premuto un pulsante numerico (1-9) sul telecomando.
- Quando appare una finestra pop-up, seleziona Sì per confermare.
- Quell'app o ingresso è ora assegnato a quel pulsante.

NOTA: Tieni premuto il pulsante 0 per aprire la schermata di modifica Accesso rapido per rivedere e gestire tutte le tue scorciatoie.

Usare una scorciatoia

- Semplicemente tieni premuto il pulsante numerico che hai assegnato per aprire quell'app o ingresso istantaneamente.
- Se elimini un'app che era assegnata all'Accesso rapido, anche la scorciatoia viene rimossa.

4. SIMPLINK (Controllo dispositivi HDMI)

SIMPLINK ti consente di controllare più dispositivi collegati tramite HDMI usando solo il tuo Magic Remote. Non è necessario utilizzare il telecomando proprio di ciascun dispositivo.



Abilitare SIMPLINK

- Collega il tuo dispositivo esterno (ad esempio, soundbar) al televisore utilizzando un cavo HDMI.
- Premi il pulsante Settings (⚙️) sul telecomando.
- Vai a: General → External Devices → HDMI Settings.
- Imposta SIMPLINK (HDMI-CEC) su On.
- Accendi il dispositivo collegato — dovrebbe connettersi automaticamente.

NOTA: Cerca il logo SIMPLINK sui tuoi dispositivi esterni per confermare che supportano questa funzione.

Cosa può fare SIMPLINK

- Riproduzione istantanea: Quando accendi un dispositivo collegato, i contenuti vengono riprodotti immediatamente sul tuo televisore.
- Telecomando unico: Usa il tuo Magic Remote per navigare nei menu dei dispositivi collegati.
- Spegnimento principale: Spegnere il televisore spegne anche tutti i dispositivi SIMPLINK collegati.
- Accensione principale: Accendere un dispositivo SIMPLINK può anche accendere il televisore.

NOTA: Hai bisogno di un cavo HDMI ad alta velocità con supporto CEC affinché SIMPLINK funzioni correttamente. Sono ampiamente disponibili.

5. Risoluzione dei problemi

Se riscontri problemi con il tuo Magic Remote, prova le seguenti soluzioni prima di contattare l'assistenza.

Il telecomando non funziona

- Verifica che le batterie siano inserite correttamente e non siano scariche.
- Assicurati di essere entro una portata ragionevole dal televisore.
- Rimuovi qualsiasi oggetto che blocchi il percorso tra il telecomando e lo schermo.
- Prova a riassociare il telecomando.

Il puntatore non appare sullo schermo

- Scuoti il telecomando da sinistra a destra per attivare il puntatore.
- Se ancora non appare, riassocia il telecomando.
- Controlla le opzioni del puntatore in Settings → System → Pointer Options.

Il telecomando non controlla i dispositivi esterni

- Assicurati che SIMPLINK sia abilitato (General → External Devices → HDMI Settings).
- Conferma che il dispositivo abbia il logo SIMPLINK e supporti HDMI-CEC.
- Usa un cavo HDMI ad alta velocità con supporto CEC.
- Prova la configurazione manuale del Controllo Universale.

Il puntatore si muove in modo erratico

- Sposta il puntatore verso il bordo dello schermo per reimpostarlo.
- Assicurati che non ci siano fonti di interferenza wireless nelle vicinanze (router, microonde).

6. Sicurezza e cura

Per ottenere la migliore esperienza e mantenere il tuo Magic Remote in buone condizioni, segui queste semplici linee guida.

Sicurezza delle batterie

- Usa batterie AA standard (controlla l'etichetta dello scomparto batterie per il tuo modello specifico).
- Inserisci le batterie con la polarità corretta (+ e -).
- Rimuovi le batterie se non userai il telecomando per molto tempo.
- Non mescolare batterie vecchie e nuove o diversi tipi di batterie.
- Smaltisci le batterie usate in modo responsabile secondo le normative locali.

Gestione del telecomando

- Non lasciare cadere o esporre il telecomando a forti impatti.
- Tieni il telecomando lontano da liquidi e umidità.
- Pulisci il telecomando con un panno morbido e asciutto. Non usare prodotti chimici aggressivi.
- Tieni il telecomando fuori dalla portata dei bambini piccoli.

AVVERTENZA: Gli impatti possono far funzionare male il Magic Remote. Maneggialo con cura ed evita di farlo cadere su superfici dure.

4. Dashboard Home

Puoi controllare i tuoi dispositivi tramite la tua TV WebOS collegandoli. Prendi l'esempio del collegamento degli altoparlanti:


1

Clicca su altoparlante TV.



2

Usa altoparlanti wireless.

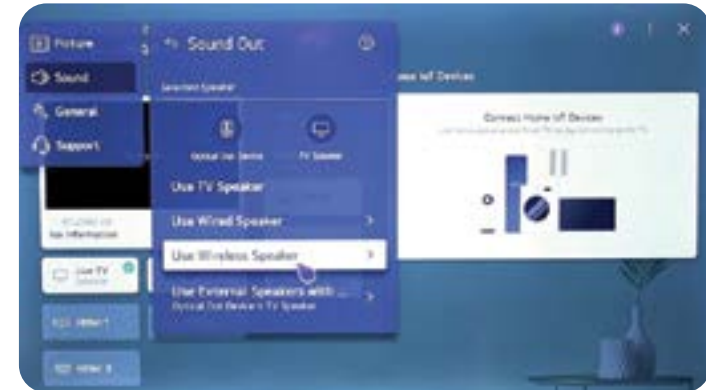

3

Ricerca dispositivi Bluetooth.



4

Clicca sul tuo dispositivo Bluetooth.



5. Canali

1

Clicca su Sorgente – TV in diretta.




2

Clicca su Impostazioni – Tutte le impostazioni.



3

Clicca su Generale – Programmi.

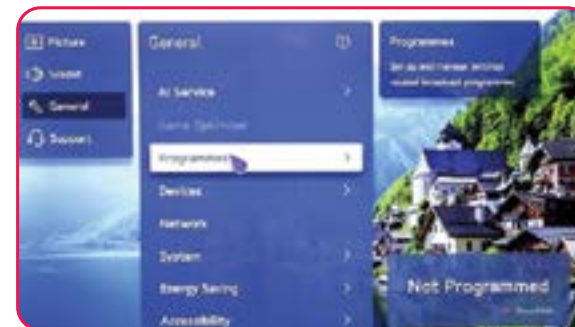


4

Seleziona programma, rotazione e impostazioni.



5

Puoi scegliere tra Satellite e Antenna.

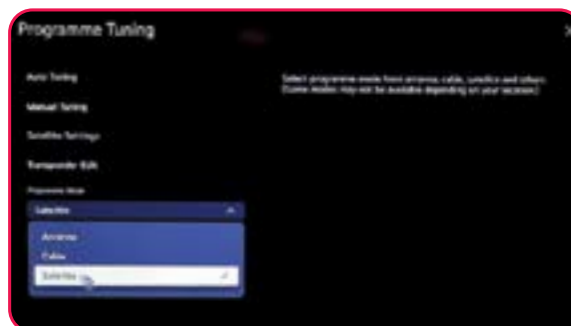

6

Inizia la tua ricerca.



6. ThinQ AI

Con l'app ThinQ AI puoi collegare tutti i tuoi dispositivi con la tecnologia ThinQ AI per controllare la tua TV.

Importante: Il tuo dispositivo, come il tuo telefono, deve essere connesso alla stessa rete Internet.

1

Primo passo, scarica l'app ThinQ AI sul tuo telefono.

2

Quando apri l'app, fai clic su Aggiungi dispositivo, quindi fai clic su Seleziona dispositivo.

3

Puoi connettere e controllare tutti gli altri dispositivi intelligenti forniti con l'app ThinQ.

4

Puoi accedere a tutte le funzionalità e categorie sulla tua TV.

5

Puoi usare il tuo telefono come telecomando.

6

Puoi utilizzare il comando vocale tramite il tuo telefono.



7. Organizzare i canali satellitari

Per organizzare i tuoi diversi canali, segui questi passaggi:


1

Premi il pulsante Impostazioni sul tuo telecomando e vai a Tutte le impostazioni.



2

Seleziona Generale e vai a Programmi.

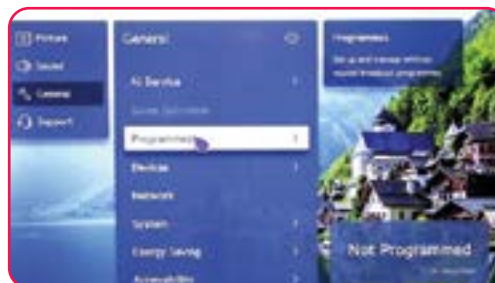


3

Scegli Gestore programmi.




4

Seleziona Modifica tutti i programmi.

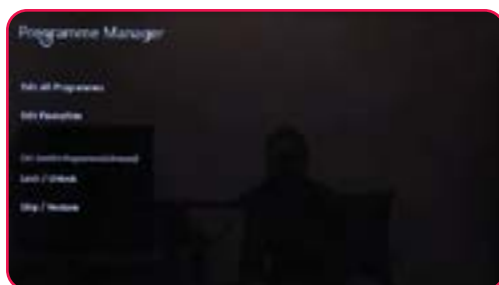


5

Scegli la lista che desideri organizzare, quindi seleziona il canale desiderato.

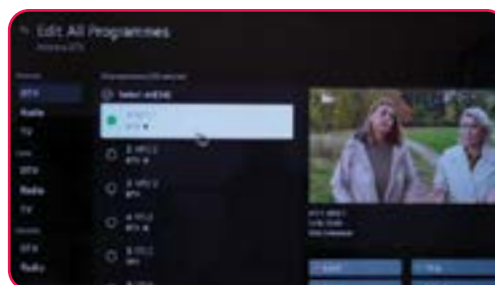

6

Per gestire il canale, utilizza le seguenti opzioni: Blocca/Sblocca (rosso), Salta / Ripristina (verde), Sposta (giallo), Modifica programma (blu).

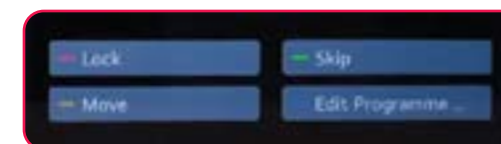

8. Ricerca di canali terrestri

Per cercare canali terrestri, assicurati che il cavo dell'antenna sia correttamente collegato alla porta RF (DVB-T/T2) del tuo televisore. Quindi, accendi il tuo televisore e segui questi passaggi:

1

Premi il pulsante Impostazioni sul tuo telecomando e vai a Tutte le impostazioni.




2

Seleziona Generale e vai a Programmi, seleziona il pulsante destro, fai clic su Sintonizzazione e impostazioni dei programmi.



3

Sintonizzazione automatica -> seleziona Antenna -> Avanti.

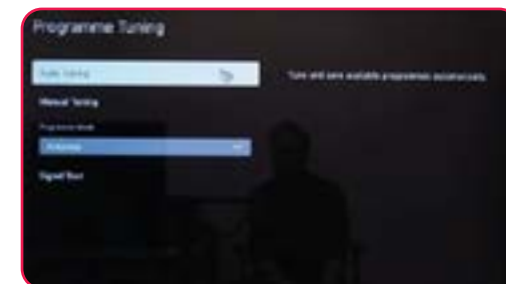

4

Seleziona Ricerca solo digitale -> Avanti.




5

Attendi che la ricerca raggiunga il 100%.



6

Nota: Verifica sia l'antenna che il satellite per avviare la ricerca di canali satellitari e terrestri contemporaneamente.

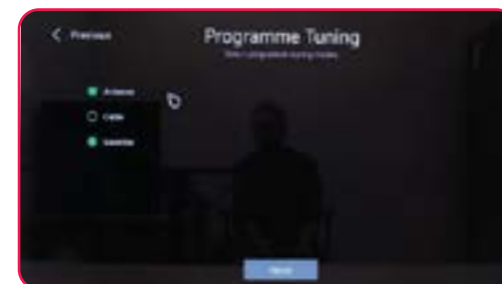

Istruzioni per la cura e manutenzione

1- Scegliere una posizione adeguata

Installare la TV in un luogo pulito, asciutto e ventilato, lontano da fonti di calore e polvere.



2- Non bloccare le ventilazioni

Non coprire le aperture di ventilazione.



3- Spegner e scollegare

Spegner e scollegare se non utilizzata a lungo.



4 - Cura del telecomando

Conservare in luogo sicuro e controllare le batterie.



5- Pulizia dello schermo

Pulire con panno morbido e asciutto. Non usare acqua o detersivi.



Informativa sulla privacy – LG Electronics, insieme alle proprie società controllate e affiliate, si impegna a proteggere i dati personali degli utenti delle Smart TV webOS. LG raccoglie informazioni personali relative alle attività di visione, all'utilizzo delle applicazioni, ai dati dell'account e agli identificativi del dispositivo per fornire e migliorare l'esperienza d'uso della Smart TV. Per gli utenti delle Smart TV si applica inoltre una specifica Informativa sulla privacy relativa al servizio Smart Media Product Membership, accessibile direttamente dal televisore tramite Impostazioni > Account LG oppure dal menu Gestione account. Se l'utente si trova nello SEE, nel Regno Unito o in Svizzera, qualsiasi trasferimento dei dati personali al di fuori di tali aree viene effettuato nel rispetto delle garanzie approvate dall'Unione Europea per assicurare la protezione dei dati. Per ulteriori informazioni, visitare lg.com/global/privacy.

Termini di servizio – I Termini di servizio di LG definiscono le condizioni di utilizzo della Smart TV webOS e dei servizi correlati, inclusi LG Content Store, applicazioni e funzionalità dell'account. La licenza concessa è limitata, non trasferibile e destinata esclusivamente a un uso personale e non commerciale. I presenti termini rimangono validi per tutto il periodo di utilizzo dei servizi LG. Accedendo o utilizzando la Smart TV, l'utente conferma di accettare tali condizioni. Se il televisore viene collegato a Internet, potrebbero essere applicati termini aggiuntivi prima di poter utilizzare determinate funzionalità online. Per ulteriori informazioni, visitare lg.com/uk/lge-terms.

Summary

Willkommen	123
1. Geräteeinrichtung	124
2. Startbildschirm anpassen	128
3. Magische Fernbedienungstaste	129
4. Home-Dashboard	134
5. Kanäle	135
6. ThinQ AI	136
7. Satellitenkanäle organisieren	137
8. Suche nach terrestrischen Kanälen	138
9. Pflege- und Wartungsanweisungen	139
10. Übersicht über webOS	141

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für den leistungsstarken und multifunktionalen intelligenten LED-Fernseher von STREAM entschieden haben. Dieses wertvolle Gerät wird Ihnen eine bessere audiovisuelle Freude bringen. Das Design dieses Produkts berücksichtigt Faktoren, die die persönliche Sicherheit beeinflussen, und das Produkt selbst hat strenge Tests vor der Lieferung durchlaufen. Unsachgemäße Bedienung kann jedoch zu Stromschlägen und Brandkatastrophen führen. Um die Sicherheit zu gewährleisten, die Lebensdauer dieses Produkts zu verlängern und sicherzustellen, dass die beste Leistung dieses Produkts voll zur Geltung kommt, lesen Sie bitte das Handbuch und das Markenetikett sorgfältig durch, bevor Sie es verwenden, und befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen. Bewahren Sie bitte das Benutzerhandbuch für späteren Gebrauch auf.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig vor der Installation und Verwendung für eine ordnungsgemäße Nutzung. Es wird empfohlen, diese Anleitung für zukünftige Überprüfungen aufzubewahren. Die tatsächlichen Bilder und Illustrationen können im Erscheinungsbild von der Realität abweichen.

NETFLIX

NETFLIX ist ein Streaming-Dienst, der uneingeschränktes Ansehen einer breiten Auswahl an preisgekrönten TV-Sendungen, Filmen und Dokumentationen ermöglicht.

Netflix-Streaming-Mitgliedschaft erforderlich.

Für STREAM 4K-Fernseher:

Die Verfügbarkeit von 4K Ultra HD hängt von Ihrem Netflix-Abonnementplan, Ihrem Internetdienst, den Gerätefunktionen und der Verfügbarkeit von Inhalten ab. www.netflix.com/TermsOfUse



©2025 Disney und verbundene Unternehmen. Ein Disney+-Abonnement ist erforderlich. Es gelten die entsprechenden Bedingungen. HD- und 4K Ultra HD-Inhalte sind für ausgewählte Titel verfügbar.



©2025 Amazon.com, Inc. oder verbundene Unternehmen. Amazon, Prime Video und alle dazugehörigen Marken sind Marken von Amazon.com, Inc. oder verbundenen Unternehmen. Eine Amazon Prime- oder Prime Video-Mitgliedschaft ist erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter primevideo.com/terms.



Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

1. Fernbedienung koppeln

- Wenn Sie Ihren Fernseher zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, die Fernbedienung zu koppeln.
- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Fernseher und drücken Sie die OK-Taste, wie auf dem Bildschirm gezeigt.



2. Installationsmethode auswählen

Wählen Sie aus, wie Sie Ihren Fernseher einrichten möchten:

- Mobilgerät – Verwenden Sie die Begleit-App LG thinQ auf Ihrem Smartphone, um die Einstellungen automatisch zu übertragen.
- Fernseher – Richten Sie den Fernseher direkt mit der Fernbedienung ein
- (für die meisten Benutzer empfohlen).

Wählen Sie „Fernseher“, um mit der Einrichtung auf dem Bildschirm fortzufahren.



3. Sprach- und Standorteinstellungen

- Bestätigen Sie Ihre Sprache, Region, Ihr Land und Ihre Zeitzone.
 - Der Fernseher nimmt möglicherweise eine Vorlokalisierung vor.
- Überprüfen Sie jedes Feld, korrigieren Sie es falls erforderlich und drücken Sie dann auf Weiter.



1. Geräteeinrichtung

4. Mit dem Internet verbinden

5. Ihr Fernseher sucht nach verfügbaren WLAN-Netzwerken. Wählen Sie Ihr Heimnetzwerk aus der Liste aus, geben Sie das WLAN-Passwort ein und drücken Sie auf Verbinden. Sie können auch auf Überspringen drücken, um die Verbindung später herzustellen.



6. Einstellungen überprüfen - Wie Sie fernsehen

Der Fernseher fragt Sie, wie Sie Fernsehsender empfangen. Wählen Sie die Option, die Ihrer Einrichtung entspricht:

- Nur Set-Top-Box — Sie verwenden eine externe Box oder einen Satellitenreceiver.
- Nur Fernseher — Sie empfangen Sender direkt über Antenne, Kabel oder Satellit.
- Fernseher & Set-Top-Box — Sie nutzen sowohl den TV-Tuner als auch eine externe Box.
- Keine — Sie nutzen nur Streaming-Apps (keine Live-TV-Sender).



7. TV-Aufstellungsart auswählen

Geben Sie an, wie der Fernseher in Ihrem Raum physisch aufgestellt ist. Dadurch kann der Fernseher die Audioausgabe optimal an Ihre Umgebung anpassen:

- Standfuß — Der Fernseher steht auf einem Tisch oder einem TV-Schrank.
- Wandmontage — Der Fernseher ist an der Wand montiert.



1. Geräteeinrichtung

8. Programmsuche

Wählen Sie die Signalquelle aus, die der Fernseher nach Sendern durchsuchen soll:

- Antenne — Für frei empfangbare digitale Sender über eine Dach- oder Zimmerantenne.
- Kabel — Für Kabelfernsehdienste.
- Satellit — Für Satellitensender über eine Satellitenschüssel (Satellitenanschluss erforderlich).

Wählen Sie die entsprechende Option und drücken Sie auf Weiter, um den Sendersuchlauf zu starten.

Die Einrichtung ist nun abgeschlossen. Drücken Sie auf Fertig, um Ihren Fernseher zu nutzen. Der Startbildschirm wird geladen und bietet Ihnen Zugriff auf Live-Sender, vStreaming-Anwendungen und alle TV-Einstellungen.



1. Geräteeinrichtung


1

In der ersten Zeile des Bildschirms findest du die neuesten Filmpreisempfehlungen der integrierten KI des Fernsehers.



2

In der zweiten Zeile kannst du auf alle vorinstallierten Anwendungen zugreifen, die du durch einfaches Klicken mit dem Cursor öffnen kannst.

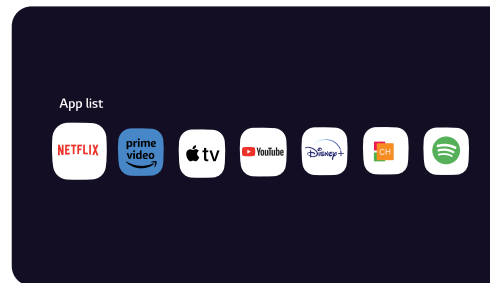


3

In der dritten Zeile befindet sich das Dashboard und alle TV-Optionen wie Airplay, Live-TV, A und mehr.



4

In der vierten Zeile findest du die Verknüpfung zu den TV-Sendern.

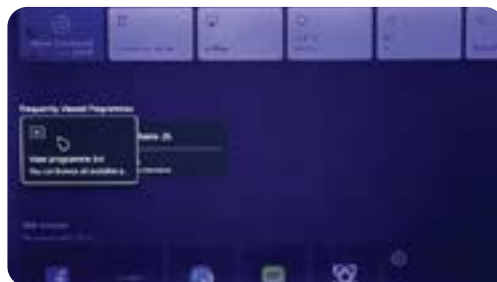

5

In der fünften Zeile hast du Zugriff auf die Verknüpfung deines Browsers und die zuletzt besuchten Websites.



6

In der sechsten und letzten Zeile findest du die neuesten Filme und Serien auf jeder Plattform.



2. Startbildschirm anpassen

Hier sind die Schritte zum Anpassen deines Startbildschirms:

1

Klicke auf das Stiftsymbol.



2

Du kannst sowohl die App-Liste als auch die Content-Liste bearbeiten.



3

Um die App-Liste anzupassen, halte die App gedrückt und ziehe sie.



4

Um die Content-Liste anzupassen, halte die Textbox gedrückt und ziehe sie.



3. Magische Fernbedienungstaste

Magic Remote™

 : Schalte den Fernseher ein oder in den Standby-Modus.

Mikrofon.

NUMMERNTASTEN: Geben Sie eine TV-Kanalnummer ein.

 : Zeige die Kanalliste an.

0/QUICK ACCESS: Drücke lange, um den Bildschirm für den Schnellzugriff zu sehen.

 : Ton stummschalten/aktivieren.

+/- : Erhöhe/verringere die Lautstärke.

 : Gehe zur HOME-Seite (Smart TV).

▲/▼/◀/▶ : Drücke die Tasten HOCH/RUNTER/ LINKS/RECHTS, um zu navigieren.

DREHRAD/OK-TASTE: Rolle nach oben/unten und drücke zum Bestätigen der Auswahl.

↶ : Zurück gehen. Drücke lange, um zu verlassen.

NETFLIX : Starte die Netflix-App.

 ROT/GRÜN/GELB/BLAU: Die Funktionen richten sich nach der Bildschirmanzeige.

FILME: Suche nach Filmen.

 : Schalte den Haupt-Set-Top-Box ein oder in den Standby-Modus.

... AD/SAP: Drücke, um zusätzliche Schaltflächen/Einstellungen anzuzeigen. Halte für Audiodeskription gedrückt.

▲◀▶▼ : Wechsel zum nächsten/vorherigen Kanal.

 : Halte zum Sprechen bei Verwendung der Spracherkennungsfunktion gedrückt.

 : Drücke, um das Menü für die Schnelleinstellungen aufzurufen. Halte gedrückt, um das Hauptmenü für die Einstellungen aufzurufen.

 : Starte den TV Guide.

 (SOURCE) : Wähle die Eingangsquelle und betrete das HOME-Dashboard.

 : Starte die Amazon Prime Video-App.

▶ : Spiele die Auswahl ab.

|| : Pausiere die Auswahl.



3. Tasten der Magic Remote Fernbedienung

1. Koppeln der Magic Remote

Bevor Sie die Magic Remote verwenden können, müssen Sie sie mit Ihrem Gerät koppeln. Dies muss nur einmal durchgeführt werden.

So koppeln Sie

- Schalten Sie Ihren Fernseher oder Ihr Display ein.
- Warten Sie etwa 20 Sekunden, bis das Gerät vollständig hochgefahren ist.
- Richten Sie die Magic Remote auf den Bildschirm.
- Drücken Sie die Wheel (OK)-Taste in der Mitte der Fernbedienung.
- Eine Kopplungsbestätigungsmeldung erscheint auf dem Bildschirm — Sie sind bereit!

HINWEIS: Wenn die Kopplung fehlschlägt, schalten Sie Ihr Gerät aus und wieder ein, und wiederholen Sie dann die obigen Schritte.

Neukopplung der Fernbedienung

Wenn der Bildschirmzeiger verschwindet oder nicht mehr reagiert, muss die Fernbedienung möglicherweise neu gekoppelt werden.

- Richten Sie die Fernbedienung auf den Bildschirm.
- Halten Sie die Tasten Back und Home gleichzeitig für mehr als 5 Sekunden gedrückt.
- Eine Meldung erscheint auf dem Bildschirm. Die Fernbedienung wird sich automatisch neu registrieren.

2. Verwendung der Magic Remote

Die Magic Remote funktioniert wie eine Maus. Schütteln Sie sie, um den Zeiger auf dem Bildschirm anzuzeigen, dann zeigen und klicken Sie zur Auswahl.

Verwendung des Bildschirmzeigers

- Schütteln oder bewegen Sie die Fernbedienung, um den Zeiger auf dem Bildschirm anzuzeigen.
- Bewegen Sie die Fernbedienung in die Richtung, in die der Zeiger gehen soll.
- Drücken Sie die Wheel (OK)-Taste, um ein Element auszuwählen oder zu bestätigen.

HINWEIS: Der Zeiger verschwindet automatisch, wenn er eine Weile nicht verwendet wird. Schütteln Sie einfach die Fernbedienung, um ihn wieder anzuzeigen.

Verwendung der Wheel-Taste

- SScrollen Sie mit der Wheel (OK)-Taste nach oben oder unten, um durch Listen und Menüs zu navigieren.
- Wenn Sie ein Video ansehen, drücken Sie die Wheel (OK)-Taste, um zu pausieren oder abzuspielen.
- Wenn sich der Zeiger träge anfühlt, bewegen Sie ihn an den Rand des Bildschirms, um ihn zurückzusetzen.

Reichweite und Umgebung

- Verwenden Sie die Fernbedienung in angemessener Entfernung zum Gerät.
- Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse den Weg zwischen Fernbedienung und Bildschirm blockieren.
- Nahegelegene WLAN-Router oder Mikrowellen können manchmal Störungen verursachen.

WARNUNG: Seien Sie vorsichtig und schlagen Sie beim Schwenken der Magic Remote nicht in nahegelegene Möbel oder Personen.

3. Schnellzugriff-Tastenkombinationen

Sie können Ihre Lieblings-Apps oder Eingänge den Zahlentasten Ihrer Fernbedienung für sofortigen Zugriff zuweisen.

Eine Tastenkombination einrichten

- Öffnen Sie die App oder den Eingang, den Sie zuweisen möchten.
- Halten Sie eine Zahlentaste (1-9) auf der Fernbedienung gedrückt.
- Wenn ein Pop-up erscheint, wählen Sie Ja, um zu bestätigen.
- Diese App oder dieser Eingang ist jetzt dieser Taste zugewiesen.

HINWEIS: Halten Sie die Taste 0 gedrückt, um den Schnellzugriff-Bearbeitungsbildschirm zu öffnen, um alle Ihre Tastenkombinationen zu überprüfen und zu verwalten.

Eine Tastenkombination verwenden

- Drücken und halten Sie einfach die Zahlentaste, die Sie zugewiesen haben, um diese App oder diesen Eingang sofort zu öffnen.
- Wenn Sie eine App löschen, die dem Schnellzugriff zugewiesen war, wird auch die Tastenkombination entfernt.

4. SIMPLINK (HDMI-Gerätesteuerung)

Mit SIMPLINK können Sie mehrere HDMI-verbundene Geräte nur mit Ihrer Magic Remote steuern. Sie müssen nicht die eigene Fernbedienung jedes Geräts verwenden.

SIMPLINK aktivieren

- Schließen Sie Ihr externes Gerät (z. B. Soundbar) mit einem HDMI-Kabel an den Fernseher an.
- Drücken Sie die Taste Settings () auf der Fernbedienung.
- Gehen Sie zu: General → External Devices → HDMI Settings.
- Stellen Sie SIMPLINK (HDMI-CEC) auf On.
- Schalten Sie das angeschlossene Gerät ein — es sollte sich automatisch verbinden.

HINWEIS: Suchen Sie das SIMPLINK-Logo auf Ihren externen Geräten, um zu bestätigen, dass sie diese Funktion unterstützen.

Was SIMPLINK kann

- Sofortige Wiedergabe: Wenn Sie ein angeschlossenes Gerät einschalten, wird der Inhalt sofort auf Ihrem Fernseher wiedergegeben.
- Einheitliche Fernbedienung: Verwenden Sie Ihre Magic Remote, um durch Menüs auf angeschlossenen Geräten zu navigieren.
- Hauptabschaltung: Das Ausschalten des Fernsehers schaltet auch alle angeschlossenen SIMPLINK-Geräte aus.
- Haupteinschaltung: Das Einschalten eines SIMPLINK-Geräts kann auch den Fernseher einschalten.

HINWEIS: Sie benötigen ein High-Speed-HDMI-Kabel mit CEC-Unterstützung, damit SIMPLINK korrekt funktioniert. Diese sind weit verbreitet.

5. Fehlerbehebung

Wenn Sie Probleme mit Ihrer Magic Remote haben, versuchen Sie die folgenden Lösungen, bevor Sie den Support kontaktieren.

Fernbedienung funktioniert nicht

- Überprüfen Sie, ob die Batterien korrekt eingelegt sind und nicht leer sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie in angemessener Entfernung zum Fernseher sind.
- Entfernen Sie alle Objekte, die den Weg zwischen Fernbedienung und Bildschirm blockieren.
- Versuchen Sie, die Fernbedienung neu zu koppeln.

Zeiger erscheint nicht auf dem Bildschirm

- Schwenken Sie die Fernbedienung nach links und rechts, um den Zeiger zu aktivieren.
- Wenn er immer noch nicht erscheint, koppeln Sie die Fernbedienung neu.
- Überprüfen Sie die Zeigeroptionen unter Settings → System → Pointer Options.

Die Fernbedienung steuert externe Geräte nicht

- Stellen Sie sicher, dass SIMPLINK aktiviert ist (General → External Devices → HDMI Settings).
- Bestätigen Sie, dass das Gerät das SIMPLINK-Logo trägt und HDMI-CEC unterstützt.
- Verwenden Sie ein High-Speed-HDMI-Kabel mit CEC-Unterstützung.
- Versuchen Sie die manuelle Einrichtung der Universalsteuerung.

Der Zeiger bewegt sich unregelmäßig

- Bewegen Sie den Zeiger an den Rand des Bildschirms, um ihn zurückzusetzen.
- Stellen Sie sicher, dass keine drahtlosen Störungsquellen in der Nähe sind (Router, Mikrowellen).

6. Sicherheit und Pflege

Um die beste Erfahrung zu erzielen und Ihre Magic Remote in gutem Zustand zu halten, befolgen Sie diese einfachen Richtlinien.

Batteriesicherheit

- Verwenden Sie Standard-AA-Batterien (prüfen Sie das Batteriefach-Etikett für Ihr spezifisches Modell).
- Legen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität ein (+ und -).
- Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht verwenden werden.
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder verschiedene Batterietypen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien verantwortungsbewusst gemäß Ihren örtlichen Vorschriften.

Umgang mit der Fernbedienung

- Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen oder setzen Sie sie starken Erschütterungen aus.
- Halten Sie die Fernbedienung von Flüssigkeiten und Feuchtigkeit fern.
- Reinigen Sie die Fernbedienung mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien.
- Halten Sie die Fernbedienung außerhalb der Reichweite von Kleinkindern.

WARNUNG: Erschütterungen können dazu führen, dass die Magic Remote Fehlfunktionen aufweist.
Gehen Sie sorgfältig damit um und vermeiden Sie das Fallenlassen auf harte Oberflächen.

4. Home-Dashboard

Du kannst deine Geräte über deinen WebOS-TV steuern, indem du sie anschließt. Nimm das Beispiel des Anschließens deiner Lautsprecher:


1

Klicke auf Fernsehlautsprecher.



2

Verwende kabellose Lautsprecher.

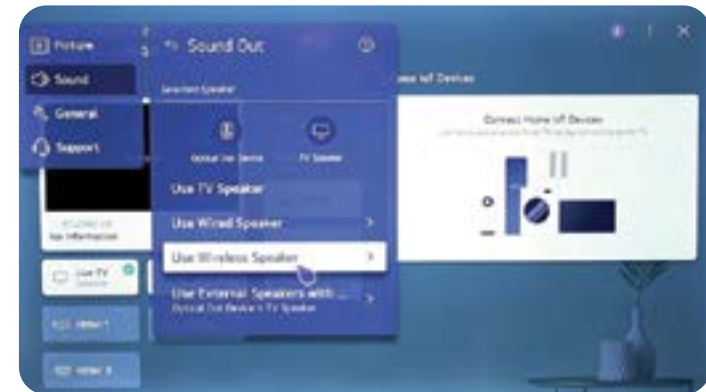

3

Suche nach Bluetooth-Geräten.



4

Klicke auf dein Bluetooth-Gerät.



5. Kanäle

1

Klicke auf Quelle – Live-TV.




2

Klicke auf Einstellungen – Alle Einstellungen.



3

Klicke auf Allgemein – Programme.

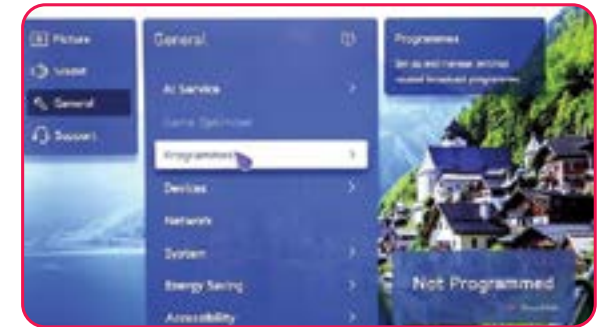

4

Programm auswählen, drehen und Einstellungen.



5

Sie können zwischen Satellit und Antenne wählen.



6

Starte deine Suche.



6. ThinQ AI

Mit der ThinQ AI-App kannst du alle deine Geräte mit der ThinQ AI-Technologie verbinden, um deinen Fernseher zu steuern.

Wichtig: Dein Gerät, wie dein Telefon, muss mit demselben Internetnetzwerk verbunden sein.

1

Erster Schritt, lade die ThinQ AI APP auf dein Telefon herunter.

2

Wenn du die App öffnest, klicke auf Gerät hinzufügen, klicke dann auf Gerät auswählen.

3

Du kannst alle anderen mit der ThinQ App gelieferten intelligenten Geräte verbinden und steuern.

4


Du kannst auf alle Funktionen und Kategorien auf deinem Fernseher zugreifen.

5

Du kannst dein Telefon als Fernbedienung verwenden.

6

Du kannst den Sprachbefehl über dein Telefon verwenden.

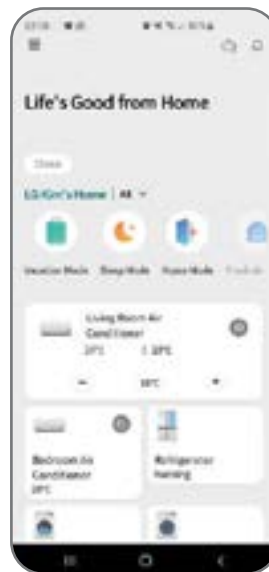

7. Satellitenkanäle organisieren

Um deine verschiedenen Kanäle zu organisieren, befolge diese Schritte:


1

Drücke die Einstellungstaste auf deiner Fernbedienung und gehe zu Alle Einstellungen.




2

Wähle Allgemein und gehe zu Programme.

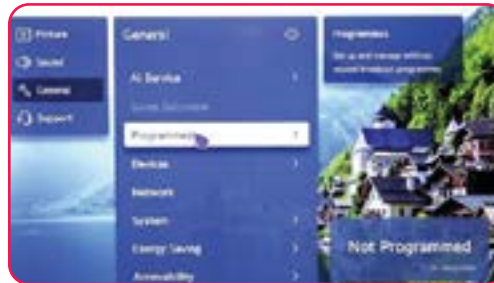


3

Wähle Programm-Manager.

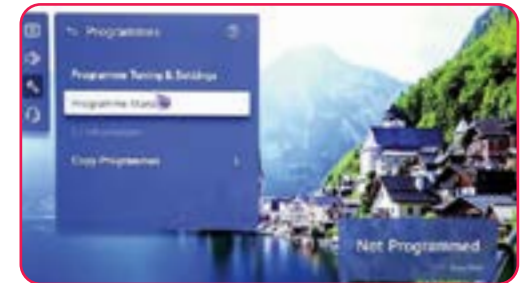


4

Wähle Alle Programme bearbeiten.

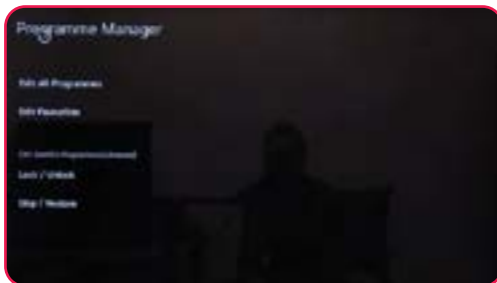


5

Wähle die Liste, die du organisieren möchtest, und wähle dann den gewünschten Kanal aus.

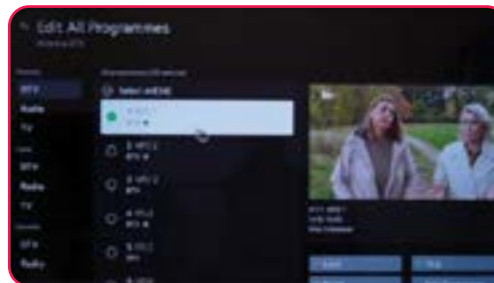

6

Verwende die folgenden Optionen, um den Kanal zu verwalten:
Sperren/Entsperren (rot),
Überspringen / Wiederherstellen (grün),
Verschieben (gelb),
Programm bearbeiten (blau).

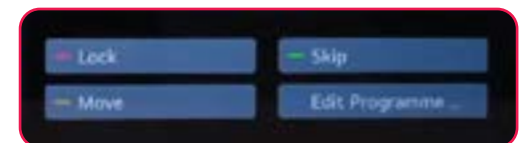

8. Suche nach terrestrischen Kanälen

Um terrestrische Kanäle zu suchen, stelle sicher, dass das Antennenkabel ordnungsgemäß mit dem RF-Anschluss (DVB-T/T2) deines Fernsehers verbunden ist. Dann schalte deinen Fernseher ein und befolge diese Schritte:

1

Drücke die Einstellungstaste auf deiner Fernbedienung und gehe zu Alle Einstellungen.




2

Wählen Sie Allgemein aus und navigieren Sie zu Programmen, wählen Sie die rechte Taste, klicken Sie auf Programmtuning & Einstellungen.



3

Automatische Abstimmung -> wähle Antenne -> Weiter.

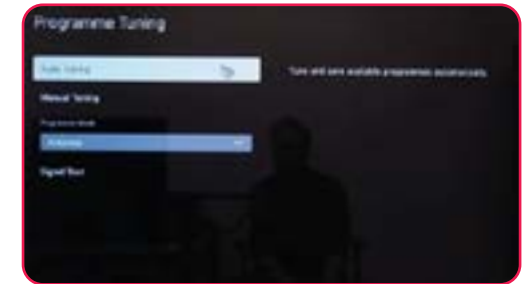

4

Wähle Digitale Suche nur -> Weiter.



5

Warte, bis die Suche 100% erreicht hat.



6

Hinweis: Überprüfe sowohl Antenne als auch Satellit, um die Suche nach Satelliten- und terrestrischen Kanälen gleichzeitig zu starten.



Pflege- und Wartungsanweisungen

1- Geeigneten Standort wählen

Fernseher an einem sauberen, trockenen und gut belüfteten Ort aufstellen, fern von Hitzequellen und Staub.



2- Lüftungsöffnungen nicht blockieren

Keine Materialien auf die Lüftungsöffnungen legen.



3- Ausschalten und trennen

Bei längerer Nichtnutzung ausschalten und vom Strom trennen.



4- Fernbedienung pflegen

Sicher aufbewahren und Batterien regelmäßig prüfen.



5- Bildschirm reinigen

Mit trockenem, weichem Tuch reinigen. Keine Reinigungsmittel verwenden.



Datenschutzerklärung — LG Electronics sowie seine Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen verpflichten sich zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten als Nutzer eines webOS Smart TVs. LG erhebt personenbezogene Daten zu Ihrem Sehverhalten, Ihrer App-Nutzung, Ihren Kontoinformationen sowie Gerätekennungen, um Ihr Smart-TV-Erlebnis bereitzustellen und kontinuierlich zu verbessern. Für Smart-TV-Nutzer gilt zusätzlich eine separate Datenschutzrichtlinie für die Smart Media Product Membership, die Sie direkt auf Ihrem Fernseher unter Einstellungen > LG-Konto oder im Menü Kontoverwaltung aufrufen können. Wenn Sie sich im EWR, im Vereinigten Königreich oder in der Schweiz befinden, erfolgt jede Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten außerhalb dieser Regionen unter Anwendung der von der EU genehmigten Datenschutzgarantien. Weitere Informationen finden Sie unter lg.com/global/privacy.

Nutzungsbedingungen — Die Nutzungsbedingungen von LG legen die Voraussetzungen für die Nutzung Ihres webOS Smart TVs und der damit verbundenen Dienste fest, einschließlich des LG Content Store, der Apps und der Kontofunktionen. Die Ihnen gewährte Lizenz ist beschränkt, nicht übertragbar und ausschließlich für den persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. Diese Bedingungen gelten so lange, wie Sie die LG-Dienste nutzen. Durch den Zugriff auf oder die Nutzung Ihres Smart TVs bestätigen Sie, dass Sie diesen Bedingungen zustimmen. Wenn Sie Ihren Fernseher mit dem Internet verbinden, können zusätzliche Bedingungen gelten, bevor bestimmte Online-Funktionen genutzt werden können. Weitere Informationen finden Sie unter lg.com/uk/lge-terms.

STREAM[®]

HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

